HT-E6750W

# 7.1CH Blu-ray™ Home Entertainment System

## user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

HT-E6750W_TK_0314.indd 1 2012-03-14 오후 2:33:01

# Safety Information

## Warning

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER(OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury. | **CAUTION**: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT. | This symbol indicates important instructions accompanying the product. |

### WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

### CAUTION

- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The Mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.
- This apparatus shall always be connected to an AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

| | |
|---|---|
| **CLASS 1** | **LASER PRODUCT** |
| **KLASSE 1** | **LASER PRODUKT** |
| **LUOKAN 1** | **LASER LAITE** |
| **KLASS 1** | **LASER APPARAT** |
| **PRODUCTO** | **LÁSER CLASE 1** |

### CLASS 1 LASER PRODUCT

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product.
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

### CAUTION

- INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED, AVOID EXPOSURE TO BEAM.



HT-E6750W_TK_0314.indd 2 2012-03-14 오후 2:33:14

## Disc Storage & Management

- Holding Discs
  - Fingerprints or scratches on a disc may reduce sound and picture quality or cause skipping.

  - Avoid touching the surface of a disc where data has been recorded.
  - Hold the disc by the edges so that fingerprints will not get on the surface.
  - Do not stick paper or tape on the disc.
- Cleaning Discs
  - If you get fingerprints or dirt on a disc, clean it with a mild detergent diluted in water and wipe with a soft cloth.

  - When cleaning, wipe gently from the inside to the outside of the disc.
  - Disc Storage
    - Do not keep in direct sunlight.
    - Keep in a cool ventilated area.
    - Keep in a clean protection jacket and store vertically.

## Handling Cautions

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.
- Do not touch the power plug with a wet hand. It can cause an electric shock.
- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Ovedrloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.
- Maintenance of the Cabinet
  - Before connecting other components to this product, be sure to turn them off.
  - If you move your product suddenly from a cold place to a warm place, condensation may occur on the operating parts and lens and cause abnormal disc playback. If this occurs, unplug the product, wait for two hours, and then connect the plug to the power outlet. Then, insert the disc, and try to play back again.
- If the product makes an abnormal noise or produces a burning smell or smoke, turn off the power switch immediately and disconnect the power plug from the wall outlet. Then, contact the nearest customer service centre for technical assistance. Do not use the product. Using the product as it is may cause a fire or an electric shock.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

## Using the 3D Function

IMPORTANT HEALTH AND SAFETY INFORMATION FOR 3D PICTURES.
Read and understand the following safety information before using the 3D function.

- Some viewers may experience discomfort while viewing 3D TV such as dizziness, nausea, and headaches.
  If you experience any such symptom, stop viewing 3D TV, remove the 3D Active Glasses, and rest.
- Watching 3D images for an extended period of time may cause eye strain. If you feel eye strain, stop viewing 3D TV, remove your 3D Active Glasses, and rest.
- A responsible adult should frequently check on children who are using the 3D function.
  If there are any reports of tired eyes, headaches, dizziness, or nausea, have the child stop viewing 3D TV and rest.
- Do not use the 3D Active Glasses for other purposes (such as general eyeglasses, sunglasses, protective goggles, etc.)



HT-E6750W_TK_0314.indd 3 2012-03-14 오후 2:33:15

- Do not use the 3D function or 3D Active Glasses while walking or moving around. Using the 3D function or 3D Active Glasses while moving around may cause you to bump into objects, trip, and/or fall, and cause serious injury.
- If you want to enjoy 3D content, connect a 3D device (3D compliant AV receiver or TV) to the product's HDMI OUT port using a high-speed HDMI cable. Put on 3D glasses before playing the 3D content.
- The product outputs 3D signals only through HDMI cable connected to the HDMI OUT port.
- As the video resolution in 3D play mode is fixed according to the resolution of the original 3D video, you can not change the resolution to your preference.
- Some functions such as BD Wise, screen size adjustment, and resolution adjustment may not operate properly in 3D play mode.
- You must use a high-speed HDMI cable for proper output of the 3D signal.
- Stay at least three times the width of the screen from the TV when watching 3D images. For example, if you have a 46 inch screen, stay 3.5 meters from the screen.
  - Place the 3D video screen at eye level for the best 3D picture.
- When the product is connected to some 3D devices, the 3D effect may not function properly.
- This product does not convert 2D content into 3D.
- "Blu-ray 3D" and "Blu-ray 3D" logo are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

## Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
All rights reserved; No part or whole of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

## Licence

- Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

- Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio | Essential is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

- ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
  ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
  DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
  DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
  Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



HT-E6750W_TK_0314.indd 4 2012-03-14 오후 2:33:15

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, and the logos are trademarks of Blu-ray Disc Association.

- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.
  More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."

  This product incorporates proprietary technology under licence from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
- Open Source Licence Notice
  - In the case of using open source software, Open Source Licences are available on the product menu.



HT-E6750W_TK_0314.indd 5 2012-03-14 오후 2:33:16

# Contents


## SAFETY INFORMATION

2 Warning
3 Disc Storage & Management
3 Handling Cautions
3 Using the 3D function
4 Copyright
4 Licence

## GETTING STARTED

7 Disk and Format Compatibility
8 Logos of Discs the product can play
11 Accessories
12 Front Panel
12 Rear Panel
13 Remote Control

## CONNECTIONS

15 Attaching the Toroidal Ferrite Core to the Power Cord of the Main Unit
15 Connecting the Speakers
16 Speaker Components
16 Installing the Speakers on the Tallboy Stand
17 Connecting The Speakers
18 Connecting the FM Antenna
19 Connecting to an iPod/iPhone
19 Using a USB Cable
19 Using a Dock
20 Connecting to a TV
20 **Method 1** Connecting to a TV with an HDMI Cable - Best Quality (Recommended)
20 **Method 2** Connecting to a TV with a Video Cable - Good Quality
21 Connecting to External Devices
21 **Method 1** HDMI IN : Connecting to an External Component with an HDMI Cable
21 **Method 2** OPTICAL : Connecting an External Digital Audio Component
21 **Method 3** AUX IN : Connecting an External Analogue Component
22 Connecting to a Network Router
22 Wired Network
22 Wireless Network

## SETTINGS

23 The Initial Settings Procedure
25 The Home Screen
26 Accessing the Settings Screen
27 Settings Menu Functions
32 Auto Sound Calibration
32 Networks and the Internet
37 Upgrading Software

## MEDIA PLAY

39 The AllShare Play Screen
40 Playing Files on a USB Storage Device or iPod/iPhone
40 iPod/iPhone Models You Can Use with This Product
41 The Function Screen
41 Playing Commercial Video Discs
41 Playing Commercial Audio Discs
42 Playing a Disc with User Recorded Content
42 Using the AllShare Network Function
44 Controlling Video Playback
46 Controlling Music Playback
49 Playing Photo Contents
49 Using the Tools Menu when a File is Highlighted
51 Listening to Radio
53 Using the Special Effects Remote Control Buttons

## NETWORK SERVICES

55 Using Smart Hub
57 BD-LIVE™

## APPENDIX

58 Additional Information
64 Troubleshooting
67 Specifications




HT-E6750W_TK_0314.indd 6 2012-03-14 오후 2:33:17

## Disk and Format Compatibility

### Disc types and contents your product can play

| Media | Disc Type | Details |
|---|---|---|
| VIDEO | Blu-ray Disc<br>3D Blu-ray Disc | BD-ROM or BD-RE/-R disc recorded in the BD-RE format. |
| | DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R | DVD-VIDEO, recorded DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R discs that have been recorded and finalised, or a USB storage media containing DivX, MKV, MP4 contents. |
| MUSIC | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | Music recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R discs or a USB storage media containing MP3 or WMA contents. |
| PHOTO | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | Photos recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R discs or a USB storage media containing JPEG contents. |

| NOTE |

- The product may not play certain CD-RW/-R and DVD-R because of the disc type or recording conditions.
- If a DVD-RW/-R disc has not been recorded properly in DVD video format, it will not be playable.
- Your product will not play content that has been recorded on a DVD-R at a bit rate that exceeds 10 Mbps.
- Your product will not play content that has been recorded on a BD-R or USB device at a bit rate that exceeds 30 Mbps.
- Playback may not work for some types of discs, or when you use specific operations, such as angle change and aspect ratio adjustment. Information about the discs is written in detail on the disc box. Please refer to this if necessary.
- When you play a BD-J title, loading may take longer than a normal title or some functions may perform slowly.

### Disc types your product cannot play

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (except CD layer)
- DVD-RW(VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-Gs play audio only, not graphics.)
- 3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.

| NOTE |

- This product may not respond to all operating commands because some Blu-ray Disc, DVD, and CD discs allow specific or limited operation and provide only certain features during playback.
  Please note that this is not a defect in the product.
- Samsung cannot guarantee that this product will play every disc bearing the Blu-ray Disc, DVD or CD logo because disc formats evolve, and problems and errors may occur during the creation of Blu-ray Disc, DVD, and CD software and/or the manufacture of discs.
- Please contact the SAMSUNG Customer Care Centre, if you have questions or encounter difficulty when playing Blu-ray Disc, DVD, or CD discs in this product. Also, refer to rest of this user manual for additional information on playback restrictions.
- Some commercial discs and DVD discs purchased outside your region may not play on this product.



HT-E6750W_TK_0314.indd 7 2012-03-14 오후 2:33:18

## Region Code

Both products and discs are coded by region. These regional codes must match for a disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.
The Region Number for this product is displayed on the rear panel of the product.

| Disc Type | Region Code | Area |
|---|---|---|
| Blu-ray Disc | A | North America, Central America, South America, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong and South East Asia. |
| | B | Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand. |
| | C | India, China, Russia, Central and South Asia. |
| DVD-VIDEO | 1 | The U.S., U.S. territories and Canada |
| | 2 | Europe, Japan, the Middle East, Egypt, South Africa, Greenland |
| | 3 | Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong |
| | 4 | Mexico, South America, Central America, Australia, New Zealand, Pacific Islands, Caribbean |
| | 5 | Russia, Eastern Europe, India, most of Africa, North Korea, Mongolia |
| | 6 | China |

| NOTE |

- If the Region number of a Blu-ray Disc/DVDs does not correspond to the Region number of this product, the product cannot play the disc.

## Logos of Discs the product can play

| | |
|---|---|
| Blu-ray Disc | 3D Blu-ray Disc |
| BD-LIVE | Dolby |
| DTS | DivX |
| PAL broadcast system in U.K, France, Germany, etc. | Java |

## Supported Formats

### Music File Support

| File Extension | Container | Audio Codec | Support Range |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MP3 | MP3 | - |
| *.wma | WMA | WMA | Compliant with WMA version 10<br>* Sampling rates (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48<br>* Bit Rates - All bit rates in the range 5kbps to 384kbps |



HT-E6750W_TK_0314.indd 8 2012-03-14 오후 2:33:19

## Video File Support

| File Extension | Container | Video Codec | Resolution | Frame rate (fps) | Bit rate (Mbps) | Audio Codec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *.avi | AVI | DivX 3.11/4.x /5.1/6.0 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | MP3 AC3 LPCM DTS Core |
| | | H.264 BP/MP/HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| | | MPEG4 SP/ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.mkv | MKV | DivX 3.11/4.x /5.1/6.0 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | MP3 AC3 LPCM DTS Core |
| | | H.264 BP/MP/HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| | | MPEG4 SP/ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.asf | ASF | DivX 3.11/4.x /5.1/6.0 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | MP3 AC3 LPCM WMA |
| | | H.264 BP/MP/HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| | | MPEG4 SP/ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.wmv | WMV (wmv9) | Window Media Video v9 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | WMA |
| *.mp4 | MP4 | H.264 BP/MP/HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | MP3 AAC |
| | | MPEG4 SP/ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.3gp | 3GPP | H.264 BP/MP/HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | AAC |
| | | MPEG4 SP/ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.vro | VRO VOB | MPEG2 | 1920x1080 | 24/25/30 | 25 | AC3 MPEG LPCM |
| | | MPEG1 | 1920x1080 | 24/25/30 | 25 | |
| *.mpg *.mpeg | PS | MPEG1 | 1920x1080 | 24/25/30 | 25 | AC3 MPEG LPCM AAC |
| | | MPEG2 | 1920x1080 | 24/25/30 | 25 | |
| | | H.264 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| *.ts *.tp *.trp | TS | MPEG2 | 1920x1080 | 24/25/30 | 25 | AC3 AAC MP3 DD+ |
| | | H.264 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| | | VC1 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |

▪ Limitations

- Even when a file is encoded by a supported codec listed above, the file might not be played if its content has a problem.
- Normal playback is not guaranteed if the file's container information is wrong or the file itself is corrupted.
- Files having higher bit or frame rates than standard may stutter when played back.
- The Seek (skip) function is not available if the file's index table is damaged.
- When you playback a file remotely through a network connection, video playback may stutter depending on the network speed.



HT-E6750W_TK_0314.indd 9 2012-03-14 오후 2:33:21

■ Video decoder

- Supports up to H.264 Level 4.1
- Does not support H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 and AVCHD
- MPEG4 SP, ASP :
  Below 1280 x 720 : 60 frames max
  Above 1280 x 720 : 30 frames max
- Does not support GMC 2 or higher

■ Audio decoder

- Supports WMA 7, 8, 9 and STD
- Does not support WMA 9 PRO multi-channel files if the number of channels is more than 2 or the files require lossless audio decoding.
- Does not support WMA sampling rate of 22050Hz mono

❑ **Supported DivX subtitle file formats**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

## Notes on the USB connection

- Your product supports USB storage media, MP3 players, digital cameras, and USB card readers.
- The product does not support folder or file names longer than 128 characters.
- Some USB/digital camera devices may not be compatible with the product.
- Your product supports the FAT 16, FAT 32, and NTFS files systems.
- Connect USB devices directly to the product's USB port. Connecting through a USB cable may cause compatibility problems.
- Inserting more than one memory device into a multi-card reader may cause the reader to operate improperly.
- The product does not support the PTP protocol.
- Do not disconnect a USB device during a "loading" process.
- The bigger the image resolution, the longer the image takes to display.
- This product cannot play MP3 files with DRM (Digital Rights Management) downloaded from commercial sites.
- Your product only supports video that is under 30fps (frame rate).
- Your product only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices such as thumb drives and USB HDD. (HUB is not supported.)
- Certain USB HDD Devices, multi-card readers and thumb drives may not be compatible with this product.
- If some USB devices require excessive power, they may may be limited by the circuit safety device.
- If playback from a USB HDD is unstable, provide addtional power by plugging the HDD into a wall socket. If the problem continues, contact the USB HDD manufacturer.
- You must remove the USB storage device safely (by performing the "**Safely Remove USB**" function) to prevent possible damage to the USB memory.
  Press the **HOME** button to move to the home menu, press the **YELLOW (C)** button, and then press the ⏎ button.
- SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.

## AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- This product can play back AVCHD format discs. These discs are normally recorded and used in camcorders.
- The AVCHD format is a high definition digital video camera format.
- The MPEG-4 AVC/H.264 format compresses images with greater efficiency than the conventional image compressing format.
- Some AVCHD discs use the "x.v.Colour" format. This product can play back AVCHD discs that use "x.v.Colour" format.
- "x.v.Colour" is a trademark of Sony Corporation.
- "AVCHD" and the AVCHD logo are trademarks of Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation.

| **NOTE** |

- Some AVCHD format discs may not play, depending on the recording conditions.
- AVCHD format discs need to be finalised.
- "x.v.Colour" offers a wider colour range than normal DVD camcorder discs.
- Some DivX, MKV and MP4 format discs may not play, depending on their video resolution and frame rate.



HT-E6750W_TK_0314.indd 10 2012-03-14 오후 2:33:21

## Accessories

Check for the supplied accessories below.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Video Cable | FM Antenna | |
|  | | |
| User Manual | iPod Dock / ASC microphone | |
| | (For Power cord) | |
| Soft Cloth | Toroidal Ferrite Core | Remote Control/ Batteries (AAA size) |

■ Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.



HT-E6750W_TK_0314.indd 11 2012-03-14 오후 2:33:22

## Front Panel

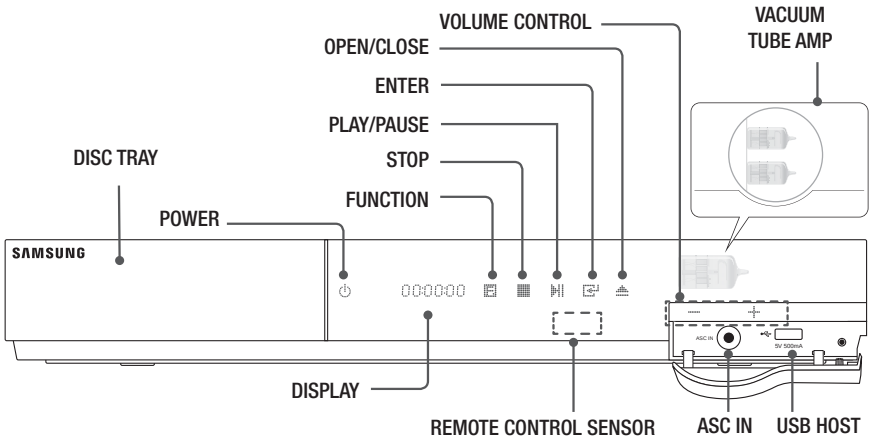


| NOTE |

- If Cellular phone or mobile device is near vacuum tube amp, or put other electronic products on the top of the product would cause noise from the audio.
- Please be careful that children do not touch the product's surface When the set is on working. It would be hot.
- To upgrade the product's software through the USB Host jack, you must use a USB memory stick.
- When the product displays the Blu-ray Disc menu, you cannot start the movie by pressing the ▶ button on the product or the remote. To play the movie, you must select Play Movie or Start in the disc menu, and then press the ↵ button.

## Rear Panel

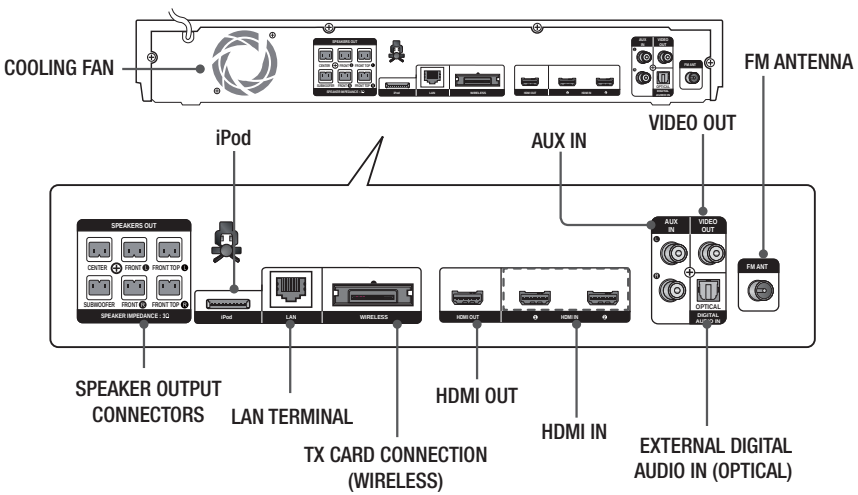


| NOTE |

- Ensure a minimum of 10 cm of clear space on all sides of the home cinema to ensure adequate ventilation. Do not obstruct the cooling fan or ventilation holes.



HT-E6750W_TK_0314.indd 12 2012-03-14 오후 2:33:25

## Remote Control

### Tour of the Remote Control

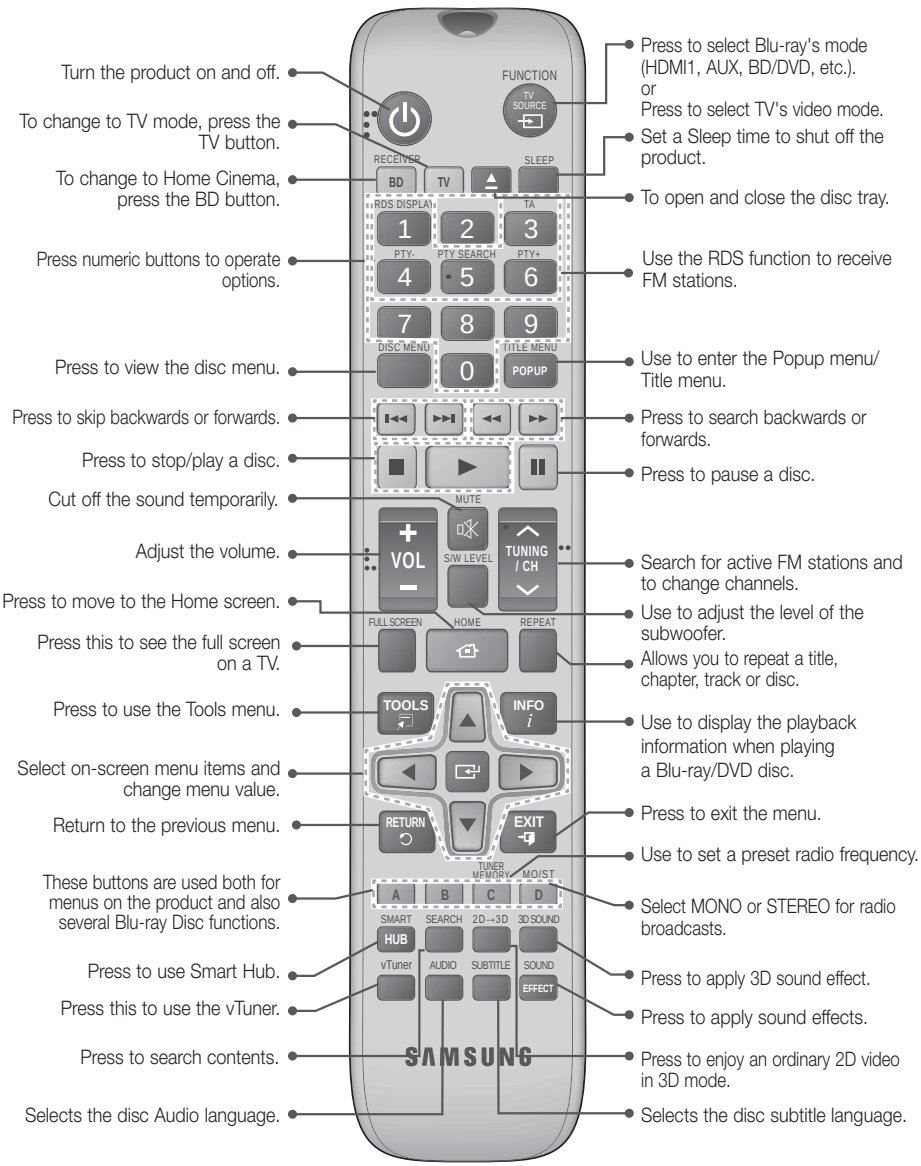
Turn the product on and off.
To change to TV mode, press the TV button.
To change to Home Cinema, press the BD button.
Press numeric buttons to operate options.
Press to view the disc menu.
Press to skip backwards or forwards.
Press to stop/play a disc.
Cut off the sound temporarily.
Adjust the volume.
Press to move to the Home screen.
Press this to see the full screen on a TV.
Press to use the Tools menu.
Select on-screen menu items and change menu value.
Return to the previous menu.
These buttons are used both for menus on the product and also several Blu-ray Disc functions.
Press to use Smart Hub.
Press this to use the vTuner.
Press to search contents.
Selects the disc Audio language.
Press to select Blu-ray's mode (HDMI1, AUX, BD/DVD, etc.). or Press to select TV's video mode.
Set a Sleep time to shut off the product.
To open and close the disc tray.
Use the RDS function to receive FM stations.
Use to enter the Popup menu/ Title menu.
Press to search backwards or forwards.
Press to pause a disc.
Search for active FM stations and to change channels.
Use to adjust the level of the subwoofer.
Allows you to repeat a title, chapter, track or disc.
Use to display the playback information when playing a Blu-ray/DVD disc.
Press to exit the menu.
Use to set a preset radio frequency.
Select MONO or STEREO for radio broadcasts.
Press to apply 3D sound effect.
Press to apply sound effects.
Press to enjoy an ordinary 2D video in 3D mode.
Selects the disc subtitle language.
FUNCTION
TV SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
TUNING / CH
FULL SCREEN
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
A
B
C
D
SMART HUB
SEARCH
2D→3D
3D SOUND
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND EFFECT
SAMSUNG



HT-E6750W_TK_0314.indd 13 2012-03-14 오후 2:33:27

## Installing batteries in the Remote Control

Battery size: AAA

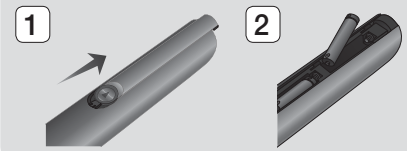


| NOTE |

- Make sure to match the "+" and "–" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
- Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.
- The remote control can be used up to approximately 7 meters from the product in a straight line.

## Setting the Remote Control

You can control certain functions of your TV with this remote control.

### When operating a TV with the remote control

1. Press the **TV** button to set the remote control to TV mode.
2. Turn on your TV.
3. While holding down the **POWER** button, enter the code corresponding to your brand of TV.
   - If there is more than one code listed for your TV in the table, enter one at a time to determine which code works.
   - **Example : For a Samsung TV**
     While holding down the **POWER** button, use the number buttons to enter 00. If that does not work, try 15, then 16, etc.
4. If the TV turns off, the setting is complete.
   - You can use the TV POWER, VOLUME, CHANNEL, and Numeric buttons (0~9).

| NOTE |

- The remote control may not work on some brands of TV's. Also, some operations may not be possible, depending on your brand of TV.
- The remote control will work with Samsung TVs by default.

## TV Control Codes

| Brand | Code |
|---|---|
| Admiral (M.Wards) | 56, 57, 58 |
| A Mark | 01, 15 |
| Anam | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 |
| AOC | 01, 18, 40, 48 |
| Bell & Howell (M.Wards) | 57, 58, 81 |
| Brocsonic | 59, 60 |
| Candle | 18 |
| Cetronic | 03 |
| Citizen | 03, 18, 25 |
| Cinema | 97 |
| Classic | 03 |
| Concerto | 18 |
| Contec | 46 |
| Coronado | 15 |
| Craig | 03, 05, 61, 82, 83, 84 |
| Croslex | 62 |
| Crown | 03 |
| Curtis Mates | 59, 61, 63 |
| CXC | 03 |
| Daewoo | 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 |
| Daytron | 40 |
| Dynasty | 03 |
| Emerson | 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 |
| Fisher | 19, 65 |
| Funai | 03 |
| Futuretech | 03 |
| General Electric (GE) | 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 |
| Hall Mark | 40 |
| Hitachi | 15, 18, 50, 59, 69 |
| Inkel | 45 |
| JC Penny | 56, 59, 67, 86 |
| JVC | 70 |
| KTV | 59, 61, 87, 88 |
| KEC | 03, 15, 40 |
| KMC | 15 |
| LG (Goldstar) | 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Luxman | 18 |
| LXI (Sears) | 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71 |
| Magnavox | 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 |
| Marantz | 40, 54 |
| Matsui | 54 |
| MGA | 18, 40 |

| Brand | Code |
|---|---|
| Mitsubishi/ MGA | 18, 40, 59, 60, 75 |
| MTC | 18 |
| NEC | 18, 19, 20, 40, 59, 60 |
| Nikei | 03 |
| Onking | 03 |
| Onwa | 03 |
| Panasonic | 06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74 |
| Penney | 18 |
| Philco | 03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90 |
| Philips | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72 |
| Pioneer | 63, 66, 80, 91 |
| Portland | 15, 18, 59 |
| Proton | 40 |
| Quasar | 06, 66, 67 |
| Radio Shack | 17, 48, 56, 60, 61, 75 |
| RCA/Proscan | 18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94 |
| Realistic | 03, 19 |
| Sampo | 40 |
| Samsung | 00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98 |
| Sanyo | 19, 61, 65 |
| Scott | 03, 40, 60, 61 |
| Sears | 15, 18, 19 |
| Sharp | 15, 57, 64 |
| Signature 2000 (M.Wards) | 57, 58 |
| Sony | 50, 51, 52, 53, 55 |
| Soundesign | 03, 40 |
| Spectricon | 01 |
| SSS | 18 |
| Sylvania | 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 |
| Symphonic | 61, 95, 96 |
| Tatung | 06 |
| Techwood | 18 |
| Teknika | 03, 15, 18, 25 |
| TMK | 18, 40 |
| Toshiba | 19, 57, 63, 71 |
| Vidtech | 18 |
| Videch | 59, 60, 69 |
| Wards | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 |
| Yamaha | 18 |
| York | 40 |
| Yupiteru | 03 |
| Zenith | 58, 79 |
| Zonda | 01 |
| Dongyang | 03, 54 |



HT-E6750W_TK_0314.indd 14 2012-03-14 오후 2:33:29

This section describes various methods of connecting the product to other external components.
Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.



## Attaching the Toroidal Ferrite Core to the Power Cord of the Main Unit

If you attach a Toroidal ferrite core to the power cord of the main unit, it will help to prevent RF interference from radio signals.

1. Pull the fixing tab of the Toroidal ferrite core to open it.
2. Make a loop twice in the main unit power cord.
3. Attach the Toroidal ferrite core to the main unit power cord as the figure shows and press it until it clicks.

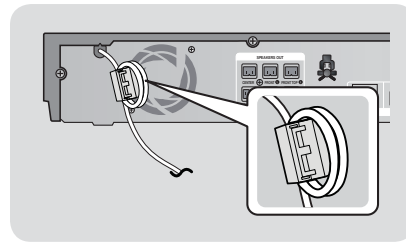

## Connecting the Speakers

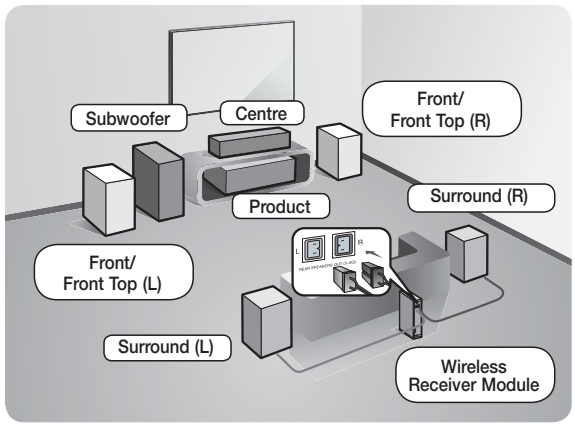


**Position of the product**

Place it on a stand or cabinet shelf, or under the TV stand.

**Selecting the Listening Position**

The listening position should be located about 2.5 to 3 times the distance of the TV's screen size away from the TV. For example, if you have a 46 inch screen, locate the listening position 2.92 to 3.50 meters from the screen.

| | |
|---|---|
| **Front/Front Top Speakers** | Place these speakers in front of your listening position, facing inwards (about 45°) toward you. Place the front speakers so that their tweeters will be at the same height as your ear. Align the front face of the front/front top speakers with the front face of the centre speaker or place them slightly in front of the centre speakers. |
| **Centre Speaker** | It is best to install the Centre Speaker at the same height as the front/front top speakers. You can also install it directly over or under the TV. |
| **Surround Speakers** | Place these speakers to the side of your listening position. If there isn't enough room, place these speakers so they face each other. Position them about 60 to 90cm above your ear, facing slightly downward.<br>* Unlike the front/front top and centre speakers, the surround speakers are used mainly for sound effects. Sound will not come from them all the time. |
| **Subwoofer** | The position of the subwoofer is not so critical. Place it anywhere you like. |

*** Surround speakers must be connected to the wireless receiver module.**



HT-E6750W_TK_0314.indd 15 2012-03-14 오후 2:33:31

## Speaker Components

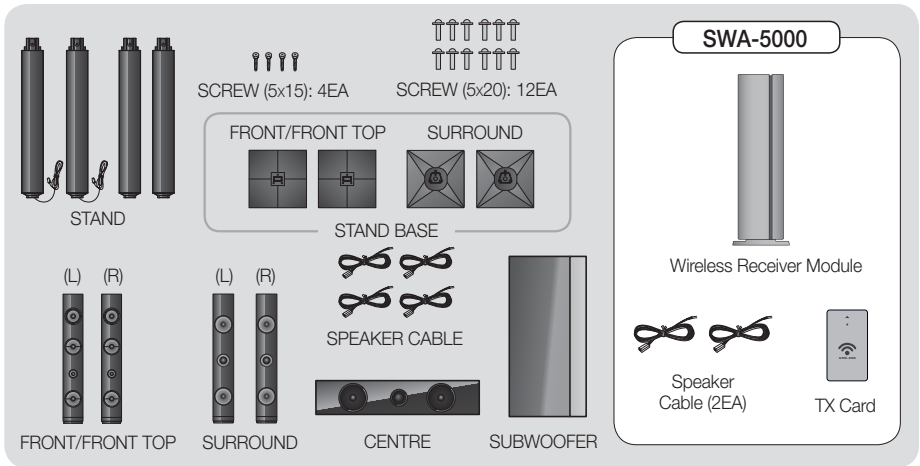


## Installing the Speakers on the Tallboy Stand

1. Straighten the speaker cable and put it into the hole on the Stand Base.
2. Turn the Stand Base upside-down and connect it to the Stand.

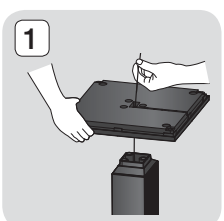


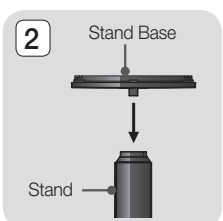


3. Use the driver to combine the screws (5x20) on the 3 marked holes.
4. Connect the upper Speaker to the assembled Stand.

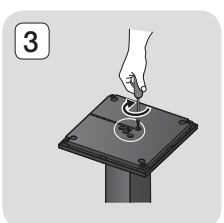


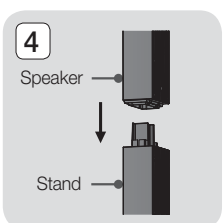


5. Insert a screw (5x15) clockwise into the hole on the rear of the speaker using a screwdriver.
6. This is the appearance after the speaker is installed.
   Follow this steps to install other speaker.

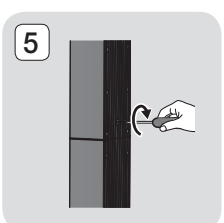


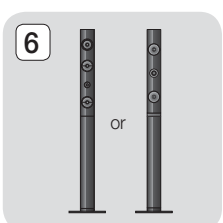




HT-E6750W_TK_0314.indd 16 2012-03-14 오후 2:33:33

## Connecting The Speakers

1. Match each speaker cable bundle to the correct speaker by matching the colour coded plug on each bundle to the coloured sticker on the bottom of each speaker.
2. To attach speaker wire to each speaker:
   - **a.** Press down the red tab on the back of the speaker, insert the red wire, and then release the tab.
   - **b.** Press down the black tab on the back of the speaker, insert the black wire, and then release the tab.
3. Connect the speaker wire plugs to the back of the product by matching the colours of the speaker plugs to the colours of the speaker jacks.
4. With the product turned off, insert the TX card into the TX Card Connection (**WIRELESS**) on the back of the product.
   - Hold the TX card so that the label "WIRELESS" faces upward and insert the card into the port.
   - The TX card enables communication between the product and the wireless receiver module.
5. Connect the left and right surround speakers to the wireless receiver module. Again, match the colour of the plugs to the jacks on the wireless receiver module.
6. Plug the power cord of the wireless receiver module into the wall outlet.
7. Turn on the product. The product and wireless receiver module will now communicate with each other and you will hear sound from the Surround speakers.

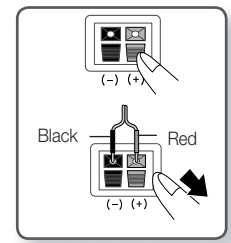


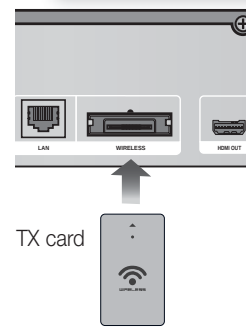


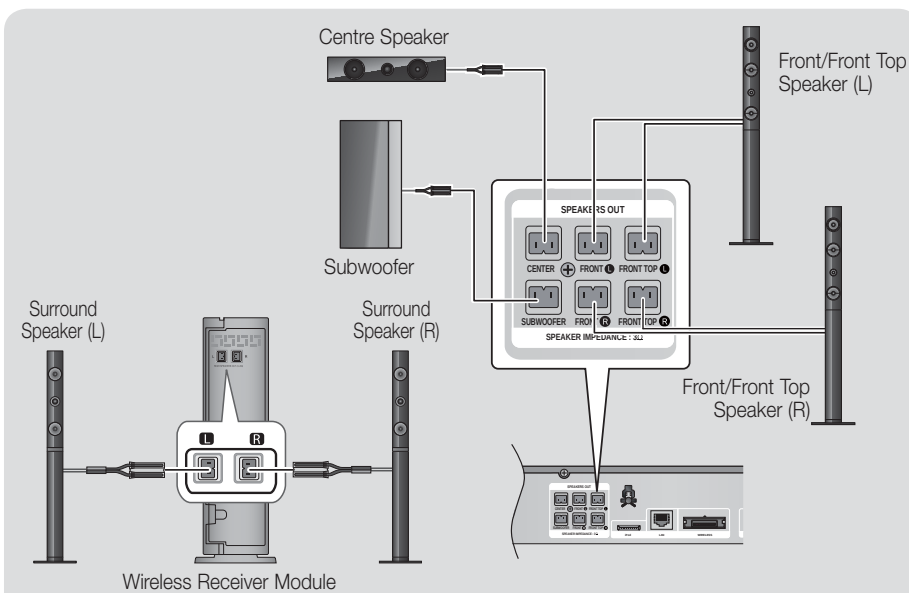


This product should be connected with the SWA-5000 only.



HT-E6750W_TK_0314.indd 17 2012-03-14 오후 2:33:45

| CAUTION |

- If you want to install the product on the wall, fasten the screws or nails on the wall firmly and use the holes on the rear of speaker to install. However, when you install it, accessories (nails or screws) and installation is not provided by the company.
- Do not let children play with or near the speakers. They could get hurt if a speaker falls.
- When connecting the speaker wires to the speakers, make sure that the polarity (+/–) is correct.
- Keep the subwoofer speaker out of reach of children to prevent children from inserting their hands or alien substances into the duct (hole) of the subwoofer speaker.
- Do not hang the subwoofer on the wall through the duct (hole).
- Do not insert any other card except the TX card dedicated to the product.
  If you insert a different TX card, you can damage the product and may not be able to remove the card easily.
- Do not insert the TX card upside down or in the reverse direction.
- Insert the TX card when the product is turned off. Inserting the card when it is turned on may cause a problem.
- The wireless receiving antenna is built into the wireless receiver module. Keep it away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless receiver module location is clear of any obstructions.
- If you hear no sound from the wireless surround speakers, switch the mode to Dolby Pro Logic II.
- In 2-CH mode, you will hear no sound from the wireless surround speakers.

| NOTE |

- If you place a speaker near your TV set, the screen colour may be distorted because of the magnetic field.
- Place the wireless receiver module at the rear of the listening position. If the wireless receiver module is too close to the product, sound from the speakers may be disrupted because of interference.
- If you use a device such as a microwave oven, wireless LAN Card, Bluetooth equipment or any other device that uses the 2.4/5.8GHz frequencies near the product, sound from the speakers may be disrupted because of interference.
- The maximum transmission distance from the product to the wireless receiver module is about 10m, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete wall or metallic wall is between the product and the wireless receiver module, the system may not operate at all, because the radio wave cannot penetrate metal.
- If the product doesn't make a wireless connection, you need to run an ID Set between the product and wireless receiver module. With the product turned off, press "0"→"1"→"3"→"5" on the remote control. Turn on the wireless receiver module. Then, press and hold the "**ID SET**" button on the back of the wireless receiver module for 5 seconds, and then turn the product on.

## Connecting the FM Antenna

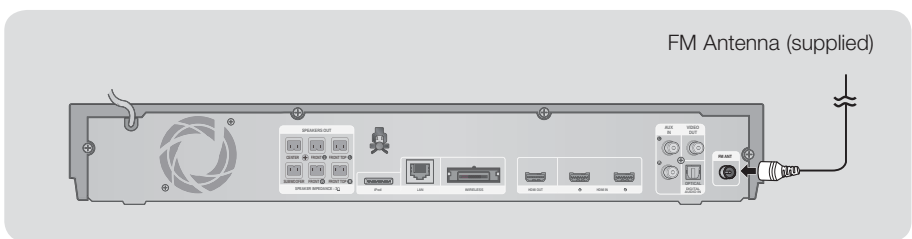


1 . Connect the FM antenna supplied to the FM ANTENNA Jack.

2 . Slowly move the antenna wire around until you find a location where reception is good, then fasten it to a wall or other rigid surface.

| NOTE |

- This product does not receive AM broadcasts.



HT-E6750W_TK_0314.indd 18 2012-03-14 오후 2:33:47

## Connecting to an iPod/iPhone

### Using a USB Cable

Connect an iPod/iPhone using the USB cable to the front USB port.

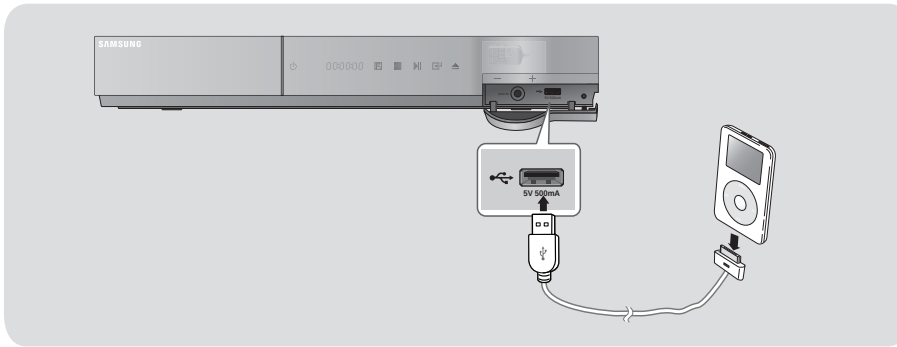


### Using a Dock

To view a video from your iPod on your TV, you must also connect the VIDEO OUT jack on the product to the VIDEO IN jack on your TV. See page 20.

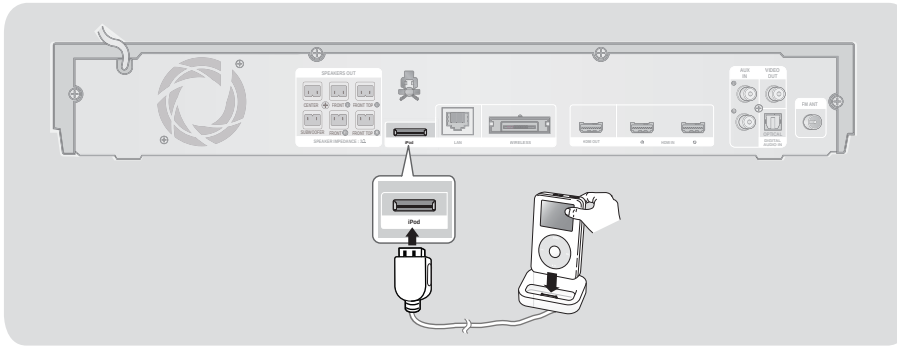


| NOTE |

- Make sure to connect the dock connector so that the label "▲" faces upward.



HT-E6750W_TK_0314.indd 19 2012-03-14 오후 2:33:48

## Connecting to a TV

Select either Method 1 or Method 2.

- If you have set the product's remote control to operate your TV, press the **TV SOURCE** button on the remote control, and then select the correct external source from the TV's source list (HDMI, Video In, etc.) to view video from the home cinema.

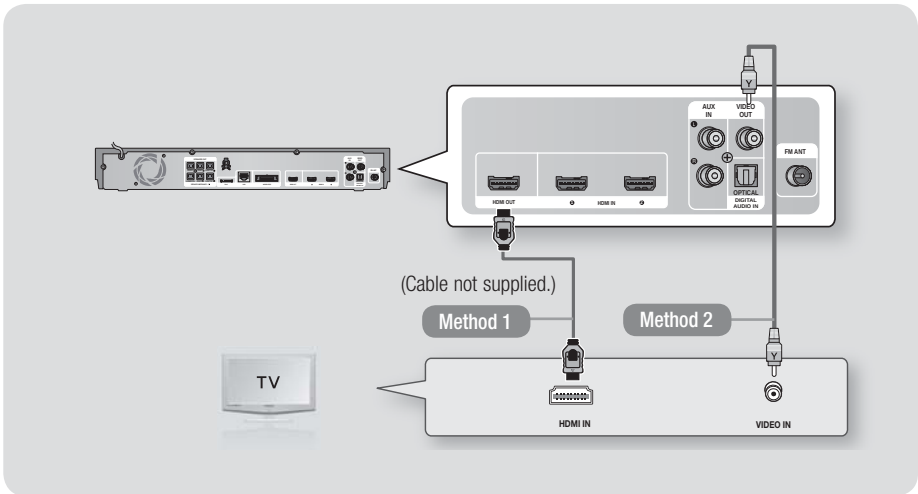


### Method 1 Connecting to a TV with an HDMI Cable - Best Quality (Recommended)

Connect an HDMI cable (not supplied) from the HDMI OUT jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.

### Method 2 Connecting to a TV with a Video Cable - Good Quality

Connect the supplied Video cable from the VIDEO OUT jack on the back of the product to the VIDEO IN jack on your TV.

| NOTE |

- The VIDEO Out jack always outputs in the 576i/480i resolution regardless of the resolution set in the Setup menu.
- Do not connect the unit through a VCR. Video signals fed through VCRs may be affected by copyright protection systems and the picture will be distorted on the television.



HT-E6750W_TK_0314.indd 20 2012-03-14 오후 2:33:50

## Connecting to External Devices

To select the correct mode for an external device, press the **FUNCTION** button. Each time you press the button, the mode changes in this order : **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ R. IPOD ➞ HDMI1 ➞ HDMI2 ➞ FM ➞ BT**

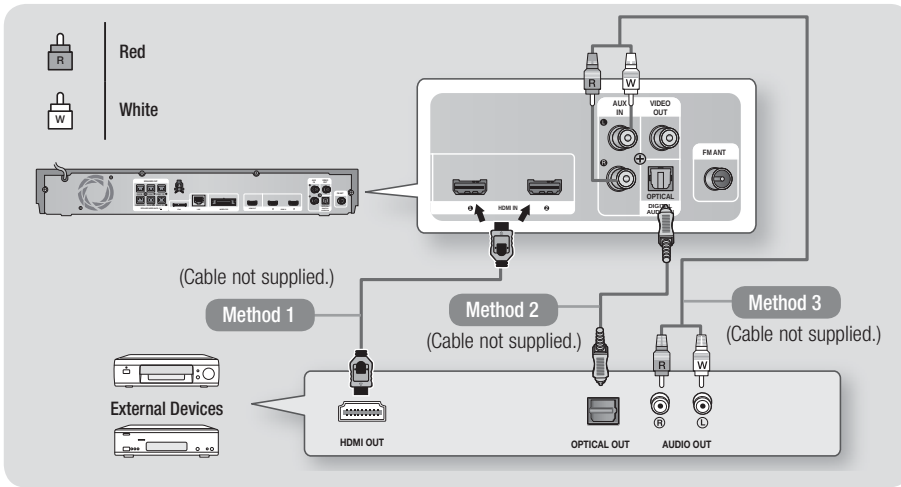


### Method 1 HDMI IN : Connecting to an External Component with an HDMI Cable

Connect an HDMI cable (not supplied) from the HDMI IN jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device. ⇨ Select the **HDMI1** or **HDMI2** mode.

### Method 2 OPTICAL : Connecting an External Digital Audio Component

To connect the digital audio output of digital signal components such as Cable Boxes and Satellite Receivers (Set-Top-Boxes).

Using a digital optical cable (not supplied), connect the Optical Digital Audio In jack on the product to the Digital Optical Out jack of the external digital device using a digital optical cable.
⇨ Select the **D. IN** mode.

### Method 3 AUX IN : Connecting an External Analogue Component

Using an RCA audio cable (not supplied), connect the AUDIO In jack on the product to the AUDIO Out jack on the external analogue component. ⇨ Select the **AUX** mode.

- Be sure to match the colours on the cable plugs to the colours on the input and output jacks.

| NOTE |

- To see video from your Cable Box/Satellite receiver, you must connect its video output directly to your TV.
- This system supports Digital sampling frequencies of 32 kHz or higher from external digital components.
- This system supports only DTS and Dolby Digital audio. MPEG audio, a bitstream format, is not supported.



HT-E6750W_TK_0314.indd 21 2012-03-14 오후 2:33:51

## Connecting to a Network Router

You can connect your product to your network router using one of the methods illustrated below.

### Wired Network

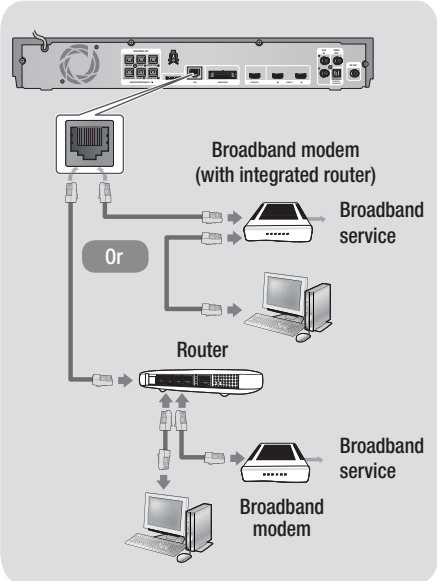


| NOTE |

- Internet access to Samsung's Software Update server may not be allowed, depending on the router you use or your ISP's policy. For more information, contact your ISP (Internet Service Provider).
- DSL users, please use a router to make a network connection.
- To use the AllShare Play function, you must connect your PC to your network as shown in the illustrations on the left.
  The connection can be wired or wireless.

### Wireless Network

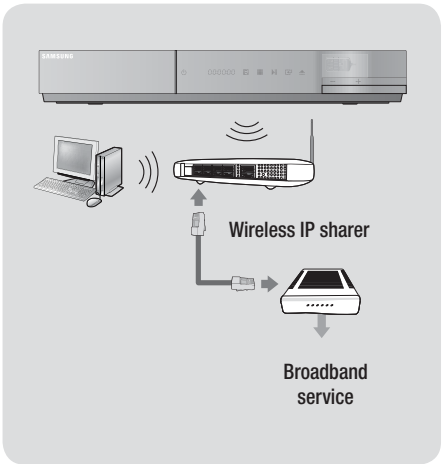


| NOTE |

- If your wireless IP router supports DHCP, this product can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Set your wireless IP router to Infrastructure mode. Ad-hoc mode is not supported.
- The product supports only the following wireless security key protocols:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Select a channel on the wireless IP router that is not currently being used. If the channel set for the wireless IP router is currently being used by another device nearby, it will result in interference and communication failure.
- If you select the Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode and set the Encryption type on your router or AP to WEP, TKIP or TKIP-AES (WPS2Mixed), the product will not support a connection in compliance with new Wi-Fi certification specifications.
- Wireless LAN, by its nature, may cause interference, depending on the operating conditions (AP performance, distance, obstacles, interference by other radio devices, etc).



HT-E6750W_TK_0314.indd 22 2012-03-14 오후 2:33:52

## The Initial Settings Procedure

- The Home menu will not appear if you do not configure the initial settings.
- The OSD (On Screen Display) may change in this product after you upgrade the software version.
- The access steps may differ depending on the menu you selected.

1 . Turn on your TV after connecting the product, and then turn on the product. When you turn on the product for the first time, the product automatically displays the Initial Settings Language screen.

2 . Use the ▲▼◄► buttons on the remote to select the desired language, and then press the ⏎ button twice. The Start screen appears.

3 . Press the ⏎ button to start setup. The Network Settings screen appears.

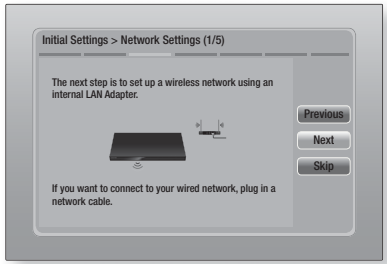
Initial Settings > Network Settings (1/5)
The next step is to set up a wireless network using an internal LAN Adapter.
If you want to connect to your wired network, plug in a network cable.
Previous
Next
Skip

4 . Press the ⏎ button to set up the product's wireless network connection or select **Skip**, and then press the ⏎ button to skip network setup. If you selected **Skip**, go to Step 12.

| NOTE |

- The product starts the wireless network connection procedure by default. If you want to set up a wired connection, select **Skip**, and then go to "Configuring Your Network Connection" on page 32 after you have completed the Initial Settings Procedure.
- If you skip wireless network setup here, go to "Wireless Network" on page 33 to set up the product's wireless network connection later.

5 . The product searches for and then displays all available wireless router network connections.

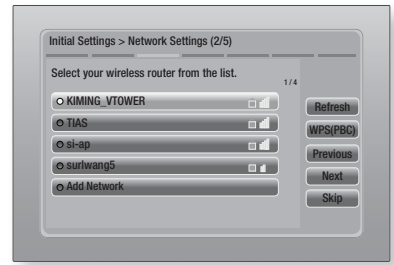


6 . Use the ▲▼ buttons to select a router, and then press the ⏎ button. The **Next** button is highlighted.

7 . Press the ⏎ button to continue. The Security Key screen appears.

| NOTE |

- If you have a WPS(PBC) compatible router, select WPS(PBC) instead, press the ⏎ button, and then follow the directions on the screen. When done, go to Step 10.

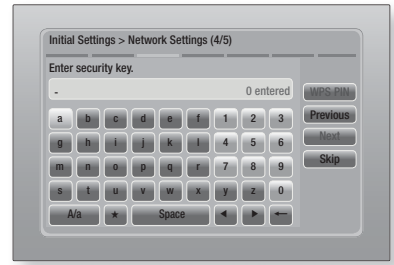


8 . Enter your network's security key. When done, use the ▲▼◄► buttons to select **Next**, and then press the ⏎ button.



HT-E6750W_TK_0314.indd 23 2012-03-14 오후 2:33:56

| NOTE |

- Enter numbers by pressing the number buttons on your remote.
- Enter letters by selecting a letter using the ▲▼◄► buttons, and then press the button.
- To display capital letters (or redisplay small letters if capital letters are displayed), select **A/a**, and then press the button.
- To display symbols and punctuation, select ★, and then press the button. To redisplay letters, select ★, and then press the button.

9 . If the connection is successful, the Connection Complete screen appears. Select **Next**, and then press the button. The Software Update screen appears.

| NOTE |

- If the connection is not successful, select **Next**, and then press the button. After you have completed the Initial Settings procedure, go to "Wireless Network" on page 33 to set up the product's wireless network connection.

10 . To upgrade the software, select **Update now**, and then press the button. To skip the upgrade, select **Update later**, press the button, and go to Step 12.

| NOTE |

- If you skipped network set up, you must skip software upgrade also.

11 . If there is a software upgrade available, the product downloads and installs the upgrade. This can take some time. If there is no software upgrade available, the "**There are no new software updates for you to download. You already have the most up to date version.**" message appears. And then press the button. The TV Aspect Ratio screen appears.

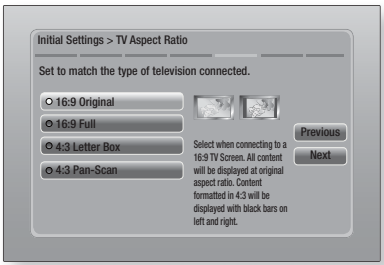
Initial Settings > TV Aspect Ratio
Set to match the type of television connected.
16:9 Original
16:9 Full
4:3 Letter Box
4:3 Pan-Scan
Select when connecting to a 16:9 TV Screen. All content will be displayed at original aspect ratio. Content formatted in 4:3 will be displayed with black bars on left and right.
Previous
Next

12 . Using the ▲▼ buttons, select the aspect ratio that matches your screen, and then press the button. Select **Next**, and then press the button.

You have four choices:

**16:9 Original** - For widescreen TVs. Displays widescreen pictures in their original 16:9 format and 4:3 pictures (the old, standard format) in 4:3 pillar box format with black bars on the left and right.

**16:9 Full** - For widescreen TVs. Displays widescreen pictures in their original 16:9 format and expands 4:3 pictures to fill the 16:9 screen.

**4:3 Letter Box** - For older, standard screen analogue TVs. Displays 4:3 pictures in full screen and 16:9 pictures in letter box format that retains the 16:9 aspect ratio but puts black bars above and below the picture.

**4:3 Pan-Scan** - For older, standard screen analogue TVs. Displays 4:3 pictures in full screen and 16:9 pictures in Pan-Scan format that fills the screen, but cuts off the left and right sides of the picture and enlarges the middle vertically.



HT-E6750W_TK_0314.indd 24 2012-03-14 오후 2:33:57

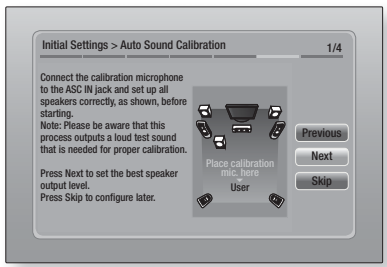
Initial Settings > Auto Sound Calibration
1/4
Connect the calibration microphone to the ASC IN jack and set up all speakers correctly, as shown, before starting.
Note: Please be aware that this process outputs a loud test sound that is needed for proper calibration.
Press Next to set the best speaker output level.
Press Skip to configure later.
Place calibration mic. here
User
Previous
Next
Skip

13 . The Auto Sound Calibration screen appears. Plug the ASC microphone into the ASC IN jack on the product.

14 . Press the ⏎ button to select the **Next** button. Setting the Auto Sound Calibration function takes about 3 minutes. Select **Next**, and then press the ⏎ button.

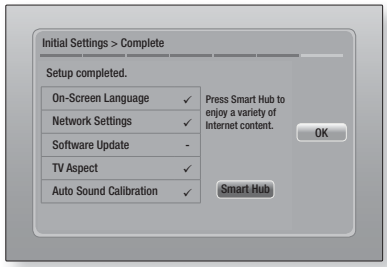


15 . The Setup completed screen appears. Check the settings to confirm they are correct. Select **OK**, and then press the ⏎ button. The Home screen appears.

| NOTE |

- If you want to display the Initial Setting screen again and make changes, select the Reset option. (See page 31)
- If you use an HDMI cable to connect the product to an Anynet+ (HDMI-CEC)-compliant Samsung TV and 1.) You have set the Anynet+ (HDMI-CEC) feature to ON in both the TV and the product and 2.) You have set the TV to a language supported by the product, the product will select that language as the preferred language automatically.

## The Home Screen

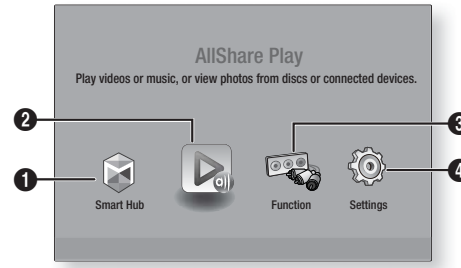


| | |
|---|---|
| ❶ | **Smart Hub.** Starts Smart Hub. From Smart Hub, you can access YouTube, games, and other apps. |
| ❷ | **AllShare Play.** Play videos, photos or music content from Disc, USB, PC or mobile devices. |
| ❸ | **Function.** Select the audio/video input source. |
| ❹ | **Settings.** Set various functions to suit your personal preferences. |

▪ Selecting an Option on the Home Screen

1 . To select an option on the Home screen, move the cursor using the ◄► buttons until it highlights the option of your choice, and then press the ⏎ button.



HT-E6750W_TK_0314.indd 25 2012-03-14 오후 2:33:58

## Accessing the Settings Screen

1 . Select **Settings** on the Home screen, and then press . The Settings screen appears.

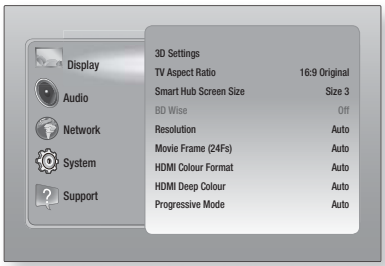


2 . To access the menus, sub-menus, and options on the Settings screen, please refer to the remote control illustration below.

| NOTE |

- If you leave the product in the stop mode for more than 5 minutes without using it, a screen saver will appear on your TV. If the product is left in the screen saver mode for more than 20 minutes, the power will automatically turn off.

### Buttons on the Remote Control Used for the Settings Menu

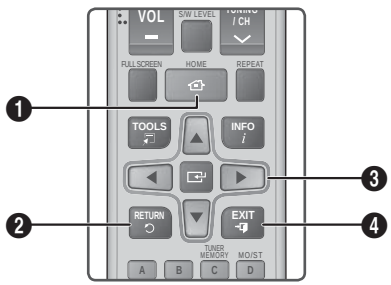


| | |
|---|---|
| ❶ | **HOME** Button : Press to move to the Home screen. |
| ❷ | **RETURN** Button : Return to the previous menu. |
| ❸ | (**Enter**) / **DIRECTION** Button :<br>• Press ▲▼◄► to move the cursor or select an item.<br>• Press the button to activate the currently selected item or confirm a setting. |
| ❹ | **EXIT** Button : Press to exit the current menu. |

| NOTE |

- The button on the product's front panel can be used for same purpose as the button on the remote control.

### Detailed Function Information

Each Settings function, menu item, and individual option is explained in detail on-screen. To view an explanation, use the ▲▼◄► buttons to select the function, menu item, or option.
The explanation will usually appear on the right of the screen. A short description of each Settings function starts on the next page. Additional informaton on some of the functions is also in the Appendix of this manual.



HT-E6750W_TK_0314.indd 26 2012-03-14 오후 2:34:03

## Settings Menu Functions

| | | |
|---|---|---|
| **Display** | **3D Settings** | Set up the 3D related functions.<br>✓ **3D Blu-ray Playback Mode**: Select whether to play a Blu-ray Disc with 3D contents in 3D Mode. If you move to the Home or Smart Hub Home menu while in 3D mode, the product will switch to 2D automatically.<br>✓ **Screen Size**: Enter the size of the TV attached to the product. The product will automatically adjust the 3D output to the screen size of the TV. |
| | **TV Aspect Ratio** | Lets you adjust the output of the product to the screen size of your TV. See page 24, Step 12 for a description of the screen size options. |
| | **Smart Hub Screen Size** | Lets you select the optimal size for the Smart Hub Screen. |
| | **BD Wise** | BD Wise is Samsung's latest inter-connectivity feature. When you connect a Samsung product and a Samsung TV with BD Wise to each other via HDMI, and BD Wise is on in both the product and TV, the product outputs video at the video resolution and frame rate of the Blu-ray/DVD Disc. |
| | **Resolution** | Lets you set the output resolution of the HDMI video signal to **Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p**. If Composite is connected, the resolution supports only **576i/480i**. The number indicates the number of lines of video per frame. The i and p indicate interlaced and progressive scan, respectively. The more lines, the higher quality. |
| | **Movie Frame (24Fs)** | Setting the Movie Frame (24Fs) feature to Auto lets the product adjust its HDMI output to 24 frames per second automatically for improved picture quality if attached to a 24Fs compatible TV.<br>• You can enjoy the Movie Frame (24Fs) feature only on a TV supporting this frame rate.<br>• Movie Frame is only available when the product is in the HDMI 1080i or 1080p output resolution modes. |
| | **HDMI Colour Format** | Lets you set the colour space format for the HDMI output to match the capabilities of the connected device (TV, monitor, etc). |
| | **HDMI Deep Colour** | Lets you set the product to output video from the HDMI OUT jack with Deep Colour. Deep Colour provides more accurate colour reproduction with greater colour depth. |
| | **Progressive Mode** | Lets you improve picture quality when viewing DVDs. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 27 2012-03-14 오후 2:34:09

| | | |
|---|---|---|
| **Audio** | **Speaker Settings** | You can set the speaker options. |
| | **Auto Sound Calibration** | The product automatically recognize the sound field optimized for your environment. |
| | **Equaliser** | Let you configure the Equaliser settings manually. |
| | **Smart Volume** | Lets you set the product so that the volume remains stable when a scene change occurs or when you change the channel. |
| | **Speaker Selection** | Lets you select which speakers you want active, either the TV's speakers or the Home theater's speakers. |
| | **Audio Return Channel** | Lets you direct the sound from the TV to the Home Cinema speakers. Requires an HDMI connection and an Audio Return Channel (ARC) compatible TV.<br>• When Audio Return Channel set to on, use HDMI Cable to connect the product to the TV. At this time, optical input does not work.<br>• When Audio Return Channel set to auto, use HDMI Cable to connect the product to the TV. At this time, ARC and optical input is selected automatically. |
| | **Digital Output** | Let you set the Digital Output to match the capabilities of the AV receiver you've connected to the product. For more details, please refer to the digital output selection table. (See page 63) |
| | **Dynamic Range Control** | Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby True HD audio.<br>✓ **Auto**: Automatically controls the dynamic range of Dolby TrueHD audio, based on information in the Dolby TrueHD soundtrack. Also turns dynamic range control on for Dolby Digital and Dolby Digital Plus.<br>✓ **Off**: Leaves the dynamic range uncompressed, letting you hear the original sound.<br>✓ **On**: Turns dynamic range control on for all three Dolby formats. Quieter sounds are made louder and the volume of loud sounds is reduced. |
| | **Audio Sync** | When the product is attached to a digital TV, lets you adjust the audio delay so that the audio syncs with the video. You can set the delay between 0 and 300 milliseconds. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 28 2012-03-14 오후 2:34:10

| | | |
|---|---|---|
| **Network** | **Network Settings** | For more information about Network Settings and network functions, see "Networks and the Internet" starting on page 32. |
| | **Network Status** | Let you check whether a connection to the network and the Internet have been established. |
| | **Wi-Fi Direct** | Lets you connect a Wi-Fi Direct device to the product using a Peer-to-Peer network, without a wireless router. You can use the device to control the product. |
| | **Soft AP** | Lets you connect other types of Wi-Fi devices to the product wirelessly. Requires that you create a security key which you must enter into the other Wi-Fi devices when you are connecting them to the network. |
| | **AllShare Settings** | Lets you permit external devices such as smart phones to connect to the product and share content with or control the product. |
| | **Device Name** | Lets you assign an identifying name to the product. You use this name to identify the product when you are connecting external Wi-Fi devices (smart phones, tablets, etc.) to it. |
| | **BD-Live Settings** | Lets you allow, limit, or prohibit an Internet connection for the BD-Live service. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 29 2012-03-14 오후 2:34:10

| | | |
|---|---|---|
| **System** | **Initial Settings** | Lets you re-run the Initial Settings procedure. See page 23 for details. |
| | **Device Manager** | You can connect a wireless USB keyboard or mouse to the USB port on the front of the product.<br>✓ **Keyboard Settings**: Lets you configure a wireless USB keyboard connected to the product.<br>\| NOTE \|<br>▸ You can use the keyboard only when a **QWERTY** keyboard screen or window appears in the Web Browser.<br>✓ **Mouse Settings**: Lets you configure a wireless USB mouse connected to the product. You can use the mouse in the product's menu in the same way you use a mouse on your PC.<br>▪ To use a mouse with the product's menu:<br>**1 .** Connect the USB mouse to the product.<br>**2 .** Click the primary button you selected in Mouse Settings. The Simple Menu appears.<br>**3 .** Click the menu options you want.<br>\| NOTE \|<br>▸ Depending on the model of the USB HID keyboard and mouse may not be compatible with your product.<br>▸ Some HID keyboard keys may not work.<br>▸ Wired USB keyboards are not supported.<br>▸ Some applications may not be supported.<br>▸ If a wireless HID Keyboard does not operate because of interference, move the keyboard closer to the product. |
| | **Anynet+ (HDMI-CEC)** | Anynet+ is a convenient function that offers linked operations with other Samsung products that have the Anynet+ feature and lets you control those products with one Samsung TV remote. To operate this function, you must connect this product to an Anynet+ Samsung TV using an HDMI cable. |
| | **Language** | You can select the language you prefer for the On-Screen menu, disc menu, subtitles, etc.<br>• The language you select for the disc menu, disc audio, or subtitles will only appear if it is supported on the disc. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 30 2012-03-14 오후 2:34:11

| | | |
|---|---|---|
| | Security | The default PIN is 0000. Enter the default PIN to access the security function if you haven't created your own password.<br>✓ **BD Parental Rating**: Prevents playback of Blu-ray Discs with a rating equal to or above a specific age rating you enter unless the PIN is entered.<br>✓ **DVD Parental Rating**: Prevents playback of DVDs with a rating above a specific numerical rating you select unless the PIN is entered.<br>✓ **Change PIN**: Change the 4-digit PIN used to access security functions.<br>▪ If you forget your PIN<br>1 . Remove any disc or USB storage device.<br>2 . Press and hold the ■ button on the front panel for 5 seconds or more.<br>All settings will revert to the factory settings.<br>\| NOTE \|<br>▸ When the factory default settings are restored, all the user stored BD data will be deleted. |
| | General | You can specify the display brightness and time zone.<br>✓ **Front Display**: Lets you change the brightness of the front panel.<br>✓ **Time Zone**: You can specify the time zone that is applicable to your area.<br>✓ **Menu Transparency**: Adjust the transparency of the menu box. |
| | DivX® Video On Demand | View DivX® VOD Registration Codes to purchase and play DivX® VOD contents. |
| **Support** | Software Update | For more information about the Software Update function, see "Upgrading Software" on page 37. |
| | Contact Samsung | Provides contact information for assistance with your product. |
| | Remote Management | When activated, lets Samsung Call Centre agents diagnose and fix problems with the product remotely. Requires an active Internet connection. Remote Management service might not be available in some countries. |
| | Reset | All settings will revert to the default except for the network and Smart Hub settings. The default security password is 0000. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 31 2012-03-14 오후 2:34:11

## Auto Sound Calibration

By setting the Auto Sound Calibration (ASC) function just once when you relocate or install the product, you can have the product automatically recognize the distance between speakers, levels between channels, and frequency characteristics to create a 7.1-channel sound field optimized for your environment.

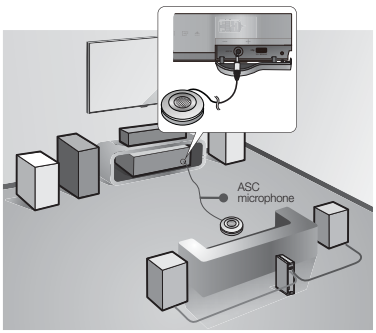


### Auto Sound Calibration Mode

You will hear either the Auto Sound Calibration mode or the User Speaker Settings.

- **Off**: You will hear sound in the Speaker Setting value.
- **On**: You will hear sound in the Auto Sound Calibration mode.

### Measurement

You will hear either the Auto Sound Calibration mode or the User Speaker Settings.

1 . Plug the ASC microphone into the **ASC IN** jack.

2 . Place the ASC microphone at the listening position.
   - Auto Sound Calibration will be automatically set up in the following sequence: **Front L → Centre → Front R → Surround R → Front Top R → Front Top L → Surround L → Subwoofer**
   - Press the **RETURN** (↩) button to cancel the Auto Sound Calibration Setting.

## Networks and the Internet

When you connect this product to a network, you can use network based applications and functions such as Smart Hub and BD-LIVE, and upgrade the product's software through the network connection. For more information about accessing and using Internet services, see the Network Services chapter of this manual on pages 55~57. Instructions for configuring the network connection start below.

### Configuring Your Network Connection

Before you begin, contact your ISP to find out if your IP address is static or dynamic. If it is dynamic, and you have a wired or wireless network, we recommend using the Automatic configuration procedures described below.

If you are connecting to a wired network, connect the product to your router using a LAN cable before you start the configuration procedure.

If you are connecting to a wireless network, disconnect any wired network connection before you begin.

To begin configuring your network connection, follow these steps:

1 . In the Home screen, select **Settings**, and then press the ⏎ button.

2 . Select **Network**, and then press the ⏎ button.

3 . Select **Network Settings**, and then press the ⏎ button.

4 . Go to the instructions for Wired networks starting below or the instructions for Wireless networks starting on page 33.

### Wired Network

❑ **Wired – Automatic**

After following Steps 1 to 3 above:

1 . Select **Start** in the Network Settings screen, and then press the ⏎ button. The product detects the wired connection, verifies the network connection and then connects to the network.



HT-E6750W_TK_0314.indd 32 2012-03-14 오후 2:34:12

### ❑ Wired - Manual

If you have a static IP address or the Automatic procedure does not work, you'll need to set the Network Settings values manually.

After following Steps 1 to 3 above:

1 . Select **Start** in the Network Settings screen, and then press the button. The Network Status screen appears. The product attempts to verify the network connection and fails.

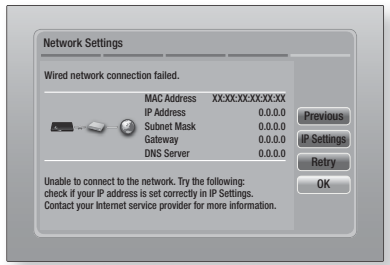


2 . Select **IP Settings** on the right of the screen, and then press button.
The IP Settings screen appears.

3 . Select the **IP Mode** field, and then set it to **Manual**.

4 . Use the number keypad on your remote to enter the Network values. Use the ▲▼◄► buttons on the remote to move from entry field to entry field.

| NOTE |

- You can get these values from your Internet provider. You can also view these values on most Windows computers. For instructions, see "Getting the Network Settings Values." on this page.

5 . When done, highlight **OK**, and then press button. The product verifies the network connection and then connects to the network.

**< Getting the Network Settings Values >**

You can view your Network Settings values on most Windows computers. To view the Network Settings values, follow these steps:

• Windows XP

1 . Right click the Network icon on the bottom right of the Windows desktop.

2 . In the pop-up menu, click Status.

3 . On the dialog that appears, click the Support tab.

4 . On the Support tab, click the Details button.

5 . The Network settings are displayed.

• Windows 7

1 . Click the Network icon on the bottom right of the Windows desktop.

2 . In the pop-up menu, click Network and Sharing Centre.

3 . On the dialog that appears, click the Local Area Connection or Wireless Network Connection depending on your network connection.

4 . On the Support tab, click the Details button. The Network settings are displayed.

| NOTE |

- Depending on your Windows version, the information may differ.

## Wireless Network

You can setup a wireless network connection in three ways:

- Wireless Automatic
- Wireless Manual
- WPS(PBC)

When you configure the wireless network connection, any wireless network devices currently connected through the product or, if applicable, the product's current wired connection, will be disconnected.



HT-E6750W_TK_0314.indd 33 2012-03-14 오후 2:34:13

### ❑ Wireless (General) - Automatic

After followng Steps 1 to 3 in "Configuring Your Network Connection" on page 32.

1 . Select **Start** in the Network Settings screen, and then press the button.
The product searches for and then displays a list of the available networks.

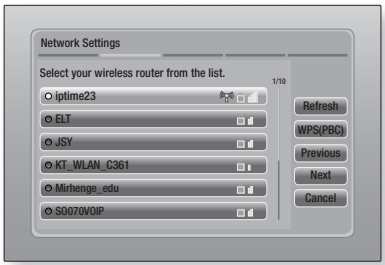


2 . Select the desired network, and then press the button.

3 . Select **Next**, and then press the button again.

4 . On the Security screen, enter your network's Security Code or Pass Phrase.
Enter numbers directly using the number buttons on your remote control. Enter letters by selecting a letter with an arrow button, and then pressing button.

5 . When done, select **Next** at the right of the screen. The product verifies the network connection and then connects to the network.

| NOTE |

- You should be able to find the Security Code or Pass Phrase on one of the set up screens you used to set up your router or modem.

### ❑ Wireless (General) - Manual

If you have a static IP address or the Automatic procedure does not work, you'll need to set the Network Settings values manually.
After folloiwng Steps 1 to 3 in "Configuring Your Network Connection" on page 32.

1 . Select **Start** in the Network Settings screen, and then press the button. The product searches for and then displays a list of the available networks.

2 . Select the desired network or the **Add Network**, and then press the button.

3 . Select **Next**, and then press the button again.

4 . If you select the **Add Network**, enter your wireless router's name to connect.
Enter numbers directly using the number buttons on your remote control. Enter letters by selecting a letter with the ▲▼◄► buttons, and then pressing the button.
Select **Next**, and then press the button again. You can select security type, and then select **Next**, and then press the button again.

5 . On the Security screen, enter your network's Security Code or Pass Phrase.
Enter numbers directly using the number buttons on your remote control. Enter letters by selecting a letter with the ▲▼◄► buttons, and then pressing the button.

6 . When done, select **Next** at the right of the screen, and then press the button.

7 . The Network Status screen appears.
The product attempts to verify the network connection and fails.

8 . Select **IP Settings** on the right of the screen, and press the button. The IP Settings screen appears.

9 . Select the **IP Mode** field, and then set it to **Manual**.

10 . Use the number keypad on your remote to enter the Network values. Use the ▲▼◄► buttons on the remote to move from entry field to entry field.

| NOTE |

- You can get these values from your Internet provider. You can also view these values on most Windows computers. For instructions, see "Getting the Network Settings Values." on page 33.

11 . When done, highlight **OK**, and then press button. The Network Status screen appears. The product verifies the network connection and then connects to the network. When it is done, highlight **OK**, and then press button.



HT-E6750W_TK_0314.indd 34 2012-03-14 오후 2:34:14

### ❑ WPS(PBC)

One of the easiest ways to set up the wireless network connection is using the WPS(PBC) function. If your wireless router has a WPS(PBC) button, follow these steps:

After followng Steps 1 to 3 in "Configuring Your Network Connection" on page 32.

1 . Select **Start** in the Network Settings screen, and then press the ⏎ button.

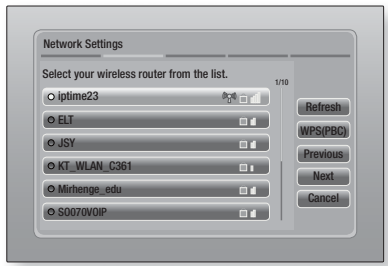


2 . Select **WPS(PBC)**, and then press the ⏎ button.

3 . Press the **WPS(PBC)** button on your router within two minutes. Your product automatically acquires all the network settings values it needs and connects to your network.
The Network Status screen appears. The product connects to the network after the network connection is verified.

## Wi-Fi Direct

The Wi-Fi Direct function allows you to connect Wi-Fi Direct devices to the product and each other using a peer-to-peer network, without a wireless router.

1 . Turn on the Wi-Fi direct device and activate its Wi-Fi Direct function.

2 . In the Home screen, select **Settings**, and then press the ⏎ button.

3 . Select **Network**, and then press the ⏎ button.

4 . Select **Wi-Fi Direct**, and then press the ⏎ button.
The Wi-Fi Direct devices that you can connect appear.

5 . You have three ways to complete the Wi-Fi connection:

- Through the Wi-Fi device.
- Through the product using PBC.
- Through the product using a PIN.

Each is covered below.

### Through the Wi-Fi Device

1 . On the Wi-Fi device, follow the procedure on the device for connecting to another Wi-Fi Direct device. See the device's user manual for instructions.

2 . When you have completed the procedure, you should see a pop-up on your TV screen saying that a device that supports Wi-Fi Direct has requested to connect. Select **OK**, and then press the ⏎ button to accept.

3 . The Connecting pop-up appears, followed by the Connected pop-up. When it closes, you should see the device listed on the Wi-Fi Direct screen as connected.

### Through the Product Using PBC

1 . Select the Wi-Fi Direct device you want to connect to this product, and then press the ⏎ button. The PBC/PIN pop up appears.

2 . Select **PBC**, and then press the ⏎ button. The PBC pop-up appears.

3 . Press the **PBC** button on the Wi-Fi Direct device within 2 minutes.

4 . The Connecting pop-up appears, followed by the Connected pop-up. When it closes, you should see the device listed on the Wi-Fi Direct screen as connected.



HT-E6750W_TK_0314.indd 35 2012-03-14 오후 2:34:15

#### Through the Product Using a PIN

1 . Select the Wi-Fi Direct device you want to connect to this product, and then press the button. The PBC/PIN pop up appears.
2 . Select **PIN**, and then press the button. The PIN pop-up appears.
3 . Note the PIN code in the pop-up, and then enter it into the appropriate field in the Wi-Fi Direct device you want to connect.
4 . The Connecting pop-up appears, followed by the Connected pop-up. When it closes, you should see the device listed on the Wi-Fi Direct screen as connected.

| NOTE |

- The wired or wireless network connection will be disconnected when you use the Wi-Fi Direct function.

## Soft AP

Soft AP lets you connect other Wi-Fi devices to your network through the product and lets them access the Internet.
It requires that you create a security key which you must enter into the other Wi-Fi devices when you are connecting them to the network.

1 . In the Home screen, select **Settings**, and then press the button.
2 . Select **Network**, and then press the button.
3 . Select **Soft AP**, and then press the button.
4 . Select **On** or **Off**, and then press the button.

### < To Set the Soft AP Security Key >

1 . On the Soft AP screen, select **Security Key**, and then press the button. The Security Key screen appears.
2 . On the Security key screen, enter a security key. Enter numbers directly using the number buttons on your remote control. Enter letters by selecting a letter with the ▲▼◄► buttons, and then pressing the button.
3 . When done, use the ▲▼◄► buttons to move to **DONE** at the bottom of the screen, and then press the button.

When you connect a Wi-Fi device through the connection procedure on the device, you must enter the security key you created here into the appropriate field.

## AllShare Settings

The AllShare Settings screen lists your network connected AllShare devices and their IP addresses. Through this screen, you can allow a device to access the product, deny access, or delete the device from the AllShare list.

1 . In the Home screen, select **Settings**, and then press the button.
2 . Select **Network**, and then press the button.
3 . Select **AllShare Settings**, and then press the button.
4 . Select a device, and then press the button. The AllShare Settings pop-up appears.
5 . Select **Allow**, **Deny**, or **Delete** from List, and then press the button.

The AllShare Settings screen only displays devices if you have established networked connections to AllShare devices. For more information about AllShare networked devices, see pages 39~40.



HT-E6750W_TK_0314.indd 36 2012-03-14 오후 2:34:21

## Upgrading Software

The Software Update menu allows you to upgrade the product's software for performance improvements or additional services.

- Never turn the product off or back on manually during the update process.

1 . In the Home menu, select the **Settings**, and then press the ⏎ button.
2 . Select **Support**, and then press the ⏎ button.
3 . Select **Software Update**, and then press the ⏎ button.
4 . Select one of the following methods:
   - **Online**
   - **By USB**
   - **By Disc**
   - **By downloaded**
   - **Standby Mode Upgrade**
5 . Press the ⏎ button.
   Directions for each method begin below.

| NOTE |

- The upgrade is complete when the product turns off, and then turns on again by itself.
- Samsung Electronics takes no legal responsibility for product malfunction caused by an unstable Internet connection or consumer negligence during a software upgrade.
- If you want to cancel the upgrade while the upgrade software is downloading, press the ⏎ button.

### Online

Your product must be connected to the Internet to use the Online function.

1 . Select **Online**, and then press the ⏎ button. The Connecting to Server message appears.
2 . If there is a download available, the Download pop-up appears with a progress bar and the download starts.
3 . When the download is complete, the Upgrade Query window appears with three choices: **Update now**, **Update later** or **Don't update**.
4 . If you select **Update now**, the product upgrades the software, turns off, and then turns on automatically.
5 . If you do not make a selection in one minute or select **Update later**, the product stores the new upgrade software. You can upgrade the software later using the **By downloaded** function.
6 . If you select **Don't update**, the product cancells the upgrade.

### By USB

1 . Visit www.samsung.com.
2 . Click **SUPPORT** on the top right of the page.
3 . Enter the product's model number into the search field, and then click **Find Product**.
4 . Click **Get downloads** in the centre of the page below the Downloads header.
5 . Click **Firmware** in the centre of the page.
6 . Click the **ZIP** icon in the File column on the right side of the page.
7 . Click **OK** in the pop-up that appears to download and save the firmware file to your PC.
8 . Unzip the zip archive to your computer. You should have a single folder with the same name as the zip file.
9 . Copy the folder to a USB flash drive.
10 . Make sure no disc is inserted in the product, and then insert the USB flash drive into the USB port of the product.
11 . In the product's menu, go to **Settings** > **Support** > **Software Update**.
12 . Select **By USB**.

| NOTE |

- There should be no disc in the product when you upgrade the software using the USB Host jack.
- When the software upgrade is done, check the software details in the **Software Update** menu.
- Do not turn off the product during the software upgrade. It may cause the product to malfunction.
- Software upgrades using the USB Host jack must be performed with a USB flash memory stick only.



HT-E6750W_TK_0314.indd 37 2012-03-14 오후 2:34:21

## By Disc

1 . Visit www.samsung.com.
2 . Click **SUPPORT** on the top right of the page.
3 . Enter the product's model number into the search field, and then click **Find Product**.
4 . Click **Get downloads** in the centre of the page below the Downloads header.
5 . Click **Firmware** in the centre of the page.
6 . Click the **ZIP** icon in the File column on the right side of the page.
7 . Click **OK** in the pop-up that appears to download and save the firmware file to your PC.
8 . Unzip the zip archive to your computer. You should have a single .RUF file.
9 . Write the RUF file onto a disc. We recommend a CD-R or DVD-R.
10 . Finalise the disc before you remove it from your computer.
11 . Insert the disc into the product.
12 . In the product's menu, go to **Settings** > **Support** > **Software Update**.
13 . Select **By Disc**.

| NOTE |

- When the system upgrade is done, check the software details in the **Software Update** menu.
- Do not turn off the product during the Software Update. It may cause the product malfunction.

## By downloaded

The By downloaded option lets you upgrade using a file the product downloaded earlier but you decided not to install immediately.

1 . If upgrade software has been downloaded, you will see the software version number to the right of By downloaded.
2 . Select **By downloaded**, and then press the button.
3 . The product displays a message asking if you want to upgrade. Select **Yes**. The product begins the upgrade.
4 . When the update is complete, the product turns off automatically, and then turns on.

| NOTE |

- When the system upgrade is done, check the software details in the **Software Update** menu.
- Do not turn off the product during the software upgrade. It may cause the product to malfunction.

## Standby Mode Upgrade

You can set the Standby Mode Upgrade function so that the product downloads new upgrade software when it is in Standby mode.

In Standby mode, the product is off, but its Internet connection is active. This allows the product to download upgrade software automatically, when you are not using it.

1 . Press the ▲▼ buttons to select **Standby Mode Upgrade**, and then press the button.
2 . Select **On** or **Off**.
If you select **On**, the product will automatically download new upgrade software when it is in Standby mode with the power off. If it downloads new upgrade software, the product will ask you if you want to install it when you turn the product on.

| NOTE |

- To use Standby Mode Upgrade function, your product must be connected to the Internet.
- If this function does not appear, you can upgrade to the latest software and use it.



HT-E6750W_TK_0314.indd 38 2012-03-14 오후 2:34:22

Your Blu-ray product can play Disc and USB contents and the contents located on your PC, DLNA compatible mobile phone, or NAS using the AllShare Play function. For more information about AllShare Play, refer to page 42.

## The AllShare Play Screen

To access the AllShare Play screen, select the AllShare Play icon on the Main screen, and then press the ⏎ button.

### Using the AllShare Play Screen

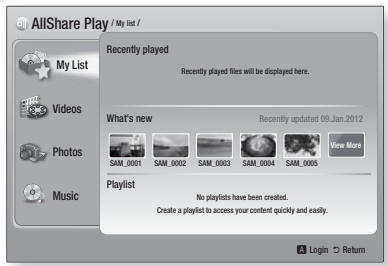


When the AllShare Play screen appears, it displays My List and a list of content types - Videos, Photos, and Music - on the left side. On the right, it displays, by default, the content in My List: a list of recently played or viewed items, a list of the newest items you have viewed or listened to, and your most recent Playlist. If you have never played or viewed any items, or created a Playlist, this area will be empty.

#### ❑ Playing My List Items

To play displayed My List items, you must have the source of the items connected to or inserted in the product. For example, if recently played My List photos came from a DVD disc, you must have that disc in the product to view them.

To play or view My List items, perform one of the actions below:

- Use the ◄► buttons to select an item you want to view or play, and then press the ⏎ button. To view or play another item, press the **RETURN** (↩) button, and then repeat the process described in the first sentence.
- Use the ◄► buttons to select an item, press the **TOOLS** button to display the Tools menu, select **Play**, and then press the ⏎ button. To view or play another item, press the **RETURN** (↩) button, and then repeat the process described in the first sentence.

#### ❑ Playing Video, Photo, or Music Content

1. Make sure that the source of the content you want to play or view is connected to or inserted into the product.
2. Use the ▲▼ buttons to select **Videos**, **Photos**, or **Music**, and then press the ⏎ button. The first source selection on the right side is highlighted.
3. Use the ▲▼ buttons to select the source of the content, and then press the ⏎ button.

| NOTE |

- Sources displayed for each content type may differ.

4. To control the playing of Videos, Photos, or Music, see:
   - Controlling Video Playback on page 44.
   - Controlling Music Playback on page 46.
   - Playing Photo Contents and Using the Tools Menu when a File is Highlighted on pages 49~51.

| NOTE |

- Depending on how and when you attach a content source to the product and the content type, the product may display a different series of screens to start playback. For alternative playback methods see:
  - Playing Files on a USB Storage Device or iPod/iPhone on page 40.
  - Playing Commercial Video Discs on page 41.
  - Playing Commercial Audio Discs on page 41.
  - Playing a Disc with User Recorded Content on page 42.



HT-E6750W_TK_0314.indd 39 2012-03-14 오후 2:34:23

## Playing Files on a USB Storage Device or iPod/iPhone

You can play multimedia files located on a connected USB device.

1 . With the product turned off, connect a USB storage device or an iPod/iPhone.

2 . Turn on the product. When the Main screen appears, select **AllShare Play** > **Videos**, **Photos** or **Music** > **Connected Device**, and then press the ⏎ button.

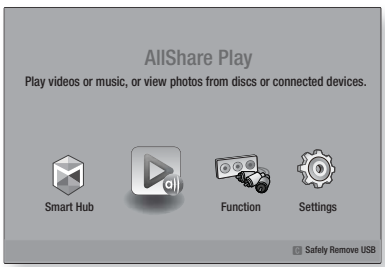


OR

1-1. With the product turned on, connect a USB storage device or an iPod/iPhone.

2-1. When screen below appears, use the ▲▼ buttons to select the kind of content you want to view or play, and then press the ⏎ button.

| NOTE |

- Even though the product will display all available folders, it will only display files of the content type you selected in Step 2 or 2-1. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection using AllShare Play.

3 . The kind of content you selected on the connected device is displayed. Depending on how the contents is arranged, you will see either folders, individual files, or both.

4 . Using the ▲▼◄► buttons on your remote, select the desired contents. To open a folder, select it, and then press the ⏎ button. To play a file, select it, and then press the ⏎ button.

5 . Press the **RETURN** (↩) button to exit a folder or to return to the Main screen.

| CAUTION |

- You can play a video only when you use the iPod Dock.

| NOTE |

- To prevent possible damage to the USB memory, you must remove the USB storage device safely using the "**Safely Remove USB**" function. Press the **HOME** button to move to the Home menu, select the **YELLOW (C)** button, and then press the ⏎ button.
- The **Photos** menu does not support iPods or iPhones.
- Only the playback screen will appear on the TV. View other iPod screens on the iPod player.
- If the connected iPod does not support video playback, the "**Playing video files is not supported by this iPod model.**" message appears when you select the Video menu.

## iPod/iPhone Models You Can Use with This Product

**iPod touch** 3rd/2nd/1st generation
**iPod classic / iPod with video**
**iPod with dock connector**
**iPod with Click Wheel**
**iPod nano** 5th/4th/3rd/2nd generation
**iPhone 4S / iPhone 4**
**iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone**



HT-E6750W_TK_0314.indd 40 2012-03-14 오후 2:34:26

## The Function Screen

On the Function Screen, you can select the audio and/or video input source to view or listen to.

| NOTE |

- You can also change sources by pressing the Function button in the upper right of the remote.

To access the Function Screen, select the Function icon on the Main screen, and then press the ⏎ button.

### Options on the Function Screen

To select, highlight an option using the ▲▼ buttons, and then press the ⏎ button.

| | |
|---|---|
| **Digital In** | Select to listen to the digital audio source connected to Digital Audio In. |
| **AUX** | Select to listen to audio from the analogue audio source connected to Audio In. |
| **Remote iPod** | Select to listen to music or view video from the iPod connected to the iPod jack. |
| **HDMI IN 1** | Select to view video from the device connected to HDMI IN 1. |
| **HDMI IN 2** | Select to view video from the device connected to HDMI IN 2. |
| **Tuner** | Select to listen to the FM radio. |
| **Bluetooth** | Select to listen to the music in the Bluetooth device. |

## Playing Commercial Video Discs

1 . Place a disc into the disc tray with the disc's label facing up and then close the disc tray. Playback starts automatically.
If playback does not start automatically, press the ▶ button on your remote or select the AllShare Play option on the Main screen, and then press the ⏎ button. See "Playing Video, Photo, or Music Content" on page 39.

## Playing Commercial Audio Discs

1 . Place a pre-recorded, commercial audio disc into the disc tray with the disc's label facing up, and then close the tray. The AllShare Play Music screen appears listing the tracks. Playback of the first track starts automatically.

2 . To play a particular track, use the ▲▼ buttons on the remote to select the track, and then press the ⏎ button.

### ❑ Music Screen Controls

| | |
|---|---|
| ⏸ | Pause a track. |
| ▶ | Play a track. |
| ↻ | Repeat one track or all tracks. |
| ⤮ | Play tracks in random order. |
| | Display the Equaliser. |
| | Adjust the equaliser manually. (Only when equaliser mode is On) |

| NOTE |

- The Music Screen controls are only accessible when a track is playing.
- All controls do not appear at the same time.
- For more information about playing music, go to "Controlling Music Playback" on page 46.



HT-E6750W_TK_0314.indd 41 2012-03-14 오후 2:34:33

## Playing a Disc with User Recorded Content

You can play mulitmedia files you have recorded on DVD or CD discs.

1 . Place a user recorded disc into the disc tray with the disc's label facing up, and then close the tray. The Device Connected pop-up appears.

2 . Use the ▲▼ buttons to select the type of content you want to view or play - Videos, Photos, or Music - and then press the ↵ button.

| NOTE |

- Even though the product will display folders for all content types, it will only display files of the content type you selected in Step 2. For example, if you selected music, you will only be able to see music files. You can change this selection using AllShare Play.

3 . Use the ▲▼◄► buttons to select the folder containing the content type you selected in Step 2, and then press the ↵ button.

4 . If you selected **Music**, the AllShare Play Music screen appears listing the music files on the disc. Use the ▲▼ buttons to select the file you want to play, and then press the ↵ button.

5 . If you selected **Photos**, the AllShare Play Photos screen appears listing the photos on the disc. Use the ▲▼◄► buttons to select the photo you want to view, and then press the ↵ button.

6 . If you selected **Videos**, the AllShare Play Videos screen appears listing the video files on the disc. Use the ▲▼◄► buttons to select the video you want to watch, and then press the ↵ button.

| NOTE |

- For the Music and Video folders, you can also push the **TOOLS** button on your remote, and then select Play Folder to play or view all the files in the folder automatically. Select the folder first before pushing the **TOOLS** button.
- For more information about playing music, go to Controlling Music Playback on page 46.
- For more information about playing photo contents, go to Playing Photo Contents and Using the Tools Menu when a File is Highlighted on pages 49~51.
- For more information about playing video contents, go to Controlling Video Playback on page 44.

## Using the AllShare Network Function

AllShare lets you play Videos, Photos, or Music located on your PC or your DLNA compatible device through the product using a wireless network connection.

### To Download the AllShare Software

To use AllShare with your PC or DLNA device, you must install AllShare software on your PC.

You can download the PC software and get detailed instructions for using AllShare from the Samsung.com website.

1 . Go to www.samsung.com.

2 . Click Support at the top of the page.

3 . On the Support page, enter the model number of your product into the Model Number field.

4 . On the page that appears, click Get downloads on the left side under Downloads. The Download Centre appears.

5 . On the Download Centre page, click the Software tab.

6 . On the software tab, click the File icon on the right side of the AllShare line.

7 . In the pop-up that appears, click Save File.

8 . Find the AllShare install file on your disk, and then double click the file.

9 . In the pop-up that appears, click Run, and then follow the directions that appear on your screen.

Download the AllShare Installation/Instruction manual from the same Software Tab by clicking the corresponding PDF file symbol in the File column on the right. The file, in PDF format, will download and open. You can view and/or save the file.



HT-E6750W_TK_0314.indd 42 2012-03-14 오후 2:34:39

## Playing Content Located on Your PC or DLNA Device through the Product

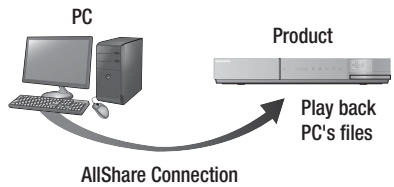


1. Connect the product, your PC, and/or your DLNA compatible cell phone to the same wireless network.
2. Follow the directions in the AllShare software Installation/Instruction manual to set up devices and files for playing or viewing.
3. Select **AllShare Play** in the product's Home screen, and then press the button. The **AllShare Play** screen appears.
4. Select the connected DLNA compatible device or your PC, and then press the button. A screen listing the available files appears.
5. Select the file you want to play or view, and then press the button.

## Controlling the Playback of Content Located on Your PC with Your Smart Phone

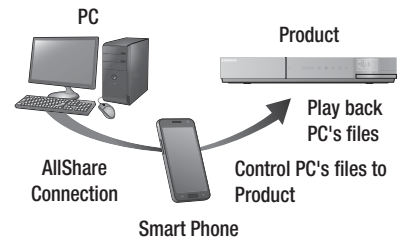


(Only available with Samsung phones supporting AllShare functionality.)

1. Connect the product, your PC, and your DLNA compatible cell phone to the same wireless network.
2. Follow the directions in the AllShare software Installation/Instruction manual to set up devices and files for playing or viewing.
3. On your computer, using the AllShare software, confirm your phone is connected.
4. On the phone, select the file you want to view or play, and then select the Blu-ray product as the playback device.
5. On the phone, start playback.



HT-E6750W_TK_0314.indd 43 2012-03-14 오후 2:34:39

## Controlling Video Playback

You can control the playback of video files located on Blu-ray, DVD, and CD discs, and on USB storage devices. Depending on the disc, some of the functions described in this manual may not be available.

### Buttons on the Remote Control used for Video Playback

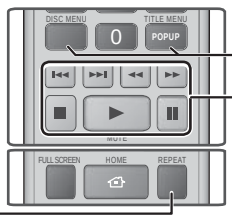


■ Repeat Playback

| | |
|---|---|
| **Repeat a Title or Chapter** | 1. During playback, press the **REPEAT** button on the remote control.<br>2. Press the ▲▼ buttons to select a **Chapter**, **All** or **Title**, then press the ↵ button.<br>\| NOTE \|<br>▸ The screen may not display Chapter or Title immediately. Continue to press the ▲▼ buttons until your choice is inside the blue field.<br>3. To return to normal play, press the **REPEAT** button again, press the ▲▼ buttons to select **Off**, and then press the ↵ button. |
| **Repeat a Section** | 1. During playback, press the **REPEAT** button on the remote control.<br>2. Press the ▲▼ buttons to select **Repeat A-B**.<br>\| NOTE \|<br>▸ The screen may not display Repeat A-B immediately. Continue to press the ▲▼ buttons until Repeat A-B is inside the blue field.<br>3. Press the ↵ button at the point where you want repeat play to start (A).<br>4. Press the ↵ button at the point where you want repeat play to stop (B).<br>5. To return to normal play, press the **REPEAT** button again.<br>6. Press the ↵ button.<br>\| NOTE \|<br>▸ You must set point (B) at least 5 seconds of playing time after point (A). |

■ Using the disc menu, title menu, popup menu and title list

| | |
|---|---|
| **DISC MENU** | During playback, press this button to display the Disc menu. |
| **TITLE MENU** | During playback, press this button to display the Title menu.<br>• If your disc has a playlist, press the **GREEN (B)** button to go to the playlist. |
| **POPUP MENU** | During playback, press this button to display the Pop-up menu. |
| **DISC MENU or TITLE MENU** | During playback, press this button to display the title list. |

■ Playback related buttons

The product does not play sound in Search, Slow, or Step mode.

| | |
|---|---|
| ▶ | Starts playback. |
| ■ | Stops playback. |
| ❚❚ | Pauses playback. |
| **Fast Motion Play** | During playback, press the ◀◀ or ▶▶ button.<br>Each time you press the ◀◀ or ▶▶ button, the playback speed will change. |
| **Slow Motion Play** | In pause mode, press the ▶▶ button.<br>Each time you press the ▶▶ button, the playback speed will change. |
| **Step Motion Play** | In pause mode, press the ❚❚ button.<br>Each time you press the ❚❚ button, a new frame appears. |
| **Skip Motion Play** | During playback, press the ⏮ or ⏭ button.<br>Each time you press ⏮ or ⏭ button, the disc moves to the previous or next chapter or file. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 44 2012-03-14 오후 2:34:44

## Using the TOOLS Menu

During playback, press the **TOOLS** button.

| | |
|---|---|
| **Title Search Time Search** | Select to move to a desired title if the disc has more than one title, to a desired scene, or, using Time Search, to a specific point in a movie or video. With Time Search, you designate the specific point by entering a time coordinate in the following format 00:00:00 (hours, minutes, seconds) using the remote. |
| **Repeat Mode** | Select to repeat a specific Title, Chapter (BD/DVD discs only) or marked section. Works the same as the **REPEAT** button. See page 44. |
| **Full Screen** | Select to set the desired full screen size. You can select Original, Mode1 (larger), and Mode2 (largest). |
| **Picture Mode** | Select to set the picture mode.<br>- **Dynamic** : Choose this setting to increase sharpness.<br>- **Standard** : Choose this setting for most viewing applications.<br>- **Movie** : This is the best setting for watching movies.<br>- **User** : Lets you adjust the sharpness and noise reduction function respectively.<br>\| NOTE \|<br>▸ When you select User, the User Settings screen appears. Select an option, press ⏎, use the ◄► buttons to make an adjustment, and then press ⏎. Press the **RETURN** (↩) button to go back to the **TOOLS** menu.<br>▸ When you use the BD wise function, this menu will not appear. |
| **Equaliser Mode** | Select to use the Equaliser. |
| **Equaliser Settings** | Select to set the Equaliser.<br>\| NOTE \|<br>▸ It only appears when equaliser mode is on. |

## Menu that appears only when BD/DVD disc plays

| | |
|---|---|
| **Play from the beginning** | Select to play the movie from the beginning. |
| **Chapter Search** | Select to move to a chapter that you desire to watch. |
| **Audio** | Select to set the desired audio language.<br>- You can also operate this function by pressing the **AUDIO** button on the remote control. |
| **Subtitle** | Select to set the desired subtitle language.<br>- You can also operate this function by pressing the **SUBTITLE** button on the remote control. |
| **Angle** | To view a scene from another angle. The Angle option displays the number of angles available to view (1/1, 1/2, 1/3, etc.). |
| **BONUSVIEW Video / BONUSVIEW Audio** | Select to set the desired bonusview option. |

## Menu that appears only when a file plays

| | |
|---|---|
| **Go to Videos List** | Move to video list screen. |
| **Scene Search** | Search the video file by the scene. |
| **Information** | Check the video file's information. |

| NOTE |

▸ Depending on the disc or storage device, the Tools menu may differ. All options may not be displayed.



HT-E6750W_TK_0314.indd 45 2012-03-14 오후 2:34:46

## Controlling Music Playback

You can control the playback of music content located on a DVD, CD, or a USB storage device.

### Buttons on the Remote Control used for Music Playback

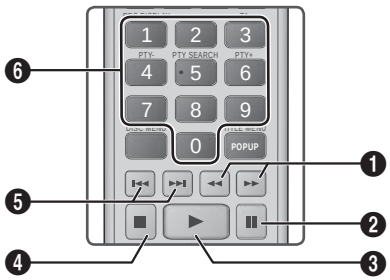


| | |
|---|---|
| ❶ | **Fast Play (Audio CD (CD-DA) only)** During playback, press the ◀◀ or ▶▶ button. Each time you press the ◀◀ or ▶▶ button, the playback speed will change. |
| ❷ | ❚❚ button : Pause a track. |
| ❸ | ▶ button : Plays the currently selected track. |
| ❹ | ■ button : Stops a track. |
| ❺ | **Skip** : During playback, press the ◀◀ or ▶▶ button to move to the previous or next music of listed. |
| ❻ | **NUMBER** buttons : During Playlist playback, press the desired track number. The selected track is played. |

### Repeating Tracks on an Audio CD

You can set the product to repeat tracks on an audio CD (CD-DA/MP3).

1 . During playback, use the ► button to select ↻ in the lower right corner of the screen, and then press the ↵ button.

2 . Use the ▲▼ to select the repeat mode you want - **Off**, **One Song**, or **All** - and then press the ↵ button.

### Shuffling Tracks on an Audio CD

You can set the product to play tracks on an audio CD (CD-DA/MP3) at random.

1 . During playback, use the ► button to select ⤮ in the lower right corner of the screen, and then press the ↵ button.

2 . Use the ▲▼ to set the **Shuffle Mode On** or **Off**, and then press the ↵ button.

### Creating a Playlist

1 . With the Playback screen displayed, press the **TOOLS** button. The Tools menu appears.

2 . Use the ▲▼ buttons to select **Play selection**, and then press the ↵ button. The Play selection screen appears.

3 . Use the ▲▼ buttons to select a track, and then press the ↵ button. A check appears to the left of the track.

4 . Repeat Step 3 to select and check additional tracks.

5 . To remove a track from the list, move to the track, and then press the ↵ button again. The check on the track is removed.

6 . When done, press the ► button to select **Play**, and then press the ↵ button. The Music Playback screen reappears listing only the tracks you checked. The selected tracks play automatically.

| NOTE |

- You can create a playlist with up to 99 tracks on Audio CDs (CD-DA).
- If you have created a playlist, Play selection is replaced by Edit playlist on the Tools menu.
- On the Play selection screen, you can also choose **Select All**, **Deselect All**, and **Cancel**.



HT-E6750W_TK_0314.indd 46 2012-03-14 오후 2:34:47

- Use **Select All** to select all tracks. This cancells your individual track selections. When you press the **RETURN** (↩) button on your remote or select **PLAY** and then press the ⏎ button, all tracks will appear on the Music Playback screen, and the product will begin to play all tracks from Track 001.
- Use **Deselect All** to deselect all selected tracks at once. Then, select individual tracks or use Select All to select all the tracks, and then press the **RETURN** (↩) button on your remote or select **PLAY** and then press the ⏎ button. If you do not use Select All or select individual tracks, the Playlist will not change.
- **Cancel** cancells any changes you made on the Play Select screen. When you return to the Playback screen, the Playlist will be unchanged.

## Ripping

You can rip music from a music CD to a USB device inserted in the USB jack.

1 . Insert a USB device into the USB jack on the front of the product, and then press the **RETURN** (↩) button on your remote.
2 . Insert the disc you want to rip from into the product and close the disc tray.
3 . With the Playback screen displayed, press the **TOOLS** button. The Tools menu appears.
4 . Use the ▲▼ buttons to select **Rip**, and then press the ⏎ button. The Rip screen appears.
5 . Use the ▲▼ buttons to select a track, and then press the ⏎ button. A check appears to the left of the track.
6 . Repeat Step 5 to select and check additional tracks.
7 . To remove a track from the list, move to the track, and then press the ⏎ button again. The check on the track is removed.
8 . When done, press the ► button to select **Rip**, and then press the ⏎ button. The Rip pop-up appears.
9 . Press the ⏎ button to begin the ripping process. The Ripping Completion Bar pop-up appears.
10 . When ripping is complete, the "**Ripping completed.**" message appears. Press the ⏎ button.
11 . Press the **RETURN** (↩) button to go back to the Playback screen.

| NOTE |

- When Ripping is done, a folder called MP is created in the USB.

## Using Bluetooth

You can use a Bluetooth device to enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

### What is Bluetooth?

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to easily interconnect with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause a noise or malfunction, depending on usage.
  - When a part of the body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Home Cinema.
  - Electrical variation from obstructions caused by a wall, corner or office partitioning.
  - Electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave oven and wireless LAN.
- Pair the Home Cinema with the Bluetooth device while maintaining a close distance.
- The further the distance is between Home Cinema and Bluetooth device, the worse the quality is.
  If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception-sensitivity areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Home Cinema has an effective reception range of up to 10 meters in all directions if there are no obstacles. The connection will be automatically cut off if the distance is out of this range. Even within this range, the sound quality may be deteriorated by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause an electric interference during its operation.



HT-E6750W_TK_0314.indd 47 2012-03-14 오후 2:34:53

## To connect the Home Cinema to a Bluetooth device

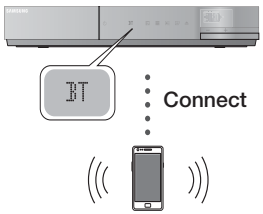


Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

1 . Press the **FUNCTION** button on the remote control of product to display the **BT** message.
2 . Select the Bluetooth menu on Bluetooth device you want to connect. (refer to Bluetooth device's user manual)
3 . Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
   • You will see a list of scanned devices.
4 . Select "**SamsungHTS-XXXXXX**" from the searched list.
   • When the Home Cinema is connected to the Bluetooth device, the device name of the connected Bluetooth device, followed by the Home Cinema will display the connected device name on the front display.
5 . Play music on the connected device.
   • You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Home Cinema system.

| NOTE |

- The Home Cinema only supports Middle Quality SBC data (up to 237kbps@48kHz), and does not support High Quality SBC data (328kbps@44.1kHz).
- The AVRCP feature is supported and would work differently according to another device's specification.
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP Profile.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- Search or connection by product may not be performed properly in the following cases:
  - If there emits a strong electric wave around Home Cinema.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with product.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
  - Note that such devices as microwave oven, wireless LAN adapter, plasma bulb and gas stove use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause an electric interference.

## To disconnect the Bluetooth device from the Home Cinema

You can disconnect the Home Cinema from the Bluetooth device. (refer to Bluetooth deivice's user's manual)

- The Home Cinema will be disconnected.
- When the Home Cinema is disconnected from the Bluetooth device, the Home Cinema will display **DISCONNECTED** on the front display.

## To disconnect the Home Cinema from the Bluetooth device

Press the ( ) button on the front panel of the Home Cinema to switch from **BT** to another mode or off the Home Cinema.

- Except disconnect through function conversion, the connected Bluetooth device will wait a certain time for response from the Home Cinema before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- The currently connected device will be disconnected.

| NOTE |

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Home Cinema System and the Bluetooth device exceeds (10 meters). If the distance is returned to the effective range or you restart the Bluetooth device, you have to reconnect them.
- If the Bluetooth device falls back in the effective range, you can restart to restore the pairing with the Bluetooth device.
- In BT function mode, Screen saver will operate if the device keep Ready state last 5 minute. Then, for connecting the BT device, turn off the screen saver and connect it. To turn off the Screen saver, operate any button on the remote control. (e.g. Volume button etc.)



HT-E6750W_TK_0314.indd 48 2012-03-14 오후 2:34:53

## Playing Photo Contents

You can play photo contents located on a DVD, USB, mobile device or PC.

### Using the Tools Menu

During playback, press the **TOOLS** button.

| | |
|---|---|
| **Go to Photos List** | Select to go to the list of photos on the current media. |
| **Start Slide Show** | Select to start the slide show. |
| **Slide Show Speed** | Select to set a slide show's speed. |
| **Slide Show Effect** | Select to set a slide show's special effects. |
| **Background Music On** | Select to listen to music while viewing a slide show. |
| **Background Music Setting** | Select to set the background music setting. |
| **Picture Mode** | Select to set the picture settings.<br>- **Dynamic** : Choose to increase Sharpness.<br>- **Standard** : Choose for most viewing applications.<br>- **Movie** : This is the best setting for watching movies.<br>- **User** : Lets you adjust the sharpness and noise reduction function respectively.<br>\| NOTE \|<br>▸ When you use the BD wise function, this menu will not appear. |
| **Zoom** | Select to enlarge the current picture. (Enlarge up to 4 times) |
| **Rotate** | Select to rotate the picture. (This will rotate the picture either clockwise or counter clockwise.) |
| **Information** | Shows the picture information. |

| NOTE |

- Depending on the disc or storage device, the Tools menu may differ. All options may not be displayed.
- To enable the background music function, the photo file must be in the same storage media as the music file. However, the sound quality can be affected by the bit rate of the MP3 file, the size of the photo, and the encoding method.
- You can't enlarge the subtitle and PG graphic in the full screen mode.

## Using the Tools Menu when a File is Highlighted

When a file is highlighted, press the **TOOLS** button.

| | |
|---|---|
| **View** | Select to access the sort options: Artist, Genre, Monthly, Latest Date, etc. The sort options that appear depend on the storage and media type. |
| **Folder view** | Appears in the View function screen. Select to display the folders on the storage device. |
| **Title** | Appears on the View function screen. Select to sort all photo or video files on a storage device by title. |
| **Artist** | Appears on the View function screen. Select Artist to sort and then display all music tracks on a storage device by artist. |
| **Album** | Appears on the View function screen. Select Album to sort and then display all music tracks on a storage device by album. |
| **Genre** | Appears on the View function screen. Select Genre to sort and then display all music tracks on a storage device by genre. |
| **Latest Date** | Appears on the View function screen. Select to sort and then display all photo or video files on a storage device from the latest to earliest date. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 49 2012-03-14 오후 2:34:54

| | |
|---|---|
| **Earliest Date** | Appears on the View function screen. Select to sort and then display all photo or video files on a storage device from the earliest to latest date. |
| **Monthly** | Appears on the View function screen. Select to sort all photo or video files on a storage device by the month created. |
| **Play selection** | Play selection lets you select specific music, video, and photo files to play. It works essentially the same for all media. The example below is for photos.<br>**1.** On the Thumbnail View screen, highlight a photo, and then press the **TOOLS** button on the remote.<br>**2.** In the Tools menu, select **Play selection**, and then press the button.<br>**3.** On the selection screen, use the ▲▼◄► buttons to select a photo you want to view, and then press the button. A check mark appears to the left of the picture.<br>**4.** Repeat Step 3 for each photo you want to view.<br>**5.** To de-select a photo, highlight it, and then press the button.<br>**6.** When done, use the ◄► buttons to select Play, and then press the button. A slide show containing the photos you selected begins.<br>**7.** To pause the slide show, press the button once. To restart the slide show, press the button again.<br>**8.** To stop the slide show, press the **RETURN** (↩) button.<br>\| NOTE \|<br>▸ After the slide show begins, you can control the slide show by pressing the **TOOLS** button and displaying the Slide Show menu. See " Using the Tools Menu" page 49. |
| **Send** | Select Send to upload selected files to Picasa, Facebook, Cloud Storage, N Drive, or Family Story.<br>To use Send, you need to establish an account with the on-line site, and then log in using the Log In function.<br>**1.** Use the ▲▼◄► buttons to select a file, and then press the button.<br>**2.** Repeat for each track or file you want to upload.<br>\| NOTE \|<br>▸ You can also move to **Select All** on the right, and then press the button to select all tracks or files.<br>**3.** Select **Send** on the right side, and then press the button.<br>**4.** Use the ▲▼ buttons to select the on line site you want to upload the files or tracks to, and then press the button. |
| **Login / Out** | The Log In/Out function lets you log in to your online Samsung account. |
| **Add to Playlist** | Select to create a playlist or add files or tracks to a playlist.<br>**1.** Select **Add to Playlist**, and then press the button.<br>**2.** Use the ▲▼◄► buttons to highlight a track or file, and then press the button.<br>**3.** Repeat for each track or file you want to add.<br>**4.** Select **Add** on the right, and then press the button.<br>**5.** On the screen that appears, perform one of the following actions:<br>• Select the Playlist to which you want to add the tracks or files and then press button. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 50 2012-03-14 오후 2:34:55

| | |
|---|---|
| | • Select **Create new**, and then press the ⏎ button. On the keyboard pop-up that appears, create a name for the new playlist. Enter numbers using the numbers on the remote. Enter letters by using the ▲▼◄► buttons to move the cursor, and then pressing the ⏎ button. When finished, move to **DONE** at the bottom of the screen, and then press the ⏎ button. |
| **Delete (Playlist)** | Depending on the screen you are viewing, select Delete to erase a file from erasable media (such as a USB device) or to delete a playlist. |
| **Edit playlist** | Select Edit playlist to remove files or tracks from an existing playlist. The storage device containing the playlist must be inserted into or attached to the product.<br>**1.** Use the ▲▼◄► buttons to select a file, and then press the ⏎ button.<br>**2.** Repeat for each track or file you want to remove.<br>\| NOTE \|<br>▸ You can also move to Select All on the right, and then press the ⏎ button to select all tracks or files.<br>**3.** Select **Remove** on the right side, and then press the ⏎ button. |
| **Play Current Group** | After you have sorted by Artist, Genre, Album,Title, Latest Date, Earliest Date, or Monthly, select a group that is the result of the sort (for example, all pictures taken in August), and then select Play Current Group to play or view the files in that group only. |
| **Go to Playlist** | Select to go to the Playlist section of the Main AllShare screen. |
| **Encoding** | Encoding - which changes by language or by geographical area - modifies how the product sorts, arranges, and presents files or tracks, displays dates, etc. Select Encoding to change the encoding to match your language or geographical area. |
| **Information** | Displays media file and content information. |

| NOTE |

▸ Depending on the disc or storage device, the Tools menu may differ. All options may not be displayed.

## Listening to Radio

### Using Buttons on the Remote Control

**1 .** Press the **FUNCTION** button to select **FM**.

**2 .** Tune in to the desired station.

- Preset Tuning 1 : Press the ■ button to select **PRESET** and then press the **TUNING/CH** (∧∨) button to select the preset station.
  - Before you can tune to preset stations, you must add preset stations to the product's memory. See page 52 for instruction.
- Manual Tuning : Press the ■ button to select **MANUAL** and then press the **TUNING/CH** (∧∨) button to tune in to a lower or higher frequency.
- Automatic Tuning : Press the ■ button to select **MANUAL** and then press and hold the **TUNING/CH** (∧∨) button to automatically search the band.

### Setting Mono/Stereo

Press the **MO/ST** button.

- Each time the button is pressed, the sound switches between **STEREO** and **MONO**.
- In a poor reception area, select **MONO** for a clear, interference-free broadcast.



HT-E6750W_TK_0314.indd 51 2012-03-14 오후 2:34:56

## Presetting Stations

Example : Presetting FM 89.10 into memory.

1 . Press the **FUNCTION** button to select **FM**.
2 . Press the **TUNING/CH** (∧∨) button to select <89.10>.
3 . Press the **TUNER MEMORY** button.
   • NUMBER flashes on the display.
4 . Press the **TUNER MEMORY** button again.
   • Press the **TUNER MEMORY** button before NUMBER disappears from the display on its own.
   • After you press the **TUNER MEMORY** button, NUMBER disappears from the display and the station is stored in memory.
5 . To preset another station, repeat steps 2 to 4.
   • To tune in to a preset station, press the **TUNING/CH** (∧∨) button.

## About RDS broadcasting

### Using the RDS (Radio Data System) to receive FM stations

RDS allows FM stations to send an additional signal along with their regular program signals. For example, the stations send their station names, as well as information about what type of program they broadcast, such as sports or music, etc.

When tuned to an FM station which provides the RDS service, the RDS indicator lights up on the display.

### Description on RDS function

- PTY (Program Type) : Displays the type of program currently being broadcast.
- PS NAME (Program Service Name) : Indicates the name of broadcasting station and is composed of 8 characters.
- RT (Radio Text) : Decodes the text broadcast by a station (if any) and is composed of maximum 64 characters.
- CT (Clock Time) : Decodes the real time clock from the FM frequency. Some stations may not transmit PTY, RT or CT information therefore this may not be displayed in all cases.
- TA (Traffic Announcement) : TA ON/OFF it shows that the traffic announcement is in progress.

| NOTE |

▸ RDS may not operate correctly if the station tuned is not transmitting RDS signal properly or if the signal strength is weak.

### To show the RDS signals

You can see the RDS signals the station sends on the display.

Press the **RDS DISPLAY** button while listening to an FM station.

- Each time you press the button, the display change to show you the following information : PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Frequency

| | |
|---|---|
| **PS (Program Service)** | While searching, <PS NAME> appears and then the station names will be displayed. <NO PS> appears if no signal is sent. |
| **RT (RadioText)** | While searching, <RT> appears and then text messages the station sends will be displayed. <NO RT> appears if no signal is sent. |
| **Frequency** | Station frequency (non-RDS service) |

### About characters shown in the display

When the display shows PS,or RT signals,the following characters are used.

- The display window cannot differentiate upper case and lower case letters and always uses upper case letters.
- The display window cannot show accented letters, <A,> for instance, may stands for accented <A's> like <À, Â, Ä, Á, Å and Ã.>



HT-E6750W_TK_0314.indd 52 2012-03-14 오후 2:34:56

## PTY (Program Type) indication and PTY-SEARCH function

One of the advantages of the RDS service is that you can locate a particular kind of program from the preset channels by specifying the PTY codes.

## To search for a program using the PTY codes

❑ **Before you start!**

- The PTY Search is only applicable to preset stations.
- To stop searching any time during the process, press ■ button while searching.
- There is a time limit in doing the following steps. If the setting is cancelled before you finish, start from step 1 again.
- When pressing the buttons on the primary remote control, make sure that you have selected the FM station using the primary remote control.

1 . Press the **PTY SEARCH** button while listening to an FM station.

2 . Press the **PTY-** or **PTY+** button until the PTY code you want appears on the display.
   - The display gives you the PTY codes described to the right.

3 . Press the **PTY SEARCH** button again, while the PTY code selected in the previous step is still on the display.
   - The centre unit searches 15 preset FM stations, stops when it finds the one you have selected, and tunes in that station.

## Using the Special Effects Remote Control Buttons

| | |
|---|---|
| **3D Sound** | 3D SOUND |

You can enjoy more natural and vivid surround sound with enriched tones by adjusting the depth of sound using the level options.

**Off → High → Medium → Low**

| NOTE |

- It is not available in **FM** mode.

| | |
|---|---|
| **Playing a 2D video in 3D mode** | 2D→3D |

You can enjoy an ordinary 2D video in 3D mode.

| NOTE |

- If you move to the Home or Smart Hub Home menu in 3D mode, it will switch to 2D automatically.

| | |
|---|---|
| **vTuner** | vTuner |

vTuner is the fuction of the listening a radio. If you press the vTuner button, you can move to vTuner application.

You can use the vTuner Function after download the vTuner application from Samung Apps.



HT-E6750W_TK_0314.indd 53 2012-03-14 오후 2:34:57

| SOUND EFFECT Function | SOUND EFFECT |
|---|---|

Lets you select a mode that optimizes the sound.

1. Press the **SOUND EFFECT** button.
2. Press the ▲▼ button to select the desired mode: **DSP**, **Dolby Pro Logic II** or **SFE Mode.**
3. Press the ◄► buttons to select the desired sound effect.

### ❑ DSP

**MP3 Enhancer → Power Bass → Off**

- **MP3 Enhancer** : Helps enhance your sound experience (ex. mp3 music). You can upscale your MP3 level sound (24 kHz, 8bit) to CD level sound (44.1 kHz, 16bit).
- **Power Bass** : Increases the volume level of bass tones and provides thudding sound effects.
- **Off** : Select this for normal listening.

### ❑ Dolby Pro Logic II

**Movie → Music → Game → Matrix → Prologic → Off**

- **Movie** : Adds realism to a movie soundtrack.
- **Music** : When listening to music, you can experience sound effects as if you are listening to the actual performance.
- **Game** : Enhances the excitement of the game's sound.
- **Matrix** : Select to hear multi channel surround sound.
- **Prologic** : Select to listen to a 2CH sound source in 5.1CH surround sound with all speakers active.
  - A specific speaker(s) may not output depending on the input signal.
- **Off** : Select this for normal listening.

### ❑ SFE Mode

**Symphony Hall in Boston (Hall 1) → Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2) → Jazz Club in Seoul B → Church in Seoul → Amphitheater (Rock) → Off**

- **Symphony Hall in Boston (Hall 1)** : Provides a clear vocal as if listening in a concert hall.
- **Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)** : Provides also a clear vocal as if listening in a concert hall but, less powerful than HALL1.
- **Jazz Club in Seoul B** : Recommended setting for Jazz.
- **Church in Seoul** : Gives the feel of being in a grand church.
- **Amphitheater (Rock)** : Recommended setting for Rock.
- **Off** : Select this for normal listening.



HT-E6750W_TK_0314.indd 54 2012-03-14 오후 2:34:59

You can enjoy various network services such as Smart Hub or BD-LIVE by connecting the product to your network.

To use network services, you must first:

1 . Connect the product to the network. (See page 22)

2 . Configure the network settings. (See pages 32~36)

## Using Smart Hub

Using Smart Hub, you can download movies, videos, and music from the Internet, and access various for pay or free-of-charge applications and view them on your TV. Application content includes news, sports, weather forecasts, stock market quotes, maps, photos, and games.

For instructions that explain how to use Smart Hub, follow these steps:

1 . Go to www.samsung.com.

2 . Click Support at the top of the page.

3 . On the Support page, enter the model number of your product into the Model Number field.

4 . On the page that appears, click Get downloads on the left side under Downloads. The Download Centre appears.

5 . On the Download Centre page, click the Manuals tab.

6 . On the Manuals tab, click the file icon to the right of Smart Hub Users Manual. The manual downloads.

| NOTE |

- The web location of the Smart Hub manual is subject to change without notice.

### Smart Hub at a Glance

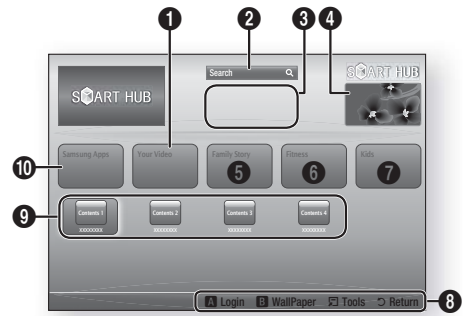


| | |
|---|---|
| 1 | **Your Video** : Provides recommendations for videos based on your tastes. |
| 2 | **Search** : Provides an integrated search of your video providers and connected AllShare devices. |
| 3 | **Recommended** : Displays recommended contents managed by Samsung. |
| 4 | **Commercial** : Displays the Smart Hub Guide, an introduction to the product, and new application introductions. |
| 5 | **Family Story** : An effortless way to access family content.<br>• Provides access to family photos, messages, and events, anytime and anywhere. |
| 6 | **Fitness** : Gateway to the Unified Self-Care Service.<br>• Presents fitness videos from various content partners with feedback on calories burned after every workout. |
| 7 | **Kids** : Kids service gives kids an easy and safe way to enjoy their favourite content.<br>• Provides a wide variety of fun and safe content for children. |
| 8 | **Navigation Help** : Displays the remote control buttons you can use to navigate in Smart Hub.<br>• **RED (A)** : To log in to Smart Hub.<br>• **GREEN (B)** : To display the background screen.<br>• **Tools** : To display the settings window.<br>• **Return** : To return to the previous menu. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 55 2012-03-14 오후 2:35:01

| | |
|---|---|
| ❾ | **My Applications** : Displays your personal gallery of applications which you can add to, modify, and delete. |
| ❿ | **Samsung Apps** : Open Samsung Apps to download various for pay or free-of-charge application services. |

## Using the Web Browser

You can access the internet using the Web Browser application which is installed in the Smart Hub screen by default.

1 . Select **Smart Hub** on the Home screen, and then press the ⏎ button.

2 . Select the Web Browser application in Smart Hub, and then press the ⏎ button.

| NOTE |

- When you run the Web Browser with the product connected by HDMI to a BD Wise compatible TV - and BD Wise is on - the browser is maximized to fill the screen and the TV's resolution is set to the optimal resolution automatically.
- The Web Browser is not compatible with Java applications.
- If you attempt to download a file, and the file can not be saved, an error message will appear.
- The playback of Flash videos is not supported.
- E-commerce, for purchasing proudcts online, is not supported.
- ActiveX is not supported.

## Web Browser at a Glance

| | |
|---|---|
| ❶ | **Control Panel** : Displays the various Web Browser functions.<br>• ⇦ : Moves to the previous page.<br>• ⇨ : Moves to the last page before going back.<br>• : Reloads the current page so that it is refreshed on the screen.<br>• : Moves to the Home screen of the Web Browser.<br>• : Allows you to zoom in or out of the screen at various percentages.<br>• : Allows you to bookmark specific pages so that you can move to them easily.<br>• : Allows you to view the history of your visited pages by date, name, or frequency.<br>• http://www.google.com/ : Allows you to enter a page address manually or select a page from the visited page list to move to that page.<br>• : Allows you to switch easily between multiple, currently open Web Browser windows.<br>• : Allows you to search for information by entering words.<br>• : Lets you share the current site with your family group by sending a message.<br>• : Allows you to configure all settings for using the Web Browser. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 56 2012-03-14 오후 2:35:02

| | |
|---|---|
| ❷ | **Navigation Help** : Displays the remote control buttons you can use to navigate in Web Browser.<br>• **GREEN (B)** : To display the Control Panel.<br>• **YELLOW (C)** : To search a link.<br>• **Tools** : To display Tools window.<br>• **Exit** : To return to the previous menu. |

## BD-LIVE™

Once the product is connected to your network, you can enjoy various movie-related service contents available on BD-LIVE compliant discs.

1 . Attach a USB memory stick to the USB jack on the front of the product, and then check its remaining memory. The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE services.

2 . Select **Settings** on the Home screen, and then press the ↵ button.

3 . Select **Network**, and then press the ↵ button.

4 . Select **BD-Live Settings**, and then press the ↵ button.

5 . Select **BD Data Management**, and then press the ↵ button.

6 . Select **Select Device**, and then press the ↵ button.

7 . Select **USB**, and then press the ↵ button.

8 . Insert a Blu-ray Disc that supports BD-LIVE.

9 . Select an item from the list of BD-LIVE service contents provided by the disc manufacturer.

| NOTE |

▸ The way you use BD-LIVE and the provided contents may differ, depending on the disc manufacturer.



HT-E6750W_TK_0314.indd 57 2012-03-14 오후 2:35:03

## Additional Information

### Note

| | |
|---|---|
| **Connections** | HDMI OUT |
| | • Certain HDMI output resolutions may not work, depending on your TV.<br>• You must have an HDMI connection to enjoy videos with 3D technology.<br>• A long HDMI cable may cause screen noise. If this occurs, set **HDMI Deep Colour** to **Off** in the menu. |
| **Settings** | 3D Settings |
| | • For some 3D discs, to stop a movie during 3D playback, press the ■ button once. The movie stops and the 3D mode option is de-activated.<br>To change a 3D option selection when you are playing a 3D movie, press the ■ button once. The Blu-ray menu appears. Press the ■ button again, then select 3D Settings in the Blu-ray menu.<br>• Depending on the content and the position of the picture on your TV screen, you may see vertical black bars on the left side, right side, or both sides. |
| | TV Aspect |
| | • Depending on the disc type, some aspect ratios may not be available.<br>• If you select an aspect ratio and option which is different than the aspect ratio of your TV screen, then the picture might appear to be distorted.<br>• If you select the **16:9 Original**, your TV may display **4:3 Pillarbox** (black bars on sides of picture). |
| | BD Wise (Samsung Products only) |
| | • When BD Wise is on, the Resolution setting automatically defaults to BD Wise and BD Wise appears in the Resolution menu.<br>• If the product is connected to a device that does not support BD Wise, you can not use the BD Wise function.<br>• For proper operation of BD Wise, set the BD Wise option in both the product and the TV to On. |
| | Digital Output |
| | • Be sure to select the correct Digital Output or you will hear no sound or just loud noise.<br>• If the HDMI device (AV receiver, TV) is not compatible with compressed formats (Dolby digital, DTS), the audio signal outputs as PCM.<br>• Regular DVDs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.<br>• Some Blu-ray Discs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects.<br>• This Digital Output setup does not affect the analogue (L/R) audio or HDMI audio output to your TV. It affects the optical and HDMI audio output when your product is connected to an AV receiver.<br>• If you play MPEG audio soundtracks, the audio signal outputs as PCM regardless of your Digital Output selections (PCM or Bitstream). |
| | BD-LIVE Internet Connection |
| | • The Internet connection may be restricted while you are using BD-LIVE contents. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 58 2012-03-14 오후 2:35:03

| | |
|---|---|
| **Settings** | Anynet+ (HDMI-CEC) |
| | • Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV.<br>• This function is not available if the HDMI cable does not support CEC.<br>• If your Samsung TV has an Anynet+ logo, then it supports the Anynet+ function. |
| | BD Data Management |
| | • In the external memory mode, disc playback may be stopped if you disconnect the USB device in the middle of playback.<br>• Only those USB devices formatted in the FAT file system (DOS 8.3 volume label) are supported. We recommend you use USB devices that support USB 2.0 protocol with 4 MB/sec or faster read/write speed.<br>• The Resume Play function may not work after you format the storage device.<br>• The total memory available to BD Data Management may differ, depending on the conditions. |
| | DivX® Video On Demand |
| | • For more information about DivX(R) VOD, visit "http://vod.divx.com". |
| | Front Display |
| | • You cannot change the brighness of the ⏻ button and the **VOL +, –** button. |
| | Speaker Settings |
| | • When **Speaker Selection** is selected to **TV Speaker**, audio is produced through TV speakers.<br>• Running the Auto Sound Calibration function takes about 3 minutes.<br>• Make sure there is no disc in the product when you run the Auto Sound Calibration function.<br>• If the ASC microphone is disconnected during the Auto Sound Calibration setup, the setup will be cancelled.<br>• When the Auto Sound Calibration function is activated, the DSP, Dolby Pro Logic II and SFE Mode will not work.<br>• If the product is connected to external devices or other components (such as an iPod, AUX, D. IN), the Auto Sound Calibration Setup may not work properly. |
| | HDMI audio |
| | • When HDMI audio output to the TV speaker, it is automatically down-mixed to 2 channels. |
| | Audio Return Channel |
| | • When Anynet+ (HDMI-CEC) is Off, the Audio Return Channel function is not available.<br>• Using an HDMI cable not certified for ARC (Audio Return Channel) may cause a compatibility problem.<br>• The ARC function is only available if an ARC-compliant TV is connected. |
| | Digital Output |
| | • Digital Output can be activated when **Speaker Selection** is selected to **TV Speaker**. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 59 2012-03-14 오후 2:35:04

| | |
|---|---|
| **Playback** | Playing a Video files |
| | • Video files with high bit rates of 20Mbps or more strain the product's capabilities and may stop playing during playback. |
| | Selecting the Audio Language |
| | • The ◄► indicator will not appear on the screen if the BONUSVIEW section does not contain any BONUSVIEW audio settings.<br>• The languages available through the Audio Language function depend on the languages that are encoded on the disc. This function or certain languages may not be available.<br>• Some Blu-ray Discs may allow you to select either the PCM or Dolby digital audio soundtrack in English. |
| | Selecting the Subtitle Language |
| | • Depending on the Blu-ray Disc / DVD, you may be able to change the subtitle language in the Disc Menu. Press the **DISC MENU** button.<br>• This function depends on the selection of subtitles that are encoded on the disc and may not be available on all Blu-ray Discs/DVDs.<br>• Information about the main feature BONUSVIEW mode will also appear if the Blu-ray Disc has a BONUSVIEW section.<br>• This function changes both the primary and secondary subtitles at the same time.<br>• The total number of primary and secondary subtitles are displayed respectively. |
| | Playing a JPEG files |
| | • You can't enlarge the subtitle and PG graphic in the full screen mode. |
| **AllShare Play** | Dolby Pro Logic II Mode |
| | • Before selecting Dolby Pro Logic II mode, connect your external device to the AUDIO INPUT jacks (L and R) on the product. If you connect to only one of the inputs (L or R), you cannot listen to surround sound. |
| | Using the TOOLS button while playing pictures |
| | • If the system is connected to a BD Wise compliant TV that has set BD Wise to On, the Picture Settings menu will not appear.<br>• The Background Music function will not work unless the music file and the photo file are located on the same storage media. Also, sound quality can be impacted by the bit rate of the MP3 music file, the size of the photos, and the encoding method. |
| | Playing back a USB Storage Device |
| | • You must remove the USB storage device safely (by performing the "**Safely Remove USB**" function) to prevent possible damage to the USB memory. Press the **HOME** button to move to the Home menu, select the **YELLOW (C)** button, and then press the ⏏ button. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 60 2012-03-14 오후 2:35:04

| | |
|---|---|
| **AllShare Play** | Playing Music |
| | • Adjust the volume to a moderate level before you connect your iPod to the product.<br>• When the product is on and you connect an iPod, the product will charge the iPod's battery. |
| | Watching a Movie |
| | • You must have the VIDEO output (Composite) connected to your TV to view iPod video (See page 20).<br>• If you want to play iPod video via VIDEO output, set Anynet+ (HDMI-CEC) to off.<br>• Only the playback screen will appear on the TV. View other iPod screens on the iPod player.<br>• If you want to return to the iPod menus while the iPod player is connected using the dock, press **FUNCTION** on the remote control or press ⊟ on the front panel of the system and select **R. IPOD**.<br>The Function mode switches as follows :<br>**BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → HDMI1 → HDMI2 → FM → BT** |
| **iPod** | iPod/iPhone Models You Can Use with This Product |
| | • The volume control may not operate normally with iPod and iPhone models not listed on page 40. If you have a problem with any of the models listed above, please update the software of the iPod/iPhone to the lastest version.<br>• Depending on the software version of the iPod, control problems may occur. This is not a malfunction of the Home Cinema.<br>• Depending on the software version or the type of iPod, some operations may differ. Install the latest iPod software. (recommended)<br>• You can enjoy music or videos through the Blu-ray/DVD disc function and enjoy music, videos through the Remote iPod function. You need to use the iPod Dock to enjoy videos.<br>• Playback of applications' contents through the product is not guaranteed. We recommend playing contents downloaded to the iPod.<br>• If you have a problem using your iPod, please visit www.apple.com/support/ipod. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 61 2012-03-14 오후 2:35:05

## Resolution according to the output mode

❑ Blu-ray Disc/E-contents/Digital Contents playback

| Setup \ Output | HDMI/connected | | | HDMI/not connected |
|---|---|---|---|---|
| | HDMI Mode | | VIDEO Mode | VIDEO Mode |
| | Blu-ray Disc | E-contents/ Digital contents | | |
| BD Wise | Resolution of Blu-ray Disc | 1080p@60F | 576i/480i | - |
| Auto | Max. Resolution of TV input | Max. Resolution of TV input | 576i/480i | - |
| 1080p@60F | 1080p@60F | 1080p@60F | 576i/480i | - |
| Movie Frame : Auto (24Fs) | 1080p@24F | 1080p@24F | 576i/480i | - |
| 1080i | 1080i | 1080i | 576i/480i | 576i/480i |
| 720p | 720p | 720p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576p/480p | 576p/480p | 576p/480p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576i/480i | - | - | - | 576i/480i |

❑ DVD playback

| Setup \ Output | HDMI/connected | | HDMI/not connected |
|---|---|---|---|
| | HDMI Mode | VIDEO Mode | VIDEO Mode |
| BD Wise | 576i/480i | 576i/480i | - |
| Auto | Max. Resolution of TV input | 576i/480i | - |
| 1080p@60F | 1080p@60F | 576i/480i | - |
| 1080i | 1080i | 576i/480i | 576i/480i |
| 720p | 720p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576p/480p | 576p/480p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576i/480i | - | - | 576i/480i |



HT-E6750W_TK_0314.indd 62 2012-03-14 오후 2:35:05

## Digital Output Selection

| Setup | | PCM | Bitstream (Unprocessed) | Bitstream (Re-encoded DTS) | Bitstream (Re-encoded Dolby D) |
|---|---|---|---|---|---|
| Connection | | HDMI supported AV receiver | | | |
| Audio Stream on Blu-ray Disc | PCM | Up to PCM 7.1ch | PCM | DTS re-encoded | Re-encoded Dolby Digital * |
| | Dolby Digital | Up to PCM 7.1ch | Dolby Digital | DTS re-encoded | Re-encoded Dolby Digital * |
| | Dolby Digital Plus | Up to PCM 7.1ch | Dolby Digital Plus | DTS re-encoded | Re-encoded Dolby Digital * |
| | Dolby TrueHD | Up to PCM 7.1ch | Dolby TrueHD | DTS re-encoded | Re-encoded Dolby Digital * |
| | DTS | Up to PCM 6.1ch | DTS | DTS re-encoded | Re-encoded Dolby Digital * |
| | DTS-HD High Resolution Audio | Up to PCM 7.1ch | DTS-HD High Resolution Audio | DTS re-encoded | Re-encoded Dolby Digital * |
| | DTS-HD Master Audio | Up to PCM 7.1ch | DTS-HD Master Audio | DTS re-encoded | Re-encoded Dolby Digital * |
| Audio Stream on DVD | PCM | PCM 2ch | PCM 2ch | PCM 2ch | PCM 2ch |
| | Dolby Digital | Up to PCM 5.1ch | Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | DTS | Up to PCM 6.1ch | DTS | DTS | DTS |
| Definition for Blu-ray Disc | Any | Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects. | Outputs only the main feature audio stream so that your AV receiver can decode the audio bitstream. You will not hear BONUSVIEW audio or Navigation Sound Effects. | Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into DTS bitstream. | Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into Dolby digital bitstream or PCM. |

* If the Source Stream is 2ch or mono, “Re-encoded Dolby D” Setting are not applied. Output will be PCM 2ch.

Blu-ray Discs may include three audio streams :

- Main Feature Audio : The audio soundtrack of the main feature.
- BONUSVIEW audio : An additional soundtrack such as the director or actor’s commentary.
- Navigation Sound Effects : When you choose some menu navigation, Navigation Sound Effects may sound. Navigation Sound Effects are different on each Blu-ray Disc.



HT-E6750W_TK_0314.indd 63 2012-03-14 오후 2:35:06

## Troubleshooting

Refer to the table below when this product does not function properly. If the problem you are experiencing is not listed below or if the instructions below do not help, turn off the product, disconnect the power cord and contact the nearest authorized dealer or Samsung Electronics Service Centre.

| Symptom | Check/Remedy |
|---|---|
| I cannot eject the disc. | • Is the power cord plugged securely into the outlet?<br>• Turn off the power and then turn it back on. |
| The iPod fails to connect. | • Check the condition of the iPod connector and Dock.<br>• Keep the iPod software version up to date. |
| Playback does not start. | • Check the region number of the Blu-ray/DVD disc. Blu-ray/DVD disc purchased from abroad may not be playable.<br>• CD-ROMs and DVD-ROMs cannot be played on this product.<br>• Make sure that the rating level is correct. |
| Playback does not start immediately when the Play/Pause button is pressed. | • Are you using a deformed disc or a disc with scratches on the surface?<br>• Wipe the disc clean. |
| Sound is not produced. | • The home cinema does not play sound during fast playback, slow playback,and step motion playback.<br>• Are the speakers connected properly? Is the speaker setup correctly customized?<br>• Is the disc severely damaged? |
| Sound can be heard only from a few speakers and not all 8. | • On certain Blu-ray/DVD discs, sound is output from the front speakers only.<br>• Check if the speakers are connected properly.<br>• Adjust the volume.<br>• When listening to a CD, radio or TV, sound is output to the front speakers only. |
| Dolby Digital 7.1 CH Surround Sound is not produced. | • Is there "Dolby Digital 7.1 CH" mark on the disc? Dolby Digital 7.1 CH Surround Sound is produced only if the disc is recorded with 7.1 channel sound.<br>• Is the audio language correctly set to Dolby Digital 7.1-CH in the information display? |
| The remote control does not work. | • Are you operating the remote within its operational range and within the proper angle relative to the sensor?<br>• Are the batteries drained?<br>• Have you selected the mode (TV/BD) functions of the remote control (TV or BD) correctly? |
| • The disc is rotating but no picture is produced.<br>• Picture quality is poor and picture is shaking. | • Is the TV power on?<br>• Are the video cables connected properly?<br>• Is the disc dirty or damaged?<br>• A poorly manufactured disc may not be playable. |
| Audio language and subtitles do not work. | • Audio language and subtitles will not work if the disc does not contain them. |



HT-E6750W_TK_0314.indd 64 2012-03-14 오후 2:35:07

| Symptom | Check/Remedy |
|---|---|
| The menu screen does not appear even when the menu function is selected. | • Are you using a disc that does not contain menus? |
| The aspect ratio cannot be changed. | • You can play 16:9 Blu-ray/DVD discs in 16:9 Full mode, 4:3 Letter Box mode, or 4:3 Pan-Scan mode, but 4:3 Blu-ray/DVD discs are played in 4:3 ratio only. Refer to the Blu-ray Disc jacket and then select the appropriate function. |
| • The product is not working. (Example: The power goes out or a strange noise is heard.)<br>• The Product is not working normally. | • Press and hold the romote control's ■ button for 5 seconds in STANDBY mode.<br>- Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this unless necessary. |
| You have forgotten the rating level password. | • With no disc in the product, press and hold the product's ■ button for longer than 5 seconds. **INIT** appears on the display and all settings will return to the default values. Then, press the **POWER** button.<br>- Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this unless necessary. |
| Can't receive radio broadcasts. | • Is the antenna connected properly?<br>• If the antenna's input signal is weak, install an external FM antenna in an area with good reception. |
| While listening to TV audio through the Product, no sound is heard. | • If the **OPEN/CLOSE** ⏏ button is pressed while listening to TV audio using the D. IN or AUX functions, the Blu-ray/DVD disc functions are turned on and the TV audio is muted. |
| "Not Available" appears on screen. | • The features or action cannot be completed at this time because:<br>1. The Blu-ray/DVD disc's software restricts it.<br>2. The Blu-ray/DVD disc's software doesn't support the feature (e.g., angles)<br>3. The feature is not available at the moment.<br>4. You've requested a title or chapter number or search time that is out of range. |
| If the HDMI output is set to a resolution your TV cannot support (for example, 1080p), you may not see a picture on your TV. | • Press and hold the ■ button on front panel for more than 5 seconds with no disc inserted. All settings will revert to the factory settings. |
| No HDMI output. | • Check the connection between the TV and the HDMI jack of the product.<br>• Check if your TV supports 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI input resolution. |
| Abnormal HDMI output screen. | • If random noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). |



HT-E6750W_TK_0314.indd 65 2012-03-14 오후 2:35:07

| Symptom | Check/Remedy |
|---|---|
| **AllShare Play function** | |
| **I can see folders shared through AllShare Play, but I cannot see the files.** | • AllShare Play shows only files corresponding to the Photo, Music, and Movie categories. Files that do not correspond to these categories may not be displayed. |
| **Video is played intermittently.** | • Check if the network is stable.<br>• Check if the network cable is properly connected and if the network is not overloaded.<br>• The wireless connection between the server and the product is unstable. Check the connection. |
| **The AllShare Play connection between the TV and PC is unstable.** | • IP address under the same subnetwork should be unique, otherwise IP collision can results in such a phenomenon.<br>• Check if you have a firewall enabled. If so, disable the firewall function. |
| **BD-LIVE** | |
| **I cannot connect to the BD-LIVE server.** | • Test whether the network connection is successful by using the Network Status function.<br>• Check whether a USB memory device is connected to the product.<br>• The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in BD Data Management. (See page 59)<br>• See if the BD-LIVE Internet Connection option is set to Allow(All).<br>• If all above fails, contact the contents provider or update to the latest firmware. |
| **When using the BD-LIVE service, an error occurs.** | • The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in BD Data Management. (See page 59) |

| NOTE |

▸ When the factory default settings are restored, all stored user BD data will be deleted.

CE

Hereby, Samsung Electronics, declares that this Home Cinema System is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

This equipment may only be used indoors.



HT-E6750W_TK_0314.indd 66 2012-03-14 오후 2:35:08

## Specifications

| | | |
|---|---|---|
| General | Weight | 3.9 kg |
| | Dimensions | 430 (W) x 65 (H) x 353.5 (D) mm |
| | Operating Temperature Range | +5°C to +35°C |
| | Operating Humidity Range | 10 % to 75 % |
| FM Tuner | Signal/noise ratio | 55 dB |
| | Usable sensitivity | 12 dB |
| | Total harmonic distortion | 0.5 % |
| Disc | BD (Blu-ray Disc) | Reading Speed : 9.834 m/sec |
| | DVD (Digital Versatile Disc) | Reading Speed : 6.98 ~ 7.68 m/sec. |
| | | Approx. Play Time (Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min. |
| | CD : 12cm (COMPACT DISC) | Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec. |
| | | Maximum Play Time : 74 min. |
| | CD : 8cm (COMPACT DISC) | Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec. |
| | | Maximum Play Time : 20 min. |
| Video Output | Composite Video | 1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load) |
| | | Blu-ray Disc : 576i/480i DVD : 576i/480i |
| Video/Audio | HDMI | 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p |
| | | PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio |
| Amplifier | Front speaker output | 165W x 2(3Ω) |
| | Front Top speaker output | 165W x 2(3Ω) |
| | Centre speaker output | 170W(3Ω) |
| | Surround speaker output | 165W x 2(3Ω) |
| | Subwoofer speaker output | 170W(3Ω) |
| | Frequency response | Analogue input 20Hz~20kHz (±3dB) |
| | | Digital input 20Hz~40kHz (±4dB) |
| | S/N Ratio | 70dB |
| | Channel separation | 60dB |
| | Input sensitivity | (AUX)500mV |



HT-E6750W_TK_0314.indd 67 2012-03-14 오후 2:35:08

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speaker | Speaker system | 7.1ch speaker system | | | | |
| | | Front | Front Top | Surround | Centre | Subwoofer |
| | Impedance | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω |
| | Frequency range | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 40Hz ~ 160Hz |
| | Output sound pressure level | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 88dB/W/M |
| | Rated input | 165W | 165W | 165W | 170W | 170W |
| | Maximum input | 330W | 330W | 330W | 340W | 340W |
| | Dimensions (W x H x D) | Front/Front Top : 95 x 1211 x 70 (Stand base: 240 x 240) mm<br>Surround : 94 x 1204 x 71 (Stand base: 250 x 250) mm<br>Centre : 360 x 74.5 x 68.5 mm<br>Subwoofer : 200 x 390 x 350 mm | | | | |
| | Weights | Front/Front Top : 4.44 kg, Surround : 3.73 kg<br>Centre : 0.88 kg, Subwoofer : 5.7 kg | | | | |

- Network speeds equal to or below 10Mbps are not supported.
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

### ❑ SWA-5000

| | |
|---|---|
| Weight | 1.1 kg |
| Dimensions (W x H x D) | 76.2 x 228.6 x 152.4 mm |
| Operating Temperature Range | +5°C to +35°C |
| Operating Humidity Range | 10 % to 75 % |
| Output | 165W x 2 CH |
| Frequency range | 20Hz~20KHz |
| S/N Ratio | 65dB |



HT-E6750W_TK_0314.indd 68 2012-03-14 오후 2:35:09

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| ▪ **Middle East** | | |
| Bahrain | 8000-4726 | www.samsung.com |
| Egypt | 08000-726786 | www.samsung.com |
| Jordan | 800-22273 | www.samsung.com |
| Morocco | 080 100 2255 | www.samsung.com |

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| Oman | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Saudi Arabia | 9200-21230 | www.samsung.com |
| Turkey | 444 77 11 | www.samsung.com |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |

HT-E6750W

# 7.1CH Blu-ray™ Ev Eğlence Sistemi

## kullanma kılavuzu

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkürler.
Daha fazla hizmet almak için lütfen ürününüzü
www.samsung.com/register
adresinde kaydedin.

SAMSUNG

HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 1 2012-03-14 오후 2:37:30

## Güvenlik Uyarıları

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA CİHAZIN ARKASINI) AÇMAYIN. KULLANICI TARAFINDAN ONARILABİLECEK PARÇA İÇERMEZ. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.

| | **DİKKAT**<br>ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ<br>AÇMAYIN | |
|---|---|---|
| Bu sembol, ürünün içinde elektrik çarpması veya yaralanma riski teşkil eden "tehlikeli voltaj" bulunduğunu ifade eder. | **DİKKAT**: ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN, FİŞİN GENİŞ UCUNU GENİŞ YUVAYLA EŞLEŞTİRİN VE TAMAMEN TAKIN. | Bu sembol, ürünle birlikte verilen önemli talimatları belirtir. |

### UYARI

- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihazı yağmurdan veya nemden uzak tutun.

### DİKKAT

- Cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir; ayrıca vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konulmamalıdır.
- Elektrik fişi cihaz bağlantısını kesmek için kullanılır, bu yüzden her zaman kullanıma müsait olmalıdır.
- Bu cihaz daima koruyucu topraklama bağlantısı olan bir AC çıkışına bağlı olmalıdır.
- Cihazı elektrik prizinden çıkarmak için, fiş elektrik prizi yuvasından çekilmelidir; bu yüzden elektrik prizi yuvasının çalışır durumda olması gerekir.

| | |
|---|---|
| **CLASS 1** | **LASER PRODUCT** |
| **KLASSE 1** | **LASER PRODUKT** |
| **LUOKAN 1** | **LASER LAITE** |
| **KLASS 1** | **LASER APPARAT** |
| **PRODUCTO** | **LÁSER CLASE 1** |

### SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

Bu Kompakt Disk oynatıcı bir SINIF 1 LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır.
Kumanda veya ayarların veya prosedürlerin yürütülmesinin burada belirtilen şekil dışında gerçekleştirilmesi, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasıyla sonuçlanabilir.

### DİKKAT

- AÇIK VE İÇ KİLİTLER İPTAL EDİLMİŞ OLDUĞUNDA GÖRÜNMEZ LAZER RADYASYONU BULUNUR, IŞINA MARUZ KALMAKTAN KAÇININ.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 2 2012-03-14 오후 2:38:07

## Disklerin Saklanması ve Yönetilmesi

- Disklerin Tutulması
  - Diskin üzerinde bulunan parmak izleri veya çizikler ses ve görüntü kalitesini düşürebilir veya atlamaya neden olabilir.

  - Bir diskin verilerin kaydedildiği yüzeyine dokunmaktan kaçının.
  - Diski parmak izlerinizin yüzeye gelmeyeceği şekilde, kenarlarından tutun.
  - Diske kağıt veya bant yapıştırmayın.
- Disklerin Temizlenmesi
  - Disk kirlenir veya üzerinde parmak izleriniz çıkarsa, diski suyla seyreltilmiş yumuşak bir deterjanla temizleyin ve yumuşak bir bezle silin.

  - Temizlerken, nazikçe diskin iç tarafından dış tarafına doğru silin.
  - Disklerin Saklanması
    - Doğrudan güneş ışığı alır halde muhafaza etmeyin.
    - Serin ve havalandırmalı bir alanda muhafaza edin.
    - Temiz bir koruma kılıfında tutun ve dikey olarak saklayın.

## Kullanımla İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

- Bu cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir. Cihazın üstüne vazo gibi sıvı dolu nesneler konulmamalıdır.
- Bu cihazı tamamen kapatmak için güç fişini duvardaki prizden çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla, güç fişi her zaman hızla ve kolayca erişilebilir bir noktada olmalıdır.
- Güç kablosuna ıslak elle dokunmayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Aynı duvar prizine birden fazla elektrikli cihaz takmayın. Bir prizin aşırı yüklenmesi aşırı ısınmaya, bunun sonucunda da yangına yol açabilir.
- Dolabın Bakımı
  - Bu ürüne başka bileşenler bağlamadan önce, diğer bileşenleri kapattığınızdan emin olun.
  - Ürününüzü aniden soğuk bir yerden sıcak bir yere taşıdığınızda çalışan parçalarda ve mercekte yoğuşma meydana gelebilir ve bu, diskin normal oynatma yapmamasına yol açabilir. Bu durum meydana geldiğinde ürünün fişini çekin, iki saat bekleyin ve sonra fişi elektrik prizine takın. Sonra diski takın ve tekrar oynatmayı deneyin.
- Ürün anormal bir ses çıkarır veya yanık kokusu veya duman üretirse, derhal güç düğmesini kapatıp güç kablosunu duvar prizinden çıkarın. Sonra teknik yardım için en yakındaki müşteri hizmetleri merkezine başvurun. Ürünü kullanmayın. Ürünü olduğu haliyle kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Bu cihazı tamamen kapatmak için güç fişini duvardaki prizden çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla, güç fişi her zaman hızla ve kolayca erişilebilir bir noktada olmalıdır.

## 3D İşlevinin Kullanılması

3D GÖRÜNTÜLERİNE DAİR ÖNEMLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ.
3D işlevini kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini okuyup anlayın.

- Bazı izleyiciler 3D TV izlerken baş dönmesi, bulantı ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşayabilirler. Buna benzer bir belirti yaşarsanız 3D TV izlemeyi bırakın, 3D Aktif Gözlüklerini çıkarın ve dinlenin.
- Uzun süreyle 3D görüntüleri izlemek gözün yorulmasına yol açabilir. Göz yorgunluğu hissederseniz 3D TV izlemeyi bırakın, 3D Aktif Gözlüklerinizi çıkarın ve dinlenin.
- Sorumlu bir yetişkin 3D işlevini kullanan çocukları sık sık kontrol etmelidir.
  Göz yorgunluğu, baş ağrısı, baş dönmesi veya bulantı gibi şikayetler varsa çocuğun 3D TV izlemesini durdurup dinlendirin.
- 3D Aktif Gözlüklerini başka amaçlar için kullanmayın (örn. sıradan gözlük, güneş gözlüğü, koruyucu gözlük, vs.)



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 3 2012-03-14 오후 2:38:08

- Yürürken veya etrafta dolaşırken 3D işlevini veya 3D Aktif Gözlüklerini kullanmayın. Hareket ederken 3D işlevi veya 3D Aktif Gözlüklerini kullanmak nesnelere çarpmanıza, takılmanıza ve/veya düşmenize ve bunun sonucunda ciddi yaralanmaya yol açabilir.
- 3D içeriğin keyfine varmak istiyorsanız, bir 3D cihazını (3D uyumlu AV alıcısı veya TV) yüksek hızlı bir HDMI kablosu kullanarak ürünün HDMI ÇIKIŞ bağlantı noktasına bağlayın. 3D içeriğini oynatmadan önce 3D gözlükleri takın.
- Ürün HDMI ÇIKIŞ bağlantı noktasına bağlı HDMI kablosu aracılığıyla 3D sinyalleri çıkarmaktadır.
- 3D oynatma modundaki video çözünürlüğü orijinal 3D videonun çözünürlüğüne göre sabit olduğundan çözünürlüğü isteğinize göre değiştiremezsiniz.
- BD Wise, ekran boyutu ayarı ve çözünürlük ayarı gibi bazı işlevler 3D oynatma modunda doğru çalışmayabilir.
- 3D sinyalinin doğru çıkışı için yüksek hızlı bir HDMI kablosu kullanmanız gerekmektedir.
- 3D görüntüleri izlerken TV'den ekran genişliğinin üç katı bir mesafede durun. Örneğin 46 inç ekranınız varsa ekrandan 3,5 metre uzakta durun.
  - En iyi 3D görüntüsü için 3D video ekranını göz seviyesine yerleştirin.
- Ürün birkaç 3D cihazına bağlıysa 3D efekti doğru çalışmayabilir.
- Bu ürün 2D içeriğini 3D'ye dönüştürmez.
- "Blu-ray 3D" ve "Blu-ray 3D" logosu, Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.

## Telif Hakkı

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tüm hakları saklıdır; Bu kullanım kılavuzunun tamamı veya bir kısmı, Samsung Electronics Co., Ltd'in önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

## Lisans

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

- Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in tescilli ticari markalarıdır.

dts-HD Master Audio | Essential

- ABD Patentleri 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ve yayınlanan ve askıdaki diğer ABD ve dünya çapındaki patentlerin lisansı ile imal edilmiştir. DTS-HD, Sembol ve DTSHD ile Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS-HD Master Audio | Essential, DTS, Inc'in ticari markasıdır. Yazılım ürüne dahildir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

DIVX HD

- DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'un bir bağlı ortaklığı olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu ürün, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi almak ve dosyalarınızı DivX video biçimine dönüştürebileceğiniz yazılım araçlarını edinmek için divx.com adresini ziyaret edin.
  DIVX ISMARLAMA VİDEO HAKKINDA: Satın alınan Ismarlama (VOD) DivX filmleri oynatmak için bu DivX Certified® cihazın kaydedilmiş olması gerekir. Kayıt kodunu elde etmek için cihazınızın ayar menüsündeki DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızı nasıl tamamlayacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için vod.divx.com adresine gidin.
  Premium içerik dahil olmak üzere HD 1080p'ye kadar DivX® video oynatmak için DivX Certified®'a sahiptir.
  DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation'ın veya bağlı ortaklıklarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılmaktadır.
  Aşağıdaki bir veya birden fazla ABD patentinin kapsamındadır: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 4 2012-03-14 오후 2:38:08

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- Oracle ve Java, Oracle ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markalarıdır. Diğer özel adlar kendi sahiplerine ait markalar olabilir.
- Bu üründe ABD patentleri ve Rovi Corporation'ın diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojisi kullanılmıştır. Tersine mühendislik yapılması ve ürünün sökülmesi yasaktır.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, ve logolar, Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.

- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- Bu ürün, bazı ticari amaçlı filmlerin, videoların ve bunların müziklerinin izinsiz kopyalarının kullanılmasını sınırlandırmak için Cinavia teknolojisi kullanır. İzinsiz bir kopya kullanımı algılandığında bir mesaj görüntülenir ve oynatma veya kopyalama kesilir.
  Cinavia teknolojisi hakkında daha fazla bilgi almak için http://www.cinavia.com adresindeki Cinavia Online Consumer Information Center'ı (Cinavia Çevrimiçi Müşteri Bilgi Merkezi) ziyaret edin. Cinavia hakkında posta yoluyla ek bilgi talep etmek için şu adrese posta adresinizle birlikte bir posta kartı gönderin: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, ABD.

  Bu ürün, Verance Corporation lisansına sahip tescilli teknolojisi kullanmaktadır ve ABD Patentleri 7,369,677 ve yayınlanan ve askıdaki diğer ABD ve dünya çapındaki patentler ile bu teknolojinin bazı özelliklerine yönelik telif hakkı ve ticari sır koruması ile korunmaktadır. Cinavia, Verance Corporation'ın ticari markasıdır. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance tarafından tüm hakları saklıdır. Tersine mühendislik yapılması veya ürünün sökülmesi yasaktır.
- Açık Kaynak Lisans Bildirimi
  - Açık kaynak yazılımın kullanılması durumunda, Açık Kaynak Lisanslarına ürün menüsünden erişilebilir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 5 2012-03-14 오후 2:38:09

# İçindekiler


## GÜVENLIK BILGILERI

2 Güvenlik Uyarıları
3 Disklerin Saklanması ve Yönetilmesi
3 Kullanımla İlgili Dikkat Edilecek Hususlar
3 3D İşlevinin Kullanılması
4 Telif Hakkı
4 Lisans

## BAŞLARKEN

7 Disk ve Biçim Uyumluluğu
8 Ürünün oynatabileceği Disklerin logoları
11 Aksesuarlar
12 Ön Panel
12 Arka Panel
13 Uzaktan Kumanda

## BAĞLANTILAR

15 Toroidal Ferrit Çekirdeğin Ana Ünitenin Güç Kablosuna Takılması
15 Hoparlörleri Bağlama
16 Hoparlör Bileşenleri
16 Hoparlörleri Tallboy Standına Kurma
17 Hoparlörleri Bağlama
18 FM Antenini bağlama
19 Bir iPod/iPhone'a Bağlanma
19 Bir USB Kablosu Kullanarak
19 Bir Dock Kullanarak
20 Bir TV'ye Bağlanma
20 **Yöntem 1** HDMI Kablosu ile TV'ye bağlama - En İyi Kalite (Önerilen)
20 **Yöntem 2** Video Kablosuyla TV'ye bağlama - İyi Kalite
21 Harici Cihazlara Bağlama
21 **Yöntem 1** HDMI GİRİŞİ: HDMI Kablosu ile bir Harici Komponente bağlanma
21 **Yöntem 2** OPTİK: Harici bir Dijital Ses Bileşeni Bağlama
21 **Yöntem 3** AUX GİRİŞİ: Harici bir Analog Bileşeni Bağlama
22 Bir Ağ Yönlendiricisine Bağlanmak
22 Kablolu Ağ
22 Kablosuz Ağ

## AYARLAR

23 Başlangıç Ayarları Prosedürü
25 Ana Ekran
26 Ayarlar Ekranına Erişme
27 Ayarlar Menüsü İşlevleri
32 Oto Ses Kalibrasyonu
32 Ağlar ve İnternet
37 Yazılımın Yükseltilmesi

## ORTAM OYNATMA

39 AllShare Play Ekranı
40 Bir USB Depolama Cihazında veya iPod/iPhone'da Dosya Oynatılması
40 Bu Ürünle Kullanabileceğiniz iPod/iPhone Modelleri
41 İşlev Ekranı
41 Ticari Video Disklerinin Oynatılması
41 Ticari Ses Disklerinin Oynatılması
42 Kullanıcı Tarafından Kaydedilen İçeriğe Sahip bir Diskin Oynatılması
42 AllShare Ağ İşlevinin Kullanılması
44 Video Oynatmanın Kontrolü
46 Müzik Çalmanın Kontrol Edilmesi
49 Fotoğraf İçeriklerinin Oynatılması
49 Bir Dosya Vurgulandığında Araçlar Menüsünün Kullanılması
51 Radyo Dinleme
53 Uzaktan Kumandanın Özel Efektler Düğmelerinin Kullanılması

## AĞ HIZMETLERI

55 Smart Hub Kullanımı
57 BD-LIVE™

## EK

58 İlave Bilgiler
64 Sorun Giderme
67 Spesifikasyonlar




HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 6 2012-03-14 오후 2:38:10

## Disk ve Biçim Uyumluluğu

### Ürününüzün oynatabileceği disk tipleri ve içerikleri

| Ortam | Disk Tipi | Ayrıntılar |
|---|---|---|
| VİDEO | Blu-ray Disk<br>3D Blu-ray Disk | BD-RE biçiminde kaydedilmiş BD-ROM ve BD-RE/-R diski. |
| | DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R | DVD-VIDEO, kaydedilen ve sonlandırılan DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskleri veya DivX, MKV, MP4 içeriği içeren bir USB depolama ortamı. |
| MÜZİK | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disklerine kaydedilen müzik veya MP3 veya WMA içerikleri içeren bir USB depolama ortamı. |
| FOTOĞRAF | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R | CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disklerine kaydedilen fotoğraf veya JPEG içerikleri içeren bir USB depolama ortamı. |

| **NOT** |

- Ürün, disk tipi veya kayıt koşulları nedeniyle bazı CD-RW/-R ve DVD-R tiplerini oynatmayabilir.
- DVD-RW/-R diskleri, DVD video biçiminde düzgün bir şekilde kaydedilmezse, oynatılamaz.
- Ürünüz, bir DVD-R'da 10 Mbps'ı aşan bit hızında kaydedilen içeriği oynatmaz.
- Ürünüz, bir BD-R veya USB cihazında 30 Mbps'ı aşan bir bit hızında kaydedilen içeriği oynatmaz.
- Bazı diskler için veya açı değiştirme ve en boy oranı ayarlama gibi belirli işlemler kullandığınızda, oynatma işlevi yürütülemeyebilir. Diskler hakkında ayrıntılı bilgi disk kutusunun üzerinde bulunmaktadır. Lütfen gerektiğinde bu bilgilere başvurun.
- Bir BD-J başlığı oynattığınızda, yükleme, normal bir bölüme göre daha uzun sürebilir veya bazı işlevler yavaşlayabilir.

### Ürününüzün oynatamayacağı disk tipleri

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV Disk, vs.
- DVD-RAM
- Süper Ses CD (CD katmanı hariç)
- DVD-RW(VR modu)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-G diskler yalnızca ses çalar, grafik görüntülemez.)
- 3,9 GB DVD-R Yazılabilir Diskler.

| **NOT** |

- Bu ürün bütün çalıştırma komutlarına cevap vermeyebilir çünkü bazı Blu-ray Disk, DVD ve CD diskleri oynatma sırasında özel veya sınırlı çalışmaya izin verir ve sadece belli özellikler sağlar.
  Bu durum üründe bir arıza olduğunu göstermez.
- Samsung, bu ürünün Blu-ray Disk, DVD veya CD logosunu taşıyan her diski oynatacağını garanti edemez çünkü disk biçimleri gelişir ve Blu-ray Disk, DVD ve CD yazılımının oluşturulması ve/veya disk üretimi sırasında sorunlar ve hatalar meydana gelebilir.
- Sorularınız varsa veya bu üründe Blu-ray Disk, DVD ve CD disklerini oynatırken sorunlarla karşılaşırsanız lütfen SAMSUNG Müşteri Hizmetleri Merkezine başvurun. Ayrıca oynatma kısıtlamaları hakkında ek bilgi için bu kullanım kılavuzunun geri kalanına bakınız.
- Bölgenizin dışından satın alınan bazı ticari disk ve DVD diskler, bu üründe oynatılamayabilir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 7 2012-03-14 오후 2:38:11

## Bölge Kodu

Hem ürünler hem de diskler bölgelere göre kodlanmıştır. Diskin oynatılabilmesi için bu bölge kodlarının eşleşmesi gerekir. Kodlar eşleşmiyorsa, disk oynatılamaz.
Bu ürünün Bölge Numarası, ürünün arka panelinde görüntülenmektedir.

| Disk Tipi | Bölge Kodu | Alan |
|---|---|---|
| Blu-ray Disk | A | Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika, Kore, Japonya, Tayvan, Hong Kong ve Güneydoğu Asya. |
| | B | Avrupa, Grönland, Fransa toprakları, Orta Doğu, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda. |
| | C | Hindistan, Çin, Rusya, Orta ve Güney Asya. |
| DVD-VİDEO | 1 | ABD, ABD bölgeleri ve Kanada |
| | 2 | Avrupa, Japonya, Orta Doğu, Mısır, Güney Afrika, Grönland |
| | 3 | Tayvan, Kore, Filipinler, Endonezya, Hong Kong |
| | 4 | Meksika, Güney Amerika, Orta Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Pasifik Adaları, Karayipler |
| | 5 | Rusya, Doğu Avrupa, Hindistan, Afrika'nın büyük bir bölümü, Kuzey Kore, Moğolistan |
| | 6 | Çin |

| NOT |

- Bir Blu-ray Disk/DVD'lerin Bölge numarası bu ürünün Bölge numarasıyla eşleşmiyorsa ürün diski oynatamaz.

## Ürünün oynatabileceği Disklerin logoları

| | |
|---|---|
| Blu-ray Disk | 3D Blu-ray Disk |
| BD-LIVE | Dolby |
| DTS | DivX |
| İngiltere, Fransa, Almanya, vb. ülkelerdeki PAL yayın sistemi | Java |

## Desteklenen Biçimler

### Müzik Dosyası Desteği

| Dosya Uzantısı | Dosya Türü | Ses Codec'i | Destek Aralığı |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MP3 | MP3 | - |
| *.wma | WMA | WMA | WMA sürüm 10 ile uyumludur<br>* Örnekleme hızları (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48<br>* Bit Hızları - 5kbps ila 384kbps aralığındaki bütün bit hızları |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 8 2012-03-14 오후 2:38:12

## Video Dosyası Desteği

| Dosya Uzantısı | Dosya Türü | Video Codec'i | Çözünürlük | Kare hızı (fps) | Bit hızı (Mbps) | Ses Codec'i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *.avi | AVI | DivX 3.11/4.x /5.1/6.0 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | MP3 AC3 LPCM DTS Core |
| | | H.264 BP/MP/HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| | | MPEG4 SP/ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.mkv | MKV | DivX 3.11/4.x /5.1/6.0 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | MP3 AC3 LPCM DTS Core |
| | | H.264 BP/MP/HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| | | MPEG4 SP/ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.asf | ASF | DivX 3.11/4.x /5.1/6.0 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | MP3 AC3 LPCM WMA |
| | | H.264 BP/MP/HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| | | MPEG4 SP/ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.wmv | WMV (wmv9) | Window Media Video v9 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | WMA |
| *.mp4 | MP4 | H.264 BP/MP/HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | MP3 AAC |
| | | MPEG4 SP/ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.3gp | 3GPP | H.264 BP/MP/HP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | AAC |
| | | MPEG4 SP/ASP | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 8 | |
| *.vro | VRO VOB | MPEG2 | 1920x1080 | 24/25/30 | 25 | AC3 MPEG LPCM |
| | | MPEG1 | 1920x1080 | 24/25/30 | 25 | |
| *.mpg *.mpeg | PS | MPEG1 | 1920x1080 | 24/25/30 | 25 | AC3 MPEG LPCM AAC |
| | | MPEG2 | 1920x1080 | 24/25/30 | 25 | |
| | | H.264 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| *.ts *.tp *.trp | TS | MPEG2 | 1920x1080 | 24/25/30 | 25 | AC3 AAC MP3 DD+ |
| | | H.264 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |
| | | VC1 | 1920x1080 | 6 ~ 30 | 25 | |

▪ Kısıtlamalar

- Bir dosya, yukarıda belirtilen desteklenen bir codec tarafından şifrelense bile içeriğinde bir sorun varsa dosya oynatılmayabilir.
- Dosya türü bilgisi yanlışsa veya dosyanın kendisi bozuksa normal oynatma garanti edilemez.
- Standarda göre daha yüksek bit veya kare hızı olan dosyalar oynatılırken tekleyebilir.
- Dosyanın dizin tablosu bozuksa Arama (atlama) işlevi kullanılmaz.
- Bir dosyayı bir ağ bağlantısı üzerinden uzaktan oynattığınızda ağ hızına bağlı olarak video oynatma tekleyebilir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 9 2012-03-14 오후 2:38:14

▪ Video şifre çözücüsü

- H.264 Seviyesi 4.1'e kadar desteklenir
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 ve AVCHD desteklenmez
- MPEG4 SP, ASP :
  1280 x 720'den az: Maks. 60 kare
  1280 x 720'den fazla: Maks. 30 kare
- GMC 2 veya daha üstü desteklenmez

▪ Ses şifre çözücüsü

- WMA 7, 8, 9 ve STD desteklenir
- Kanalların sayısı 2'den fazlaysa veya dosyalar kayıpsız ses deşifresi gerektiriyorsa WMA 9 PRO çok kanallı dosyaları desteklenmez.
- 22050Hz mono WMA örnekleme hızı desteklenmez

❑ **Desteklenen DivX altyazı dosyası biçimleri**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

## USB bağlantısına ilişkin notlar

- Ürününüz USB depolama ortamlarını, MP3 çalarları, dijital kameraları ve USB kart okuyucularını destekler.
- Ürün, 128 karakterden uzun klasör veya dosya adlarını desteklemez.
- Bazı USB/dijital kamera cihazları, ürünle uyumlu olmayabilir.
- Ürününüz FAT 16, FAT 32 ve NTFS dosya sistemlerini destekler.
- USB cihazlarını doğrudan ürünün USB bağlantı noktasına bağlayın. Bir USB kablosu ile bağlamak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- Birden fazla bellek cihazını bir çoklu kart okuyucuya takmak, okuyucunun doğru çalışmamasına yol açabilir.
- Ürün, PTP protokolünü desteklemez.
- "Yükleme" işlemi sırasında USB cihazının bağlantısını kesmeyin.
- Görüntü çözünürlüğü ne kadar fazla olursa, resmin görüntülenmesi de o kadar uzun sürer.
- Bu ürün, ticari sitelerden indirilmiş DRM'li (Digital Rights Management – Dijital Haklar Yönetimi) MP3 dosyalarını oynatamaz.
- Ürününüz sadece 30fps (kare hızı) altındaki videoları destekler.
- Ürününüz sadece USB flash sürücü ve USB HDD gibi USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) cihazları destekler. (HUB desteklenmez.)
- Belirli USB HDD Cihazları, çoklu kart okuyucuları ve flash bellekler bu ürünle uyumlu olmayabilir.
- Belirli USB HDD Cihazları, çoklu kart okuyucuları ve flash bellekler bu ürünle uyumlu olmayabilir.
- Bir USB HDD'den oynatma istikrarlı değilse, HDD'yi bir duvar prizine takarak ilave güç sağlayın. Sorun devam ederse USB HDD üreticisine başvurun.
- USB bellekte meydana gelebilecek olası zararları önlemek için USB depolama cihazını güvenle kaldırmanız ("**USB Güven Kaldır**" işlevini kullanarak) gerekir.
  Ana menüye gitmek için **HOME** düğmesine basın, ardından **SARI (C)** düğmeye ve sonra da ⏎ düğmesine basın.
- SAMSUNG herhangi bir veri dosyası hasarından veya veri kaybından sorumlu değildir.

## AVCHD (Advanced Video Codec High Definition – Gelişmiş Video Codec Yüksek Çözünürlük)

- Bu ürün AVCHD biçimli diskleri oynatabilir. Bu diskler normalde video kameralarda kaydedilip kullanılır.
- AVCHD biçimi, yüksek çözünürlüklü dijital video kamera biçimidir.
- MPEG-4 AVC/H.264 biçimi geleneksel sıkıştırma biçimine göre görüntüleri daha büyük bir verimlilikle sıkıştırır.
- Bazı AVCHD diskleri "x.v.Colour" biçimini kullanır. Bu ürün, "x.v.Colour" biçimini kullanan AVCHD disklerini oynatabilir.
- "x.v.Colour", Sony Corporation'ın ticari markasıdır.
- "AVCHD" ve AVCHD logosu, Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. ve Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.

| **NOT** |

- Kayıt koşullarına bağlı olarak bazı AVCHD biçimli diskler oynatılamayabilir.
- AVCHD biçimli disklerin sonlandırılması gerekmektedir.
- "x.v.Colour", normal DVD video kamera disklerine göre daha geniş bir renk aralığı sunar.
- Video çözünürlüğüne ve kare hızına bağlı olarak bazı DivX, MKV ve MP4 formatlı diskler oynatılamayabilir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 10 2012-03-14 오후 2:38:14

## Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin.

<table>
<tr><td> </td><td colspan="2"> </td><td rowspan="2"> </td></tr>
<tr><td>Video Kablosu</td><td colspan="2">FM Anteni</td></tr>
<tr><td>  </td><td> </td><td> </td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Kullanım Kılavuzu</td><td>iPod Dock</td><td>ASC mikrofon</td></tr>
<tr><td> </td><td colspan="2"> <br>(Güç kablosu için)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>ASC mikrofon</td><td colspan="2">Toroidal Ferrit Çekirdek</td></tr>
</table>

■ **Bu Kullanma Kılavuzundaki şekiller ve çizimler yalnızca referans amaçlı olarak verilmiştir ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir.**



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 11 2012-03-14 오후 2:38:15

## Ön Panel

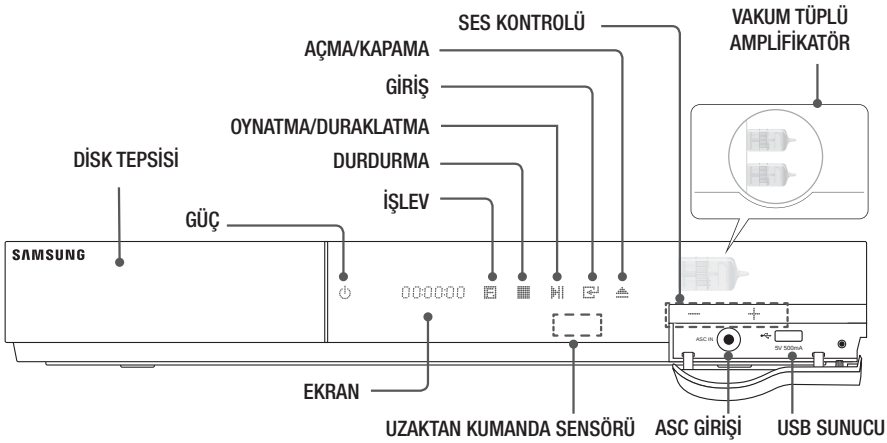


| NOT |

- Cep telefonu veya herhangi bir mobil cihazın vakum tüplü amplifikatörün yanına ya da diğer elektronik aletlerin ürünün üzerine konulması sesin parazitli çıkmasına neden olabilir.
- Ürün çalışırken lütfen çocukların ürünün yüzeyine dokunmadığından emin olun. Ürün yüzeyi sıcak olabilir.
- Ürünün yazılımını USB Sunucu jakı aracılığıyla yükseltmek için bir USB flash bellek kullanmalısınız.
- Ürün, Blu-ray disk menüsünü görüntülediğinde, ürün veya uzaktan kumanda üzerindeki ▶ düğmesine basarak filmi başlatamazsınız. Filmi oynatmak için, disk menüsünde Filmi Oynat veya Başlat öğelerini seçin ve ardından ⏎ düğmesine basın.

## Arka Panel

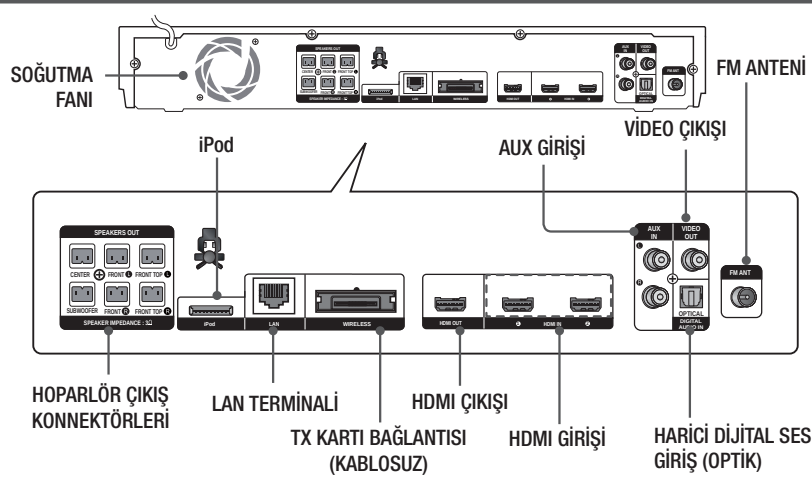


| NOT |

- Yeterli havalandırma sağlamak için ev sinemasının her tarafında en az 10 santimetrelik bir boş alan bırakın. Soğutma fanını veya havalandırma deliklerini tıkamayın.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 12 2012-03-14 오후 2:38:18

## Uzaktan Kumanda

### Uzaktan Kumandanın Tanıtılması

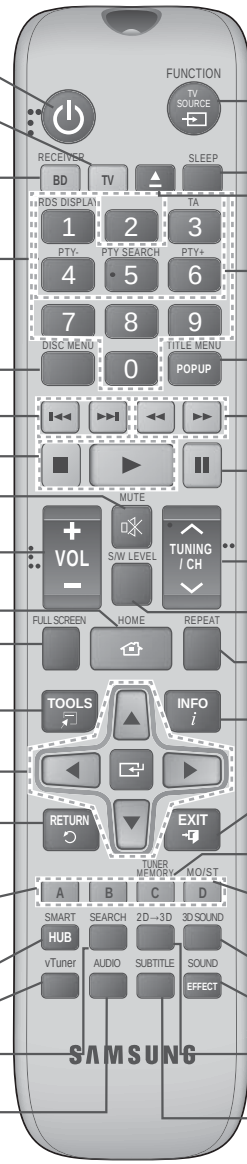


Ürünü açar ve kapatır.

TV moduna geçmek için TV düğmesine basın.

Ev Sinemasına geçmek için BD düğmesine basın.

Seçenekleri kullanmak için rakam düğmelerine basın.

Disk menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.

Geriye veya ileriye doğru atlamak için bu düğmeye basın.

Bir diski durdurmak/oynatmak için basın.

Sesi geçici olarak keser.

Sesi ayarlar.

Ana ekrana gitmek için bu düğmeye basın.

TV'de tam ekran görmek için bu düğmeye basın.

Araçlar menüsünü kullanmak için bu düğmeye basın.

Ekran menüsü öğelerini seçin ve menü değerini değiştirin.

Önceki menüye geri döner.

Bu düğmeler hem üründeki menüler hem de çeşitli Blu-ray Disk işlevleri için kullanılır.

Smart Hub işlevini kullanmak için basın.

vTuner'i kullanmak için bu düğmeye basın.

İçerikte arama yapmak için basın.

Diskin Ses dilini seçer.

Blu-ray'in modunu (HDMI1, AUX, BD/DVD, vs.) seçmek için bu düğmeye basın.
veya
TV video modunu seçmek için basın.

Ürünü kapatmak için bir Uyku süresi ayarlar.

Disk tepsisini açar ve kapatır.

FM istasyonlarını almak için RDS fonksiyonunu kullanın.

Açılır menüsü/Başlık menüsüne girmek için bu düğmeyi kullanın.

Geriye veya ileriye doğru aramak için basın.

Diski duraklatmak için basın.

Aktif FM istasyonlarını arar ve kanalları değiştirir.

Subwoofer'ın seviyesini ayarlamak için kullanılır.

Bir başlığı, bölümü, parçayı ya da diski tekrar etmenizi sağlar.

Blu-ray/DVD diski oynatırken oynatma bilgilerini görüntülemek için bu düğmeyi kullanın.

Menüden çıkmak için bu düğmeye basın.

Ön ayarlı radyo frekansını ayarlamak için kullanılır.

Radyo yayını için MONO veya STEREO ayarını seçer.

3D ses efekti uygulamak için bu düğmeye basın.

Ses efektlerini uygulamak için bu düğmeye basın.

Sıradan bir 2D videosunu 3D modunda izlemek için bu düğmeye basın.

Diskin altyazı dilini seçer.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 13 2012-03-14 오후 2:38:20

## Uzaktan Kumandaya pillerin takılması

Pil boyutu: AAA

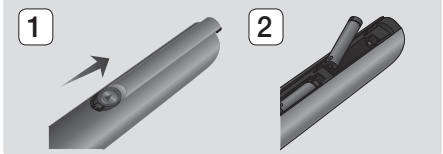


| NOT |

- Pillerin "+" ve "–" uçlarının bölme içindeki şekil ile eşleştiğinden emin olun.
- Normal TV kullanımı göz önünde bulundurularak, pillerin ömrü yaklaşık bir yıldır.
- Uzaktan kumanda, düz bir çizgide üründen en fazla yaklaşık 7 metre uzaktan çalıştırılabilir.

## Uzaktan Kumandanın Ayarlanması

Bu uzaktan kumandayla TV'nizin belirli işlevlerini kontrol edebilirsiniz.

**TV'yi uzaktan kumanda ile çalıştırırken**

1. Uzaktan kumandayı TV moduna getirmek için **TV** düğmesine basın.
2. TV'nizi açın.
3. **GÜÇ** düğmesini basılı tutarken, TV markanıza karşılık gelen kodu girin.
   - Tabloda TV'niz için listelenen birden fazla kod varsa, hangi kodun çalıştığını belirlemek için her seferinde bir kod girin.
   - **Örneğin : Bir Samsung TV için GÜÇ** düğmesini basılı tutarken rakam düğmelerini kullanarak 00 girin. Bu işe yaramıyorsa 15'i deneyin, sonra 16, vs.
4. TV kapanırsa, ayar tamamlanmış demektir.
   - TV GÜÇ, SES, KANAL ve Rakam düğmelerini (0~9) kullanabilirsiniz.

| NOT |

- Uzaktan kumanda bazı TV markalarında çalışmayabilir. Aynı zamanda TV markanıza bağlı olarak bazı işlemler kullanılamayabilir.
- Uzaktan kumanda varsayılan olarak Samsung TV'ler ile kullanılır.

## TV Kontrol Kodları

| Marka | Kod |
|---|---|
| Admiral (M.Wards) | 56, 57, 58 |
| A Mark | 01, 15 |
| Anam | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 |
| AOC | 01, 18, 40, 48 |
| Bell & Howell (M.Wards) | 57, 58, 81 |
| Brocsonic | 59, 60 |
| Candle | 18 |
| Cetronic | 03 |
| Citizen | 03, 18, 25 |
| Cinema | 97 |
| Classic | 03 |
| Concerto | 18 |
| Contec | 46 |
| Coronado | 15 |
| Craig | 03, 05, 61, 82, 83, 84 |
| Croslex | 62 |
| Crown | 03 |
| Curtis Mates | 59, 61, 63 |
| CXC | 03 |
| Daewoo | 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 |
| Daytron | 40 |
| Dynasty | 03 |
| Emerson | 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 |
| Fisher | 19, 65 |
| Funai | 03 |
| Futuretech | 03 |
| General Electric (GE) | 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 |
| Hall Mark | 40 |
| Hitachi | 15, 18, 50, 59, 69 |
| Inkel | 45 |
| JC Penny | 56, 59, 67, 86 |
| JVC | 70 |
| KTV | 59, 61, 87, 88 |
| KEC | 03, 15, 40 |
| KMC | 15 |
| LG (Goldstar) | 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Luxman | 18 |
| LXI (Sears) | 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71 |
| Magnavox | 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 |
| Marantz | 40, 54 |
| Matsui | 54 |
| MGA | 18, 40 |

| Marka | Kod |
|---|---|
| Mitsubishi/ MGA | 18, 40, 59, 60, 75 |
| MTC | 18 |
| NEC | 18, 19, 20, 40, 59, 60 |
| Nikei | 03 |
| Onking | 03 |
| Onwa | 03 |
| Panasonic | 06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74 |
| Penney | 18 |
| Philco | 03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90 |
| Philips | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72 |
| Pioneer | 63, 66, 80, 91 |
| Portland | 15, 18, 59 |
| Proton | 40 |
| Quasar | 06, 66, 67 |
| Radio Shack | 17, 48, 56, 60, 61, 75 |
| RCA/Proscan | 18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94 |
| Realistic | 03, 19 |
| Sampo | 40 |
| Samsung | 00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98 |
| Sanyo | 19, 61, 65 |
| Scott | 03, 40, 60, 61 |
| Sears | 15, 18, 19 |
| Sharp | 15, 57, 64 |
| Signature 2000 (M.Wards) | 57, 58 |
| Sony | 50, 51, 52, 53, 55 |
| Soundesign | 03, 40 |
| Spectricon | 01 |
| SSS | 18 |
| Sylvania | 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 |
| Symphonic | 61, 95, 96 |
| Tatung | 06 |
| Techwood | 18 |
| Teknika | 03, 15, 18, 25 |
| TMK | 18, 40 |
| Toshiba | 19, 57, 63, 71 |
| Vidtech | 18 |
| Videch | 59, 60, 69 |
| Wards | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 |
| Yamaha | 18 |
| York | 40 |
| Yupiteru | 03 |
| Zenith | 58, 79 |
| Zonda | 01 |
| Dongyang | 03, 54 |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 14 2012-03-14 오후 2:38:22

Bu bölüm, ürünün diğer harici bileşenlere bağlanması ile ilgili çeşitli yöntemleri açıklamaktadır.
Ürünü taşımadan veya kurmadan önce gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.



## Toroidal Ferrit Çekirdeğin Ana Ünitenin Güç Kablosuna Takılması

Ana ünitenin güç kablosuna bir Toroidal ferrit çekirdek bağladığınızda, radyo sinyallerinin RF paraziti yapması engellenir.

1. Toroidal ferrit çekirdeğin sabitleme tırnağını çekerek açın.
2. Ana ünitenin güç kablosuna iki adet ilmek atın.
3. Toroidal ferrit çekirdeği ana ünite güç kablosuna şekilde gösterilen biçimde takın ve klik sesini duyana kadar bastırın.

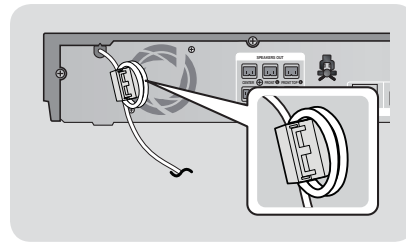

## Hoparlörleri Bağlama

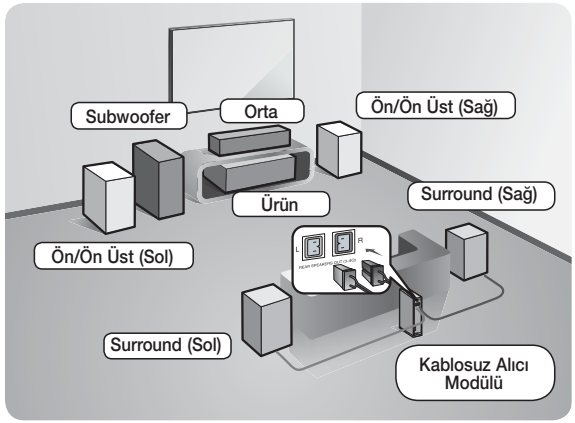


**Ürünün konumu**

Bir stand veya dolap rafı üzerine ya da TV standının altına yerleştirin.

**Dinleme Konumunun Seçilmesi**

Dinleme konumu, TV'ye TV ekran boyutunun 2,5 ila 3 katı uzaklıkta bir konuma ayarlanmalıdır. Örneğin 46 inç ekranınız varsa dinleme konumunu ekranınızdan 2,92 ila 3,50 metre uzaklıktaki bir konum olarak belirleyin.

| | |
|---|---|
| **Ön/Ön Üst Hoparlörler** | Bu hoparlörleri, dinleme konumunuzun önüne, size doğru bakacak şekilde (yaklaşık 45° açıyla) yerleştirin. Tweeter'lar kulaklarınızla aynı yükseklikte olacak şekilde ön hoparlörleri yerleştirin. Ön/ön üst hoparlörlerin ön yüzünü orta hoparlörün ön yüzü ile hizalayın veya orta hoparlörlerin biraz önüne yerleştirin. |
| **Orta Hoparlör** | Orta Hoparlörü, ön/ön üst hoparlörlerle aynı yükseklikte yerleştirmek en iyisidir. Ayrıca, doğrudan TV'nin üzerine veya altına da kurabilirsiniz. |
| **Surround Hoparlörler** | Bu hoparlörleri, dinleme konumunuzun yan tarafına yerleştirin. Yeterli alan yoksa bu hoparlörleri, yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştirin. Hafifçe aşağı bakacak şekilde kulağınızdan yaklaşık 60 ila 90cm yukarıya yerleştirin.<br>* Ön/ön üst ve orta hoparlörlerin aksine, surround hoparlörler çoğunlukla ses efektinde kullanılır. Bu hoparlörlerden her zaman ses çıkmaz. |
| **Subwoofer** | Subwoofer'ın konumu çok önemli değildir. İstediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. |

*** Surround hoparlörleri kablosuz alıcı modülüne bağlanmalıdır.**



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 15 2012-03-14 오후 2:38:24

## Hoparlör Bileşenleri

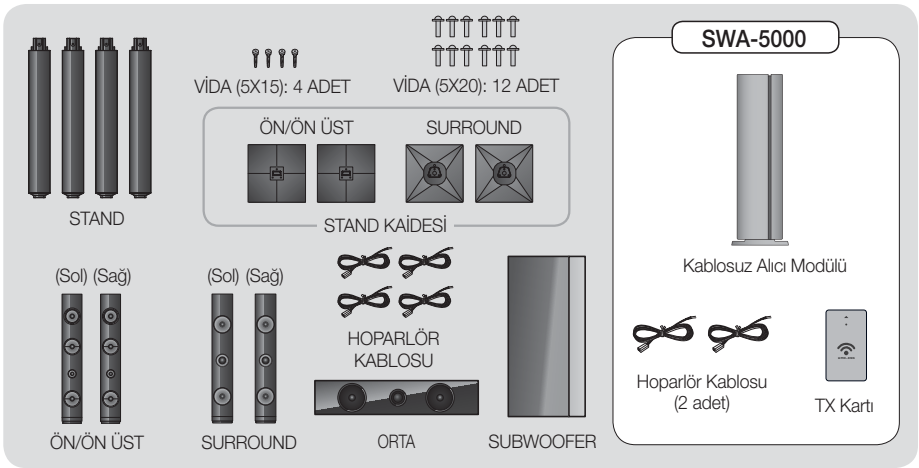


## Hoparlörleri Tallboy Standına Kurma

1. Hoparlör kablosunu gerin ve Stand Kaidesindeki delikten geçirin.
2. Stand Kaidesini ters çevirip Standa takın.

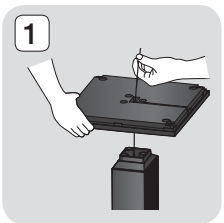


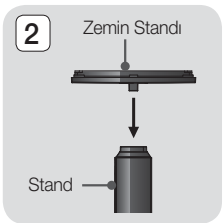


3. Vidaları (5x20) işaretli 3 deliğe vidalamak için tornavidayı kullanın.
4. Üst Hoparlörü monte edilen Standa bağlayın.

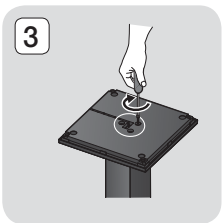


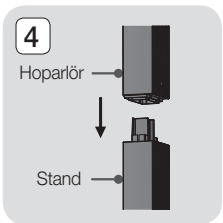


5. Bir tornavida kullanarak hoparlörün arkasındaki deliğe bir vidayı (5x15) saat yönünde çevirerek takın.
6. Bu, hoparlör kurulduktan sonraki görünümdür. Diğer hoparlörü kurmak için bu adımları uygulayın.

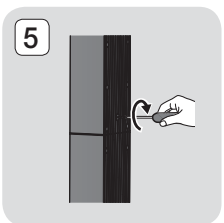


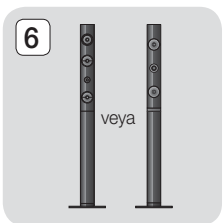




HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 16 2012-03-14 오후 2:38:25

## Hoparlörleri Bağlama

1. Her kablo demetindeki renk kodlu fişi her hoparlörün altında bulunan renkli etiketle eşleştirerek, her hoparlör kablosu demetini doğru hoparlörle eşleştirin.
2. Hoparlör kablosunu her hoparlöre bağlamak için:
   - **a.** Hoparlörün arkasındaki kırmızı tırnağı aşağı bastırın, kırmızı kabloyu takın ve sonra tırnağı bırakın.
   - **b.** Hoparlörün arkasındaki siyah tırnağı aşağı bastırın, siyah kabloyu takın ve sonra tırnağı bırakın.
3. Hoparlör kablo fişlerini, hoparlör fişlerinin renkleri ile hoparlör jaklarının renklerini eşleştirerek ürünün arkasına bağlayın.
4. Ürün kapalı konumdayken, TX kartını ürünün arkasındaki TX Kart Bağlantısına (**WIRELESS**) takın.
   - TX kartını "WIRELESS" (KABLOSUZ) etiketi yukarı bakacak şekilde tutun ve kartı bağlantı noktasına takın.
   - TX kartı ürünle kablosuz alıcı modülü arasında iletişim sağlar.
5. Sol ve sağ surround hoparlörleri kablosuz alıcı modülüne bağlayın. Bir kez daha kabloların rengini kablosuz alıcı modülü üzerindeki jaklarla eşleştirin.
6. Kablosuz alıcı modülünün güç kablosunu duvardaki prize takın.
7. Ürünü açın. Ürün ve kablosuz alıcı modülü birbiriyle iletişime girer ve Surround hoparlörlerden ses duyarsınız.

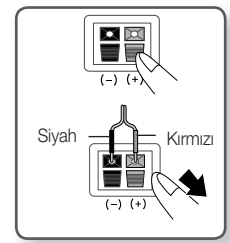


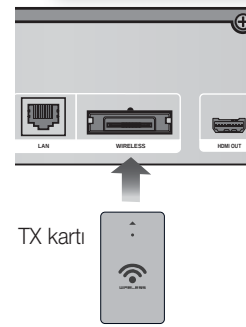


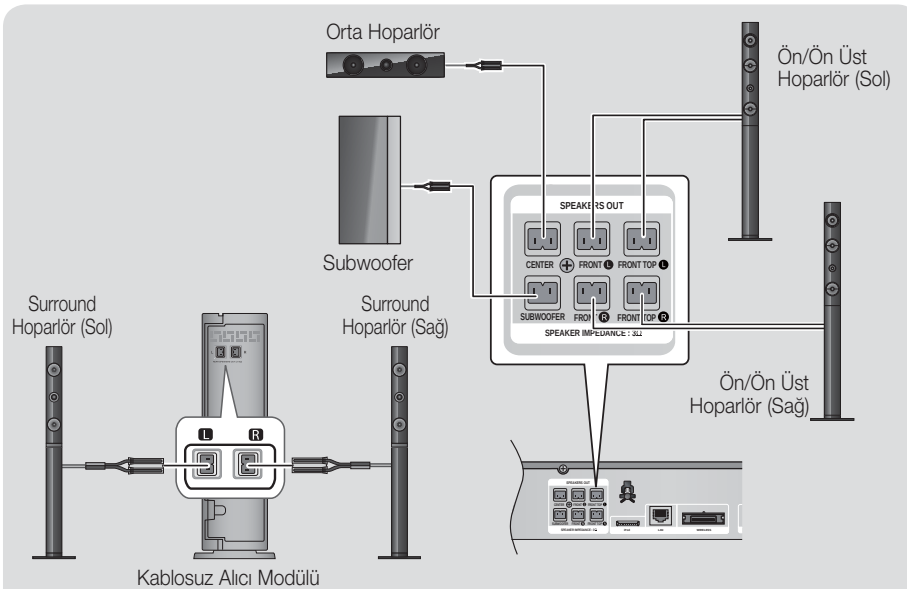


Bu ürün yalnızca SWA-5000 ile bağlanmalıdır.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 17 2012-03-14 오후 2:38:37

| DİKKAT |

- Ürünü duvara kurmak isterseniz vidaları veya çivileri duvara sıkıca sabitleyin ve kurmak için hoparlörün arkasındaki delikleri kullanın. Ancak, kurduğunuzda aksesuarlar (çiviler veya vidalar) ve kurulum şirket tarafından sağlanmamaktadır.
- Çocukların hoparlörlerle veya hoparlörlerin yakınında oynamasına izin vermeyin. Bir hoparlörün düşmesi durumunda yaralanabilirler.
- Hoparlör kablolarını hoparlörlere bağlarken, kutupların (+/ –) doğru yönde olduğundan emin olun.
- Çocukların ellerini veya yabancı maddeleri subwoofer hoparlörün kanalına (deliğine) sokmasını önlemek için subwoofer hoparlörünü çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirin.
- Subwoofer'ı duvara kanalından (deliğinden) tutturarak asmayın.
- Ürüne ait TX kartı haricinde diğer hiçbir kartı takmayın.
  Farklı bir TX kartı takmanız durumunda, ürün zarar görebilir veya kart kolayca yerinden çıkmayabilir.
- TX kartını ters olarak ya da ters yönde takmayın.
- TX kartını ürün kapalıyken takın. Ürün açıkken kartın takılması bir soruna yol açabilir.
- Kablosuz alıcı anten, kablosuz alıcı modülü içine yerleştirilmiştir. Modülü su ve nemden koruyun.
- En iyi dinleme deneyimi için, kablosuz alıcı modülünün bulunduğu yerin etrafındaki alanda herhangi bir engel olmamasına dikkat edin.
- Eğer kablosuz surround hoparlörlerden ses duymazsanız, Dolby Pro Logic II moduna geçin.
- 2 Kanallı modda, kablosuz surround hoparlörlerden ses gelmez.

| NOT |

- TV setinizin yanına bir hoparlör yerleştirirseniz, manyetik alan nedeniyle ekran rengi bozulabilir.
- Kablosuz alıcı modülünü dinleme konumunun arkasına yerleştirin. Kablosuz alıcı modülü ürüne çok yakınsa çakışma nedeniyle hoparlörden gelen seste kesilmeler duyulabilir.
- Ürünün yakınında 2.4/5.8 GHz frekansını kullanan mikrodalga fırın, kablosuz LAN Kartı, Bluetooth ekipmanı veya başka herhangi bir cihaz kullanırsanız, çakışma nedeniyle hoparlörden gelen seste kesilmeler olabilir.
- Üründen kablosuz alıcı modülüne maksimum iletim mesafesi yaklaşık 10 metredir, ama bu mesafe çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir. Ürün ile kablosuz alıcı modülü arasında çelik-betonarme duvar veya metalik duvar varsa, radyo dalgası metalin içinden geçemediğinden sistem çalışmayabilir.
- Ürün bir kablosuz bağlantı kurmuyorsa, ürün ile kablosuz alıcı modülü arasında bir Kimlik Ayarı yapmanız gerekir. Ürün kapalıyken, uzaktan kumanda üzerinde "0"→"1"→"3"→"5" düğmelerine basın. Kablosuz alıcı modülünü açın. Ardından kablosuz alıcı modülünün arkasındaki "**ID SET**" (KİMLİK AYARI) düğmesine 5 saniye süreyle basın, sonra da ürünü açın.

## FM Antenini bağlama

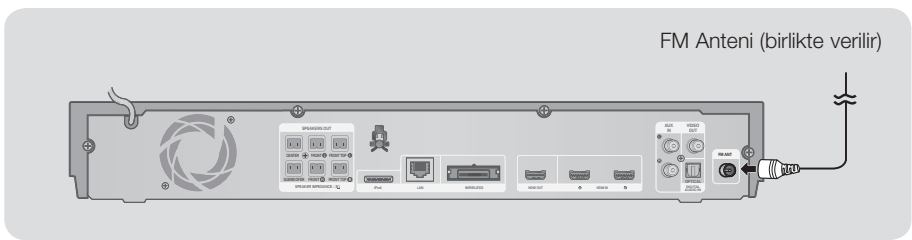


1 . Birlikte verilen FM antenini FM ANTENİ Jakına bağlayın.

2 . Sinyal alımının iyi olduğu bir yer bulana kadar anten kablosunu yavaşça hareket ettirin, daha sonra bir duvara veya başka bir sert yüzeye iliştirin.

| NOT |

- Bu ürün, AM yayınlarını almaz.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 18 2012-03-14 오후 2:38:39

## Bir iPod/iPhone'a Bağlanma

### Bir USB Kablosu Kullanarak

USB kablosunu kullanarak ön USB bağlantı noktasına bir iPod/iPhone bağlayın.

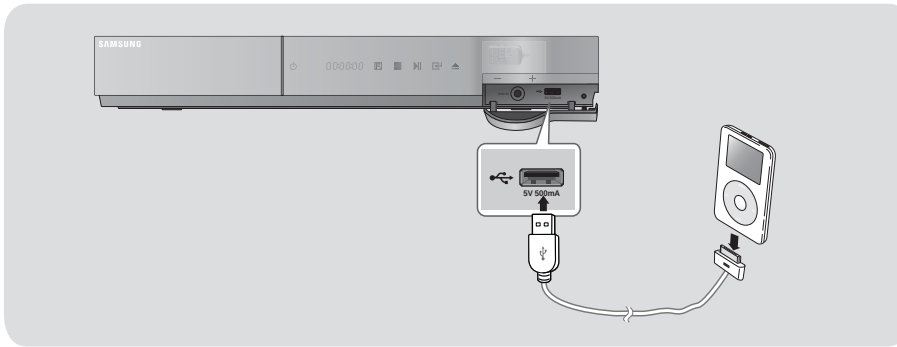


### Bir Dock Kullanarak

iPod'unuzdaki bir videoyu televizyonunuzda görüntülemek için ürünün üzerindeki VİDEO ÇIKIŞ jakını televizyonunuzdaki VİDEO GİRİŞ jakına bağlamalısınız. Bkz. sayfa 20.

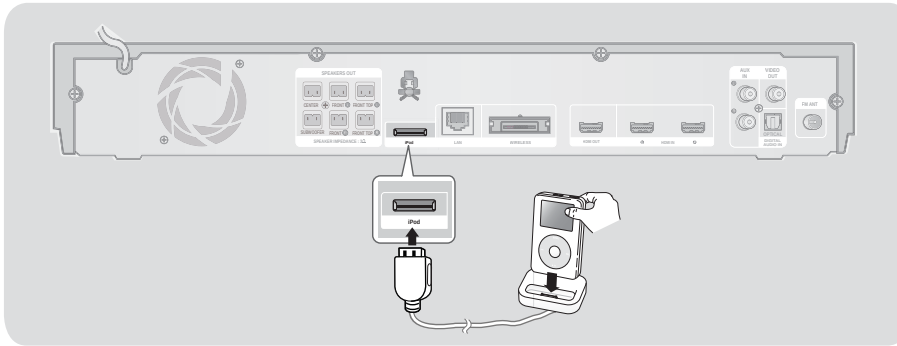


| NOT |

- Dock konnektörünü "▲" etiketi yukarı bakacak şekilde taktığınızdan emin olun.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 19 2012-03-14 오후 2:38:40

## Bir TV'ye Bağlanma

Yöntem 1 veya Yöntem 2'yi seçin.

- Ürünün uzaktan kumandasını TV'nizi çalıştırmak üzere ayarladıysanız, uzaktan kumandadaki **TV SOURCE** düğmesine basın, sonra ev sinemasından video izlemek için TV'nin kaynak listesinden (Video Giriş, vs.) doğru harici kaynağı seçin.

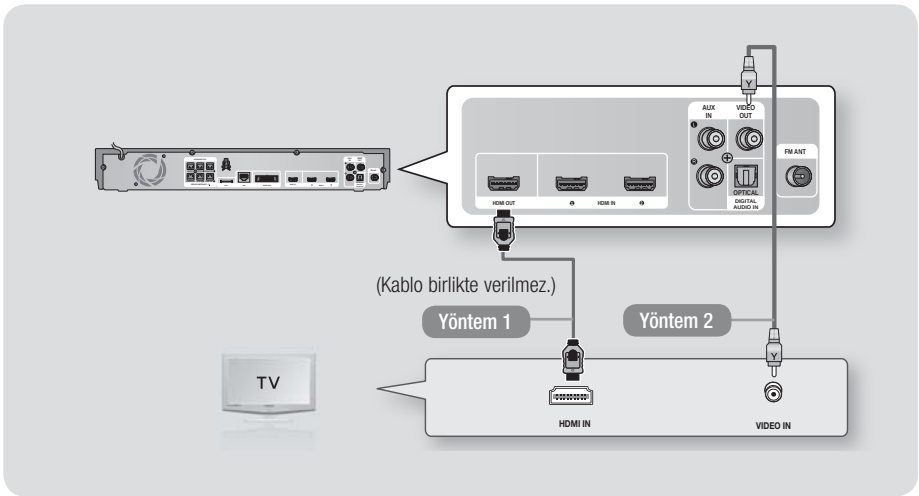


### Yöntem 1 HDMI Kablosu ile TV'ye bağlama - En İyi Kalite (Önerilen)

Bir HDMI kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak ürünün arkasındaki HDMI ÇIKIŞ jakını TV'nizin HDMI GİRİŞ jakına bağlayın.

### Yöntem 2 Video Kablosuyla TV'ye bağlama - İyi Kalite

Birlikte verilen Video kablosunu kullanarak, ürünün arkasındaki VİDEO ÇIKIŞ jakını TV'nizin VİDEO GİRİŞ jakına bağlayın.

| NOT |

- VİDEO Çıkış jakı, Ayarlar menüsünde ayarlanan çözünürlükten bağımsız olarak her zaman 576i/480i çözünürlükte aktarılır.
- Cihazı bir VCR üzerinden bağlamayın. VCR'dan geçen video sinyalleri telif hakkı koruma sistemleri tarafından etkilenebilir ve televizyondaki görüntü bozuk olabilir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 20 2012-03-14 오후 2:38:42

## Harici Cihazlara Bağlama

Bir harici cihaz için doğru modu seçmek için **FUNCTION** (İŞLEV) düğmesine basın. Düğmeye her bastığınızda mod şu sırada değişir: **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ R. IPOD ➞ HDMI1 ➞ HDMI2 ➞ FM ➞ BT**

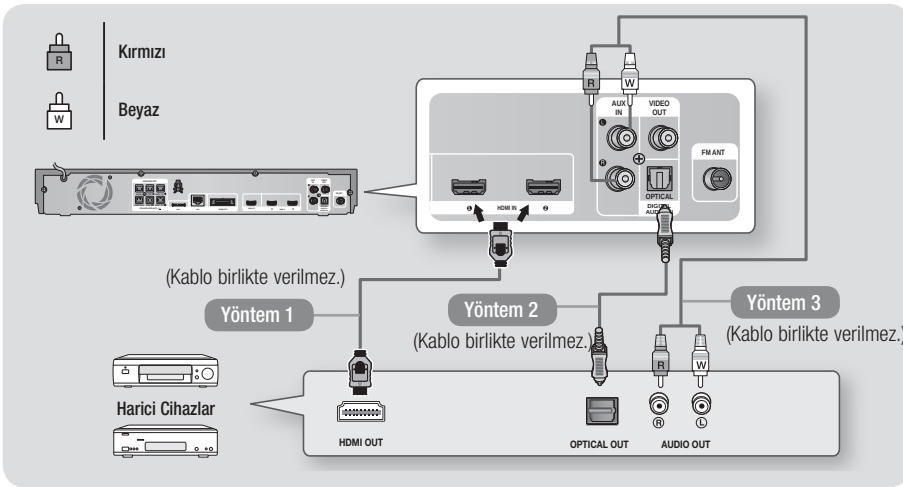


### Yöntem 1 HDMI GİRİŞİ: HDMI Kablosu ile bir Harici Komponente bağlanma

Bir HDMI kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak ürünün arkasındaki HDMI GİRİŞ jakını dijital cihazınızın HDMI ÇIKIŞ jakına bağlayın. ⇨ **HDMI1** veya **HDMI2** modunu seçin.

### Yöntem 2 OPTİK: Harici bir Dijital Ses Bileşeni Bağlama

Kablo Kutuları ve Uydu Alıcıları (Set Üstü Kutular) gibi dijital sinyal bileşenlerinin dijital ses çıkışını bağlamak için. Dijital bir optik kablo (ürünle birlikte verilmez) kullanarak üründeki Optik Dijital Ses Giriş jakını harici dijital cihazın Dijital Optik Çıkış jakına bağlayın. ⇨ **D. IN** modunu seçin.

### Yöntem 3 AUX GİRİŞİ: Harici bir Analog Bileşeni Bağlama

Bir RCA ses kablosunu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak ürün üzerindeki AUDIO In (SES Giriş) jakını harici analog bileşeninin SES Çıkış jakına bağlayın. ⇨ **AUX** modunu seçin.

- Kablo fişlerindeki renklerle giriş ve çıkış jaklarındaki renkleri eşleştirmeye dikkat edin.

| **NOT** |

- Kablo Kutusu/Uydu alıcınızdan video görüntülemek için, video çıkışını doğrudan TV'nize bağlamanız gerekir.
- Bu sistem, harici dijital bileşenlerden 32 kHz veya daha yüksek Dijital örnekleme frekanslarını destekler.
- Bu sistem yalnızca DTS ve Dolby Digital sesi destekler. Veri akışı biçimi olan MPEG sesi desteklenmez.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 21 2012-03-14 오후 2:38:43

## Bir Ağ Yönlendiricisine Bağlanmak

Ürününüzü aşağıdaki gösterilen yöntemlerden birini kullanarak ağ yönlendiricinize bağlayabilirsiniz.

### Kablolu Ağ

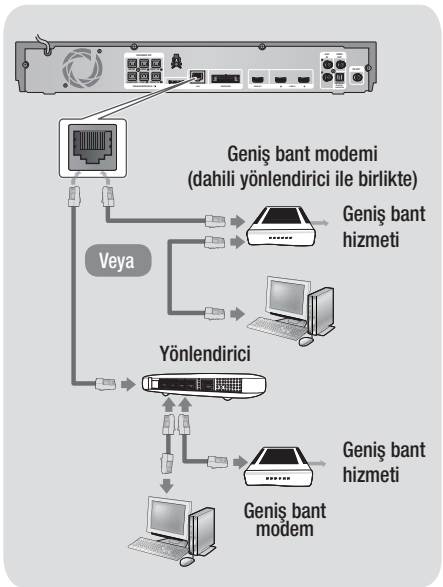


| NOT |

- Kullandığınız yönlendiriciye veya ISS politikasına bağlı olarak, Samsung'un Yazılım Güncelleme sunucusuna internet üzerinden erişime izin verilmeyebilir. Daha fazla bilgi almak için ISS'nize (Internet Servis Sağlayıcı) başvurun.
- DSL kullanıcısıysanız lütfen ağ bağlantısı kurmak için bir yönlendirici kullanın.
- AllShare Oynatma işlevini kullanmak için PC'nizi ağınıza soldaki şekilde gösterildiği gibi bağlamalısınız. Bağlantı kablolu veya kablosuz olabilir.

### Kablosuz Ağ

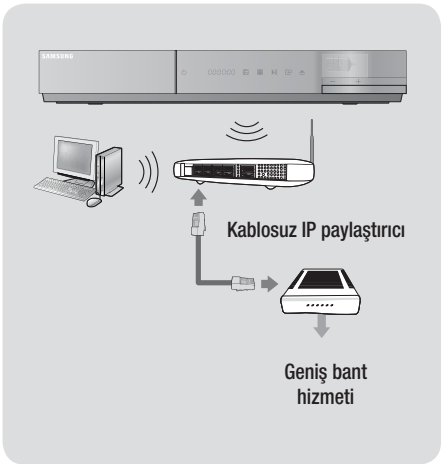


| NOT |

- Kablosuz IP yönlendiriciniz DHCP'yi destekliyorsa bu ürün kablosuz ağa bağlanmak için bir DHCP veya statik IP adresi kullanabilir.
- Kablosuz IP yönlendiricinizi Infrastructure (Altyapı) moduna ayarlayın. Geçici mod desteklenmez.
- Ürün yalnızca aşağıdaki kablosuz güvenlik anahtarı protokollerini destekler:
  - WEP (AÇIK/PAYLAŞILAN), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Kablosuz IP yönlendiricisinde kullanımda olmayan bir kanal seçin. Kablosuz IP yönlendiricisi için ayarlanan kanalın yakındaki bir başka cihaz tarafından kullanılması durumunda çakışma ve iletişim arızası meydana gelebilir.
- Saf Yüksek-işlem gücü (Greenfield) 802.11n modunu seçer ve yönlendiricinizdeki veya AP'nizdeki Şifreleme tipini WEP, TKIP veya TKIP-AES (WPS2Mixed) olarak ayarlarsanız ürün, yeni Wi-Fi sertifikasyon özelliklerine uyumlu bir bağlantıyı desteklemez.
- Çalışma koşullarına (AP performansı, mesafe, engeller, diğer radyo cihazlarının neden olduğu parazit, vb.) bağlı olarak, kablosuz LAN yapısı gereği parazite neden olabilir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 22 2012-03-14 오후 2:38:44

## Başlangıç Ayarları Prosedürü

- Başlangıç ayarlarını yapılandırmadığınız takdirde Ana menü görüntülenmez.
- Yazılım sürümü yükseltildikten sonra bu üründeki OSD (On Screen Display – Ekran Göstergeleri) değişebilir.
- Seçtiğiniz menüye bağlı olarak erişim adımları farklı olabilir.

1 . Ürünü bağladıktan sonra TV'nizi, ardından da ürününüzü açın. Ürünü ilk kez açtığınızda ürün otomatik olarak Başlangıç Ayarları Dil ekranını görüntüler.

2 . İstediğiniz dili seçmek için uzaktan kumandadaki ▲▼◄► düğmelerini kullanın ve ardından ⏎ düğmesine iki kere basın. Başlangıç ekranı görünür.

3 . Ayarlamayı başlatmak için ⏎ düğmesine basın. Ağ Ayarları ekranı açılır.

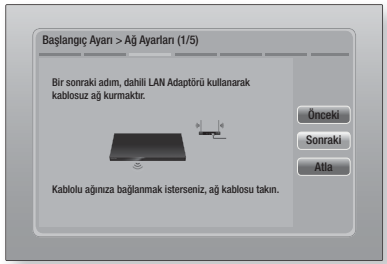
Başlangıç Ayarı > Ağ Ayarları (1/5)
Bir sonraki adım, dahili LAN Adaptörü kullanarak kablosuz ağ kurmaktır.
Önceki
Sonraki
Atla
Kablolu ağınıza bağlanmak isterseniz, ağ kablosu takın.

4 . Ürünün kablosuz ağ bağlantısını kurmak için ⏎ düğmesine basın veya **Atla** öğesini seçin ve sonra ağ kurulumunu atlamak için ⏎ düğmesine basın. **Atla** öğesini seçtiyseniz Adım 12'ye gidin.

| NOT |

- Ürün kablosuz ağ bağlantısı prosedürünü varsayılan olarak başlatır. Kablolu bir bağlantı kurmak istiyorsanız **Atla** seçin ve Başlangıç Ayarları Prosedürü tamamlandıktan sonra sayfa 32'deki "Ağ Bağlantınızı Yapılandırmak" bölümüne gidin.
- Burada kablosuz ağ kurulumunu atlarsanız ürünün kablosuz ağ bağlantısını daha sonra kurmak için sayfa 33'teki "Kablosuz Ağ" bölümüne gidin.

5 . Ürün mevcut bütün kablosuz yönlendirici ağ bağlantılarını arayıp görüntüler.

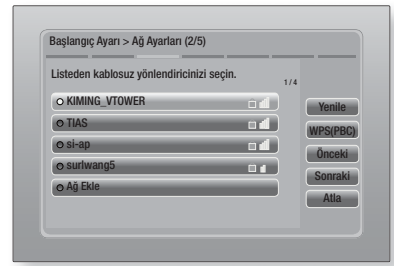


6 . Bir yönlendirici seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve ardından ⏎ düğmesine basın. **Sonraki** düğmesi vurgulanır.

7 . Devam etmek için ⏎ düğmesine basın. Güvenlik Anahtarı ekranı görünür.

| NOT |

- WPS(PBC) uyumlu bir yönlendiriciniz varsa, bunun yerine WPS(PBC) seçin, ⏎ düğmesine basın ve sonra ekrandaki talimatları izleyin. Bu işlemi tamamlayınca 10. Adıma geçin.

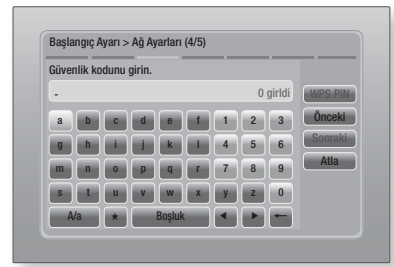


8 . Ağınızın güvenlik anahtarını girin. İşlemi tamamlandığında **Sonraki** öğesini seçmek için ▲▼◄► düğmelerini kullanın ve ardından ⏎ düğmesine basın.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 23 2012-03-14 오후 2:38:47

| NOT |

- Sayı girmek için uzaktan kumandanızdaki rakam düğmelerine basın.
- Bir harf seçmek için ▲▼◄► düğmelerini kullanarak harfleri girin ve ardından ↵ düğmesine basın.
- Büyük harfler görüntülemek (veya büyük harflerden sonra küçük harfleri yeniden görüntülemek için), **A/a** öğesini seçin ve ardından ↵ düğmesine basın.
- Semboller ve noktalama işaretlerini görüntülemek için ★ öğesini seçin ve ardından ↵ düğmesine basın. Harfleri yeniden görüntülemek için ★ öğesini seçin ve ardından ↵ düğmesine basın.

9 . Bağlantı başarılıysa Bağlantı Tamamlandı ekranı görünür. **Sonraki** öğesini seçin ve ↵ düğmesine basın. Yazılım Güncelleme ekranı görünür.

| NOT |

- Bağlantı başarılı değilse **Sonraki** öğesini seçin ve ardından ↵ düğmesine basın. Başlangıç Ayarları prosedürünü tamamladıktan sonra ürünün kablosuz ağ bağlantısını daha sonra kurmak için sayfa 33'teki "Kablosuz Ağ" bölümüne gidin.

10 . Yazılımı yükseltmek için **Şimdi güncelle** öğesini seçin ve ardından ↵ düğmesine basın. Yükseltme işlemini atlamak için **Daha sonra güncelle** öğesini seçin, ↵ düğmesine basın ve Adım 12'ye geçin.

| NOT |

- Ağ kurulumunu atladıysanız yazılım yükseltme işlemini de atlamalısınız.

11 . Bir yükseltme yazılımı mevcutsa ürün, yükseltmeyi indirip kurar. Bu biraz zaman alabilir. Yükseltme yazılımı yoksa "**İndirilecek yeni güncelleme yazılımı yoktur. En güncel sürüme zaten sahipsiniz.**" mesajı görünür. Sonra ↵ düğmesine basın. TV En Boy Oranı ekranı görünür.

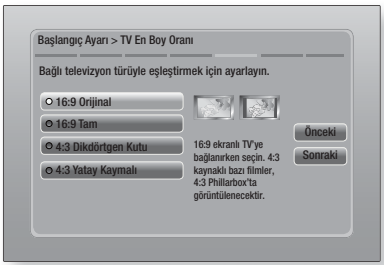
Başlangıç Ayarı > TV En Boy Oranı
Bağlı televizyon türüyle eşleştirmek için ayarlayın.
16:9 Orijinal
16:9 Tam
4:3 Dikdörtgen Kutu
4:3 Yatay Kaymalı
16:9 ekranlı TV'ye bağlanırken seçin. 4:3 kaynaklı bazı filmler, 4:3 Phillarbox'ta görüntülenecektir.
Önceki
Sonraki

12 . ▲▼ düğmelerini kullanarak ekranınızla eşleştiren en boy oranını seçin ve sonra ↵ düğmesine basın. **Sonraki** öğesini seçin ve ↵ düğmesine basın.

Dört seçeneğiniz vardır:

**16:9 Orijinal** - Geniş ekran TV'ler için. Geniş ekran görüntülerini orijinal 16:9 biçiminde ve 4:3 görüntüleri (eski, standart biçim) sağda ve solda siyah çubuklarla 4:3 pillar box (posta kutusu) biçiminde görüntüler.

**16:9 Tam** - Geniş ekran TV'ler için. Geniş ekran görüntülerini orijinal 16:9 biçiminde görüntüler ve 4:3 görüntülerini 16:9 ekranını doldurmak üzere genişletir.

**4:3 Dikdörtgen Kutu** - Eski,standart ekranlı analog TV'ler için. 4:3 görüntüleri tam ekran ve 16:9 görüntüleri 16:9 en boy oranını koruyan ama görüntünün üstüne ve altına siyah çubuklar yerleştiren letter box (mektup kutusu) biçiminde görüntüler.

**4:3 Yatay Kaymalı** - Eski, standart ekranlı analog TV'ler için. 4:3 görüntülerini tam ekran ve 16:9 görüntülerini ekranı dolduran, ama görüntünün sol ve sağ yanlarını kesip ortasını dikey olarak genişleten Pan-Scan (Yatay Kaymalı) biçiminde görüntüler.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 24 2012-03-14 오후 2:38:49

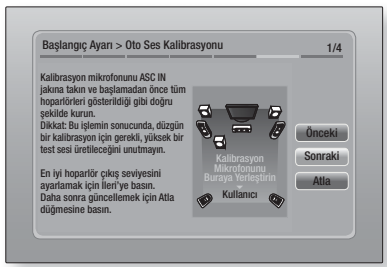
Başlangıç Ayarı > Oto Ses Kalibrasyonu
1/4
Kalibrasyon mikrofonunu ASC IN jakına takın ve başlamadan önce tüm hoparlörleri gösterildiği gibi doğru şekilde kurun.
Dikkat: Bu işlemin sonucunda, düzgün bir kalibrasyon için gerekli, yüksek bir test sesi üretileceğini unutmayın.
En iyi hoparlör çıkış seviyesini ayarlamak için İleri'ye basın.
Daha sonra güncellemek için Atla düğmesine basın.
Kalibrasyon Mikrofonunu Buraya Yerleştirin
Kullanıcı
Önceki
Sonraki
Atla

**13 .** Otomatik Ses Kalibrasyonu ekranı görünür. ASC mikrofonunu ürün üzerindeki ASC GİRİŞ jakına takın.

**14 .** **Sonraki** düğmesini seçmek için ⏎ düğmesine basın. Otomatik Ses Kalibrasyonu işlevinin ayarlanması yaklaşık 3 dakika sürer. **Sonraki** öğesini seçin ve ⏎ düğmesine basın.

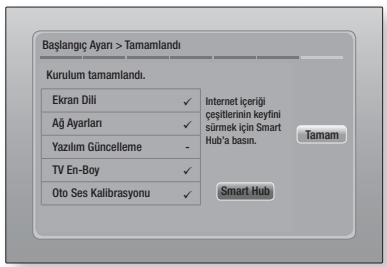


**15 .** Kurulum tamamlandı ekranı görünür. Doğru olduklarını teyit etmek için ayarları kontrol edin. **Tamam** öğesini seçin ve ⏎ düğmesine basın. Ana ekran görünür.

| NOT |

- Başlangıç Ayarı ekranını tekrar görüntülemek ve değişiklik yapmak istiyorsanız, Sıfırla seçeneğini seçin. (Bkz. sayfa 31)
- Ürünü Anynet+ (HDMI-CEC) uyumlu bir Samsung TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanıyorsanız ve, 1) Hem TV hem de üründe Anynet+ (HDMI-CEC) özelliğini ON (AÇIK) olarak ayarladıysanız ve 2) TV'yi ürünün desteklediği bir dile ayarladıysanız, ürün otomatik olarak bu dili tercih edilen dil olarak seçecektir.

## Ana Ekran

| | |
|---|---|
| 1 | **Smart Hub.** Smart Hub işlevini çalıştırır. Smart Hub işlevinden YouTube, oyunlar ve diğer uygulamalara erişebilirsiniz. |
| 2 | **AllShare Play.** Disk, USB, PC veya mobil cihazlardan videolar, fotoğraflar veya müzik oynatır. |
| 3 | **İşlev.** Ses/video giriş kaynağını seçin. |
| 4 | **Ayarlar.** Kişisel tercihlerinize uygun çeşitli işlevleri ayarlayın. |

▪ Ana Ekranda bir Seçenek Seçmek

**1 .** Ana ekranda bir seçenek seçmek için, ◄► düğmelerini kullanarak imleci, istediğiniz seçeneği vurgulayıncaya kadar hareket ettirin ve sonra ⏎ düğmesine basın.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 25 2012-03-14 오후 2:38:50

## Ayarlar Ekranına Erişme

1 . Ana ekranda **Ayarlar** öğesini seçin ve sonra (GİRİŞ) düğmesine basın. Ayarlar ekranı görünür.

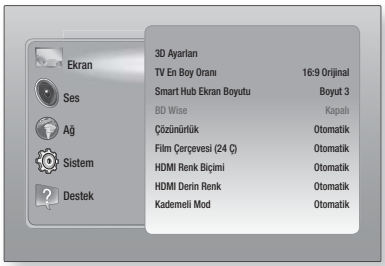


2 . Ayarlar ekranında menülere, alt menülere ve seçeneklere erişmek için lütfen aşağıda gösterilen uzaktan kumanda şekline bakın.

| NOT |

- Ürünü kullanmadan 5 dakikadan fazla durdurma modunda bırakırsanız, TV'nizde bir ekran koruyucu görüntülenir. Eğer ürün ekran koruyucusu modunda 20 dakikadan fazla kalırsa, otomatik olarak kapanacaktır.

### Settings (Ayarlar) Menüsü için Kullanılan Uzaktan Kumanda Düğmeleri

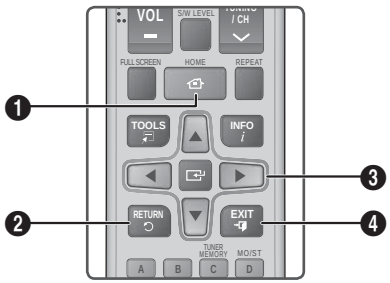


| | |
|---|---|
| 1 | **HOME** Düğmesi: Ana ekrana gitmek için bu düğmeye basın. |
| 2 | **RETURN** Düğmesi: Önceki menüye geri döner. |
| 3 | (**GİRİŞ**) / **YÖN** Düğmesi:<br>• İmleci hareket ettirmek veya bir öğe seçmek için ▲▼◄► düğmelerine basın.<br>• Seçili olan mevcut öğeyi etkinleştirmek veya bir ayarı onaylamak için (GİRİŞ) düğmesine basın. |
| 4 | **EXIT** Düğmesi: Geçerli menüden çıkmak için bu düğmeye basın. |

| NOT |

- Ürünün ön panelindeki (GİRİŞ) düğmesi, uzaktan kumandadaki (GİRİŞ) düğmesiyle aynı amaç için kullanılabilir.

### Ayrıntılı İşlev Bilgisi

Her Ayarlar işlevi, menü öğesi ve tek tek seçenekler ayrıntılı olarak ekran üstünde açıklanır. Bir açıklamayı görüntülemek için işlevi, menü öğesini veya seçeneği seçmek üzere ▲▼◄► düğmelerini kullanın.
Açıklama normalde ekranın sağında görüntülenir. Her Ayarlar işlevinin kısa bir açıklaması sonraki sayfada başlar. İşlevlerin bazılarıyla ilgili ilave bilgiler bu kılavuzun Ekinde de mevcuttur.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 26 2012-03-14 오후 2:38:54

## Ayarlar Menüsü İşlevleri

| | | |
|---|---|---|
| **Ekran** | **3D Ayarları** | 3D ile ilgili işlevleri ayarlayın.<br>✓ **3D Blu-ray Oynatma Modu**: Blu-ray Disk'i 3D Modunda 3D içerikleriyle izleme seçeneğinizi belirleyin. 3D modundayken Ana veya Smart Hub menüsüne geçerseniz ürün otomatik olarak 2D'ye geçer.<br>✓ **Ekran Boyutu**: Ürüne bağlı TV'nin boyutunu girin. Ürün 3D çıkışını otomatik olarak TV'nin ekran boyutuna ayarlar. |
| | **TV En Boy Oranı** | Ürünün çıkışını TV'nizin ekran boyutuna ayarlamanızı sağlar. Ekran boyutu seçenekleriyle ilgili açıklama için bkz. sayfa 24, Adım 12. |
| | **Smart Hub Ekran Boyutu** | Ekran Boyutu Smart Hub Ekranı için en iyi boyutu seçmenizi sağlar. |
| | **BD Wise** | BD Wise, Samsung'un en yeni bağlantı özelliğidir. Bir Samsung ürünü ile bir Samsung TV'yi BD Wise kullanarak HDMI kablosuyla birbirine bağladığınızda ve BD Wise hem üründe hem de TV'de açık olduğunda, ürün video çıkışını Blu-ray/DVD Diskin video çözünürlüğü ve kare hızında verir. |
| | **Çözünürlük** | HDMI video sinyalinin çıkış çözünürlüğünü **Otomatik, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p** olarak ayarlamanızı sağlar. Kompozit bağlıysa çözünürlük yalnızca **576i/480i** destekler. Rakam, kare başına düşen görüntü satırı sayısını gösterir. i ve p harfleri ise sırasıyla geçmeli ve sürekli taramayı ifade eder. Satır sayısı ne kadar çok olursa, kalite de o kadar yüksek olur. |
| | **Film Çerçevesi (24 Ç)** | Movie Film (Film Karesi) (24 K) özelliğini Auto (Otomatik) olarak ayarladığınızda, 24 K uyumlu TV'ye bağlıysa ürünün HDMI çıkışı, daha gelişmiş görüntü kalitesi için otomatik olarak saniyede 24 kareye ayarlanır.<br>• Film Çerçevesi (24 Ç) özelliğini sadece bu çerçeve hızını destekleyen televizyonlarda kullanabilirsiniz.<br>• Film Karesi özelliği yalnızca ürün HDMI 1080i veya 1080p çözünürlüklü çıkış modlarındayken kullanılabilir. |
| | **HDMI Renk Biçimi** | HDMI çıkışı için renk alanı biçimini bağlı cihazın (TV, monitör vb.) özellikleriyle eşleşecek şekilde ayarlamanızı sağlar. |
| | **HDMI Derin Renk** | Ürünün HDMI ÇIKIŞ jakından Derin Renk özelliği ile video çıkışı yapması için gerekli ayarları yapmanızı sağlar. Derin Renk özelliği, daha derinlikli, daha hassas renkler üretilmesini sağlar. |
| | **Kademeli Mod** | DVD'leri izlerken görüntü kalitesini iyileştirmenizi sağlar. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 27 2012-03-14 오후 2:39:01

| | | |
|---|---|---|
| **Ses** | **Hoparlör Ayarı** | Hoparlör seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. |
| | **Oto Ses Kalibrasyonu** | Ürün ortamınız için en iyi ses alanını otomatik olarak tanır. |
| | **Ekolayzer** | Ekolayzer ayarlarınızı manuel olarak yapılandırabilirsiniz. |
| | **Akıllı Ses** | Ürünü, bir sahne değiştiğinde veya kanalı değiştirdiğinizde ses sabit kalacak biçimde ayarlamanızı sağlar. |
| | **Hoparlör Seçimi** | TV'nin mi yoksa Ev Sinemasının mı hoparlörlerini etkinleştirmeyi istediğinizi seçmenizi sağlar. |
| | **Ses Dönüş Kanalı** | Sesi TV'den Ev Sineması hoparlörlerine yönlendirmenizi sağlar. Bir HDMI bağlantısı ve Ses Dönüş Kanalı (ARC) uyumlu TV gerektirir.<br>• Ses Dönüş Kanalı açık olarak ayarlanmışsa ürünü TV'ye bağlamak için HDMI Kablosunu kullanın. Bu sefer optik giriş çalışmaz.<br>• Ses Dönüş Kanalı auto (otomatik) olarak ayarlanmışsa ürünü TV'ye bağlamak için HDMI Kablosu kullanın. Bu sefer ARC ve optik giriş otomatik olarak seçilir. |
| | **Dijital Çıkış** | Dijital Çıkışı ürüne bağladığınız AV alıcının özellikleriyle eşleşecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Ayrıntılı bilgi için dijital çıkış seçme tablosuna bakın. (Bkz. sayfa 63) |
| | **Dinamik Aralık Kontrolü** | Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Dolby True HD sese dinamik aralık kontrolü uygulamanızı sağlar.<br>✓ **Otomatik**: Dolby TrueHD ses parçasındaki bilgiye dayalı olarak Dolby TrueHD sesin dinamik aralığını otomatik olarak kontrol eder. Dolby Digital ve Dolby Digital Plus için de dinamik aralık kontrolünü açar.<br>✓ **Kapalı**: Dinamik aralığı sıkıştırılmamış bırakarak orijinal sesi duymanızı sağlar.<br>✓ **Açık**: Üç Dolby biçimi için de dinamik aralık kontrolünü açar. Daha hafif sesler yükseltilir ve yüksek seslerin gücü azaltılır. |
| | **Ses Senkr** | Ürün bir dijital TV'ye bağlı olduğunda sesin videoyla senkronize olmasını sağlayacak biçimde ses gecikmesini ayarlamanızı sağlar. Gecikmeyi 0 ila 300 milisaniye arasında ayarlayabilirsiniz. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 28 2012-03-14 오후 2:39:02

| | | |
|---|---|---|
| **Ağ** | **Ağ Ayarları** | Ağ Ayarları ve ağ işlevleri hakkında daha fazla bilgi için 32. sayfada başlayan “Ağlar ve İnternet” bölümüne bakın. |
| | **Ağ Durumu** | Ağa ve İnternete bağlantı kurulup kurulamadığını kontrol etmenizi sağlar. |
| | **Wi-Fi Direct** | Ürünü, kablosuz yönlendirici olmadan bir Eşdüzeyde ağ kullanarak bir Wi-Fi Direct cihazına bağlamanızı sağlar. Cihazı, ürünü kontrol etmek için kullanabilirsiniz. |
| | **Soft AP** | Başka Wi-Fi cihazlarını ürüne kablosuz olarak bağlamanızı sağlar. Diğer Wi-Fi cihazlarını ağa bağladığınızda girmeniz gereken bir güvenlik anahtarı oluşturmanızı gerektirir. |
| | **AllShare Ayarları** | Akıllı telefonlar gibi harici cihazları ürüne bağlamanızı ve ürünü kontrol ederek veya etmeyerek içeriği paylaşmanızı sağlar. |
| | **Aygıt Adı** | Ürüne özel bir ad atamanızı sağlar. Bu adı, harici Wi-Fi cihazlarını (akıllı telefonlar, tabletler, vb.) ürüne bağladığınızda ürünü belirlemeniz için kullanırsınız. |
| | **BD-Live Ayarları** | BD-Live hizmeti için bir İnternet bağlantısına izin vermenizi, sınırlamanızı veya yasaklamanızı sağlar. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 29 2012-03-14 오후 2:39:02

| | | |
|---|---|---|
| **Sistem** | **Başlangıç Ayarı** | Başlangıç Ayarları prosedürünü tekrar çalıştırmanızı sağlar. Ayrıntılar için bkz. sayfa 23. |
| | **Cihaz Yönetic.** | Ürünün önündeki USB bağlantı noktasına kablosuz bir USB klavye veya fare bağlayabilirsiniz.<br>✓ **Klavye Ayarları**: Ürüne bağlı olan kablosuz bir USB klavyeyi yapılandırmanızı sağlar.<br>\| NOT \|<br>▸ Klavyeyi ancak Web Tarayıcısında bir **QWERTY** klavye ekranı veya penceresi göründüğünde kullanabilirsiniz.<br>✓ **Fare Ayarları**: Ürüne bağlı olan kablosuz bir USB fareyi yapılandırmanızı sağlar. Fareyi, ürünün menüsünde bir fareyi bilgisayarda kullandığınız şekilde kullanabilirsiniz.<br>▪ Bir fareyi ürünün menüsüyle kullanmak için:<br>1 . USB fareyi ürüne bağlayın.<br>2 . Fare Ayarları alanında seçtiğiniz ilk düğmeye tıklayın. Basit Menü görüntülenir.<br>3 . İstediğiniz menü seçeneklerine tıklayın.<br>\| NOT \|<br>▸ USB HID klavye ve fare modeline bağlı olarak ürününüzle uyumlu olmayabilir.<br>▸ Bazı HID klavye tuşları çalışmayabilir.<br>▸ Kablolu USB klavyeler desteklenmez.<br>▸ Bazı uygulamalar desteklenmeyebilir.<br>▸ Kablosuz bir HID Klavyesi çakışma nedeniyle çalışmazsa klavyeyi ürüne yaklaştırın. |
| | **Anynet+ (HDMI-CEC)** | Anynet+, Anynet+ özelliğine sahip olan diğer Samsung ürünleriyle bağlantılı işlemler sunan ve bu ürünleri tek bir Samsung TV uzaktan kumandasıyla kontrol etmenizi sağlayan kullanışlı bir işlevdir. Bu işlevi kullanmak için, bu ürünü bir HDMI kablosu kullanarak bir Anynet+ Samsung TV'ye bağlamanız gerekir. |
| | **Dil** | Ekran menüsü, disk menüsü, altyazı vb. için tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz.<br>• Disk menüsü, disk sesi veya altyazılar için seçtiğiniz dil yalnızca diskte destekleniyorsa görünür. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 30 2012-03-14 오후 2:39:03

| | | |
|---|---|---|
| | Güvenlik | Varsayılan PIN 0000'dır. Kendi parolanızı oluşturmadıysanız güvenlik işlevine erişmek için varsayılan PIN'i girin.<br>✓ **BD Ebeveyn Derecesi**: PIN girilmedikçe girdiğiniz belli bir yaş derecesine eşit veya üstündeki Blu-ray Disklerin oynatılmasını önler.<br>✓ **DVD Ebeveyn Derecesi**: PIN girilmedikçe belli bir rakamsal derecelendirmenin üzerindeki DVD'lerin oynatılmasını önler.<br>✓ **PIN Değiştir**: Güvenlik işlevlerine erişmek için kullanılan 4 haneli PIN'i değiştirin.<br>▪ PIN'inizi unutursanız<br>1 . Herhangi bir disk veya USB depolama cihazını çıkarın.<br>2 . Ön paneldeki ■ düğmesini 5 saniyeden uzun bir süre basılı tutun.<br>Tüm ayarlar fabrika ayarlarına geri döner.<br>\| NOT \|<br>▸ Varsayılan fabrika ayarları geri yüklendiğinde, kullanıcının sakladığı tüm BD verileri silinecektir. |
| | Genel | Ekran parlaklığını ve saat dilimini belirleyebilirsiniz.<br>✓ **Ön Ekran**: Ön panelin parlaklığını değiştirmenizi sağlar.<br>✓ **Saat Dilimi**: Bulunduğunuz bölgede geçerli olan saat dilimini belirleyebilirsiniz.<br>✓ **Menü Saydamlığı**: Menü kutusunun şeffaflığını ayarlar. |
| | DivX® İsteğe Bağlı Video | DivX® VOD içeriği satın almak ve oynatmak için DivX® VOD Kaydı Kodunu görüntüler. |
| **Destek** | Yazılım Güncelleme | Yazılım Güncelleme işlevi hakkında daha fazla bilgi için bkz. 37. sayfadaki "Yazılımın Yükseltilmesi" bölümü. |
| | Samsung'a Başvurun | Ürününüzle ilgili yardım için iletişim bilgileri sağlar. |
| | Uzaktan Yönetim | Etkinleştirildiğinde Samsung Çağrı Merkezi temsilcilerinin uzaktan ürününüzle ilgili sorunları tanımlayıp düzeltmelerini sağlar. Etkin bir İnternet bağlantısı gerektirir. Uzaktan Yönetim hizmeti bazı ülkelerde bulunmayabilir. |
| | Sıfırl | Ağ ve Smart Hub ayarları dışında tüm ayarlar varsayılan ayarlara dönecektir. Varsayılan güvenlik parolası: 0000. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 31 2012-03-14 오후 2:39:03

## Oto Ses Kalibrasyonu

Ürünün yerini değiştirdiğinizde veya ürünü kurduğunuzda Auto Sound Calibration (Otomatik Ses Kalibrasyonu) (ASC) işlevini yalnızca bir kere ayarlayarak ürünün, ortamınıza göre optimize edilmiş bir 7,1 kanallı ses alanı oluşturması için hoparlörler arasındaki mesafeyi, kanallar arasındaki seviyeleri ve frekans özelliklerini otomatik olarak tanımasını sağlayabilirsiniz.

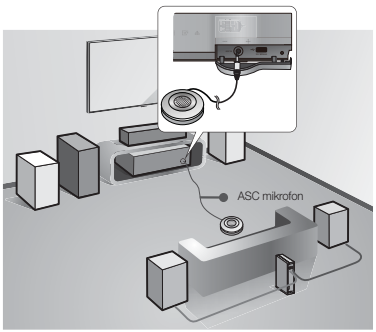


### Otomatik Ses Kalibrasyonu Modu

Ya Otomatik Ses Kalibrasyonu modu ya da Kullanıcı Hoparlörü Ayarları duyulur.

- **Kapalı**: Hoparlör Ayarı değerinde ses duyulur.
- **Açık**: Otomatik Ses Kalibrasyonu modunda ses duyulur

### Ölçüm

Ya Otomatik Ses Kalibrasyonu modu ya da Kullanıcı Hoparlörü Ayarları duyulur.

1 . ASC mikrofonu **ASC IN** (ASC GİRİŞ) jakına takın.

2 . ASC mikrofonu dinleme konumuna yerleştirin.
   - Otomatik Ses Kalibrasyonu otomatik olarak aşağıdaki sırayla ayarlanır: **Ön Sol → Merkez → Ön Sağ → Surround R → Ön Üst R → Ön Üst L → Surround L → Subwoofer**
   - Otomatik Ses Kalibrasyonu Ayarını iptal etmek için **RETURN** (↩) düğmesine basın.

## Ağlar ve İnternet

Bu ürünü bir ağa bağladığınızda, Smart Hub ve BD-LIVE gibi ağ tabanlı uygulamaları ve işlevleri kullanarak ürünün yazılımını ağ bağlantısı üzerinden yükseltebilirsiniz. İnternet hizmetlerine erişim ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için bu kılavuzun 55~57. Sayfalarında bulunan Ağ Hizmetleri bölümüne bakın. Ağ bağlantısını yapılandırmayla ilgili talimatlar aşağıdan itibaren verilmektedir.

### Ağ Bağlantınızın Yapılandırılması

Başlamadan önce, IP adresinizin statik mi yoksa dinamik mi olduğunu öğrenmek için ISS'nize başvurun. Dinamikse ve kablolu veya kablosuz bağlantı kullanıyorsanız, aşağıda açıklanan Otomatik yapılandırma prosedürlerini kullanmanızı öneririz.

Kablolu bir ağa bağlanıyorsanız, yapılandırma prosedürünü başlatmadan önce bir LAN kablosu kullanarak ürününüzü yönlendiricinize bağlayın.

Kablosuz bir ağa bağlanıyorsanız, başlamadan önce varsa herhangi bir kablolu ağ bağlantısını kesin.

Ağ bağlantınızı yapılandırmaya başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1 . Ana ekranda **Ayarlar** öğesini seçip, ardından ↵ düğmesine basın.

2 . **Ağ** öğesini seçin ve sonra ↵ düğmesine basın.

3 . **Ağ Ayarları** öğesini seçin ve sonra ↵ düğmesine basın.

4 . Aşağıda sunulan Kablolu ağlar talimatlarına veya 33. Sayfada sunulan Kablosuz ağlar talimatlarına gidin.

### Kablolu Ağ

❑ **Kablolu – Otomatik**

Yukarıdaki 1-3. Adımları izledikten sonra:

1 . Ağ Ayarları ekranında **Başlama** öğesini seçin ve sonra ↵ düğmesine basın. Ürün kablolu bağlantıyı algılar, ağ bağlantısını doğrular ve sonra ağa bağlanır.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 32 2012-03-14 오후 2:39:04

### ❑ Kablolu - Manuel

Statik IP adresiniz varsa veya Otomatik prosedür işe yaramazsa, Ağ ayarları değerlerini manuel olarak girmeniz gerekir.

Yukarıdaki 1-3. Adımları izledikten sonra:

1 . Ağ Ayarları ekranında **Başlama** öğesini seçin ve sonra ↵ düğmesine basın. Ağ Durumu ekranı açılır. Ürün ağ bağlantısını doğrulamaya çalışır ve doğrulayamaz.

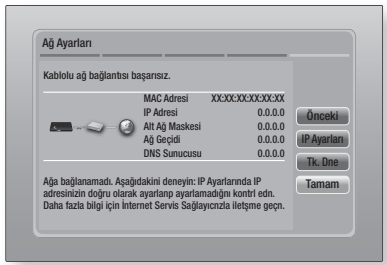
Ağ Ayarları
Kablolu ağ bağlantısı başarısız.
MAC Adresi XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP Adresi 0.0.0.0
Alt Ağ Maskesi 0.0.0.0
Ağ Geçidi 0.0.0.0
DNS Sunucusu 0.0.0.0
Önceki
IP Ayarları
Tk. Dne
Tamam
Ağa bağlanamadı. Aşağıdakini deneyin: IP Ayarlarında IP adresinizin doğru olarak ayarlanp ayarlamadığın kontrl edn. Daha fazla bilgi için İnternet Servis Sağlayıcınzla iletşme geçn.

2 . Ekranın sağındaki **IP Ayarları** öğesini seçin ve sonra ↵ düğmesine basın.
IP Ayarları ekranı görünür.

3 . **IP Modu** alanını seçin ve sonra **Manuel** olarak ayarlayın.

4 . Ağ değerlerini girmek için uzaktan kumandanızın üzerindeki sayı tuş takımını kullanın. Giriş alanından diğerine geçmek için uzaktan kumandanızdaki ▲▼◄► düğmelerini kullanın.

| NOT |

- Bu değerleri İnternet sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Ayrıca bu değerleri, çoğu Windows bilgisayarda da görüntüleyebilirsiniz. Talimatlar için bkz. bu sayfadaki "Ağ Ayarları Değerlerinin Alınması" bölümü.

5 . Bu işlemi tamamlayınca **Tamam** öğesini vurgulayın ve sonra ↵ düğmesine basın. Ürün ağ bağlantısını doğrulayıp ağa bağlanır.

**< Ağ Ayarları Değerlerinin Alınması >**

Ağ Ayarları değerlerinizi, çoğu Windows bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz. Ağ Ayarları değerlerini görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

• Windows XP

1 . Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki Ağ simgesine sağ tıklayın.

2 . Açılan menüde Status (Durum) öğesine tıklayın.

3 . Açılan iletişim kutusunda Support (Destek) sekmesine tıklayın.

4 . Support (Destek) sekmesinde, Details (Ayrıntılar) düğmesine tıklayın.

5 . Ağ ayarları görüntülenir.

• Windows 7

1 . Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki Ağ simgesine tıklayın.

2 . Açılan menüde Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) öğesine tıklayın.

3 . Görünen iletişim penceresinde ağ bağlantınıza bağlı olarak Local Area Connection (Yerel Alan Bağlantısı) veya Wireless Network Connection (Kablosuz Ağ Bağlantısı) öğesine tıklayın.

4 . Support (Destek) sekmesinde, Details (Ayrıntılar) düğmesine tıklayın. Ağ ayarları görüntülenir.

| NOT |

- Windows sürümünüze bağlı olarak bilgi farklı olabilir.

## Kablosuz Ağ

Bir kablosuz ağ bağlantısını üç şekilde kurabilirsiniz:

- Kablosuz Otomatik
- Kablosuz Manuel
- WPS(PBC)

Kablosuz ağ bağlantısını yapılandırdığınızda, ürün veya varsa ürünün mevcut kablo bağlantısı üzerinden bağlı olan tüm kablosuz ağ cihazlarının bağlantısı kesilecektir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 33 2012-03-14 오후 2:39:05

### ❑ Kablosuz (Genel) - Otomatik

32. sayfadaki "Ağ Bağlantınızın Yapılandırılması" bölümündeki 1-3. Adımları izledikten sonra.

1 . Ağ Ayarları ekranında **Başlama** öğesini seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın. Ürün mevcut ağları arayıp bir listesini görüntüler.

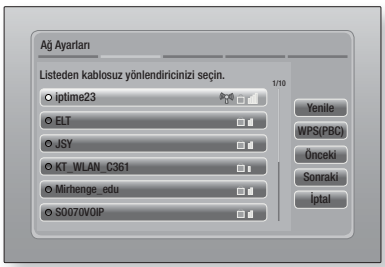


2 . İstediğiniz ağı seçin ve ardından ⏎ düğmesine basın.

3 . **Sonraki** öğesini seçin ve tekrar ⏎ düğmesine basın.

4 . Güvenlik ekranında, ağınızın Güvenlik Kodu veya Pass Parola bilgilerini girin.
Uzaktan kumandanızdaki sayı düğmelerini kullanarak sayıları doğrudan girin. Harfleri bir ok tuşuyla harf seçerek girin ve sonra ⏎ düğmesine basın.

5 . Bu işlem tamamlanınca ekranın sağında **Sonraki** öğesini seçin. Ürün ağ bağlantısını doğrulayıp ağa bağlanır.

| NOT |

- Yönlendiricinizi veya modeminizi ayarlamak için kullandığınız ayar ekranlarından birisinde Güvenlik Kodu veya Pass Parola bilgilerini bulabilmeniz gerekmektedir.

### ❑ Kablosuz (Genel) - Manuel

Statik IP adresiniz varsa veya Automatic (Otomatik) prosedür işe yaramazsa, Ağ ayarları değerlerini manuel olarak girmeniz gerekir.
32. sayfadaki "Ağ Bağlantınızın Yapılandırılması" bölümündeki 1-3. Adımları izledikten sonra.

1 . Ağ Ayarları ekranında **Başlama** öğesini seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın. Ürün mevcut ağları arayıp bir listesini görüntüler.

2 . İstediğiniz ağı veya **Ağ Ekle** öğesini seçin ve ardından ⏎ düğmesine basın.

3 . **Sonraki** öğesini seçin ve tekrar ⏎ düğmesine basın.

4 . **Ağ Ekle** öğesini seçerseniz bağlanmak için kablosuz yönlendiricinizin adını girin.
Uzaktan kumandanızdaki sayı düğmelerini kullanarak sayıları doğrudan girin. Bir harf seçmek için ▲▼◄► düğmeleriyle harfi girin ve sonra ⏎ düğmesine basın.
**Sonraki** öğesini seçin ve tekrar ⏎ düğmesine basın. Güvenlik tipini seçebilir ve sonra **Sonraki** öğesini seçebilirsiniz ve ardından ⏎ düğmesine tekrar basabilirsiniz.

5 . Güvenlik ekranında, ağınızın Güvenlik Kodu veya Pass Parola bilgilerini girin.
Uzaktan kumandanızdaki sayı düğmelerini kullanarak sayıları doğrudan girin. Bir harf seçmek için ▲▼◄► düğmeleriyle harfi girin ve sonra ⏎ düğmesine basın.

6 . İşlem tamamlanınca ekranın sağındaki **Sonraki** öğesini seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın.

7 . Ağ Durumu ekranı açılır.
Ürün ağ bağlantısını doğrulamaya çalışır ve doğrulayamaz.

8 . Ekranın sağındaki **IP Ayarları** öğesini seçin ve ⏎ düğmesine basın. IP Ayarları ekranı görünür.

9 . **IP Modu** alanını seçin ve sonra **Manuel** olarak ayarlayın.

10 . Ağ değerlerini girmek için uzaktan kumandanızın üzerindeki sayı tuş takımını kullanın. Giriş alanından diğerine geçmek için uzaktan kumandanızdaki ▲▼◄► düğmelerini kullanın.

| NOT |

- Bu değerleri İnternet sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Ayrıca bu değerleri, çoğu Windows bilgisayarda da görüntüleyebilirsiniz. Talimatlar için bkz. 33. sayfadaki "Ağ Ayarları Değerlerinin Alınması" bölümü.

11 . Bu işlemi tamamlayınca **Tamam** öğesini vurgulayın ve sonra ⏎ düğmesine basın. Ağ Durumu ekranı açılır. Ürün ağ bağlantısını doğrulayıp ağa bağlanır. İşlem tamamlanınca **Tamam** öğesini vurgulayın ve sonra ⏎ düğmesine basın.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 34 2012-03-14 오후 2:39:06

❑ **WPS(PBC)**

Kablosuz ağ bağlantısını kurmanın en kolay yollarından biri, WPS(PBC) işlevini kullanmaktır. Kablosuz yönlendiricinizde bir WPS(PBC) düğmesi varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

32. sayfadaki "Ağ Bağlantınızın Yapılandırılması" bölümündeki 1-3. Adımları izledikten sonra.

1 . Ağ Ayarları ekranında **Başlama** öğesini seçin ve sonra düğmesine basın.

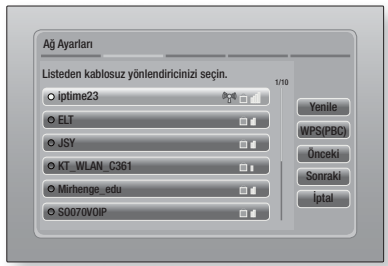


2 . **WPS(PBC)** öğesini seçin ve sonra düğmesine basın.

3 . İki dakika içinde yönlendiricinizdeki **WPS(PBC)** düğmesine basın. Ürününüz ihtiyaç duyduğu bütün ağ ayarlarını otomatik olarak alıp ağınıza bağlanır.
Ağ Durumu ekranı açılır. Ürün, ağ bağlantısı doğrulandıktan sonra ağa bağlanır.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct işlevi, kablosuz yönlendirici olmadan ürüne Wi-Fi Direct cihazlarını bağlamanızı ve bu cihazların birlikte eşdüzeyde bir ağ kullanmalarını sağlar.

1 . Wi-Fi direct cihazını açıp Wi-Fi Direct işlevini etkinleştirin.

2 . Ana ekranda **Ayarlar** öğesini seçip, ardından düğmesine basın.

3 . **Ağ** öğesini seçin ve sonra düğmesine basın.

4 . **Wi-Fi Direct** öğesini seçin ve sonra düğmesine basın.
Bağlanabileceğiniz Wi-Fi Direct cihazları görüntülenir.

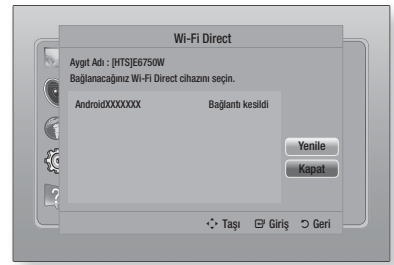


5 . Wi-Fi bağlantısını tamamlamak için üç yol vardır:

- Wi-Fi cihazı üzerinden.
- PBC kullanarak ürün üzerinden.
- Bir PIN kullanarak ürün üzerinden.

Her biri aşağıda açıklanmaktadır.

### Wi-Fi Cihazı Üzerinden

1 . Wi-Fi cihazı üzerinde, cihaz üzerinde bir başka Wi-Fi Direct cihazına bağlanma prosedürünü izleyin. Talimatlar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

2 . Prosedürü tamamladığınızda TV ekranınızda Wi-Fi Direct'i destekleyen bir cihazın bağlanmak istediğini belirten bir açılır mesaj görmeniz gerekir. **Tamam** öğesini seçin ve kabul etmek için düğmesine basın.

3 . Bağlanıyor açılır mesajı görünür, onu da Bağlandı açılır mesajı izler. Bu mesaj kapandığında Wi-Fi Direct ekranında listelenen cihazı bağlanmış olarak görmeniz gerekir.

### PBC Kullanarak Ürün Üzerinden

1 . Bu ürüne bağlamak istediğiniz Wi-Fi Direct cihazını seçin ve sonra düğmesine basın. PBC/PIN açılır menüsü görüntülenir.

2 . **PBC** öğesini seçin ve düğmesine basın. PBC açılır menüsü görüntülenir.

3 . 2 dakika içinde Wi-Fi Direct cihazı üzerindeki **PBC** düğmesine basın.

4 . Bağlanıyor açılır mesajı görünür, onu da Bağlandı açılır mesajı izler. Bu mesaj kapandığında Wi-Fi Direct ekranında listelenen cihazı bağlanmış olarak görmeniz gerekir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 35 2012-03-14 오후 2:39:06

**Bir PIN Kullanarak Ürün Üzerinden**

1 . Bu ürüne bağlamak istediğiniz Wi-Fi Direct cihazını seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın. PBC/PIN açılır menüsü görüntülenir.
2 . **PIN** öğesini seçin ve ⏎ düğmesine basın. PIN açılır menüsü görüntülenir.
3 . Açılan menüdeki PIN kodunu not edip, bağlanmak istediğiniz Wi-Fi Direct cihazındaki uygun alana girin.
4 . Bağlanıyor açılır mesajı görünür, onu da Bağlandı açılır mesajı izler. Bu mesaj kapandığında Wi-Fi Direct ekranında listelenen cihazı bağlanmış olarak görmeniz gerekir.

| NOT |

- Wi-Fi Direct işlevini kullandığınızda kablolu veya kablosuz ağ bağlantısının bağlantısı kesilir.

## Soft AP

Soft AP, ürün üzerinden ağınıza başka Wi-Fi cihazları bağlamanızı ve bunların İnternete erişmesini sağlar.
Diğer Wi-Fi cihazlarını ağa bağladığınızda girmeniz gereken bir güvenlik anahtarı oluşturmanızı gerektirir.

1 . Ana ekranda **Ayarlar** öğesini seçip, ardından ⏎ düğmesine basın.
2 . **Ağ** öğesini seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın.
3 . **Soft AP** öğesini seçin ve ⏎ düğmesine basın.
4 . **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve ⏎ düğmesine basın.

**< Soft AP Güvenlik Anahtarının Ayarlanması >**

1 . Soft AP ekranında **Gvnlk anahtarı** öğesini seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın. Güvenlik Anahtarı ekranı görünür.
2 . Güvenlik anahtarı ekranında bir güvenlik anahtarı girin. Uzaktan kumandanızdaki sayı düğmelerini kullanarak sayıları doğrudan girin. Bir harf seçmek için ▲▼◄► düğmeleriyle harfi girin ve sonra ⏎ düğmesine basın.
3 . İşlemi tamamladığınızda ekranın altındaki **DONE** (BİTTİ) öğesine gitmek için ▲▼◄► düğmelerini kullanın ve sonra ⏎ düğmesine basın.

Cihaz üzerindeki bağlantı prosedürü üzerinden bir Wi-Fi cihazı bağladığınızda, oluşturduğunuz güvenlik anahtarını uygun alana girmeniz gerekir.

## AllShare Ayarları

AllShare Ayarları ekranı, ağınıza bağlı AllShare cihazlarını ve IP adreslerini listeler. Bu ekran üzerinden bir cihazın ürüne erişmesine izin verebilir, erişmesini reddedebilir veya cihazı AllShare listesinden silebilirsiniz.

1 . Ana ekranda **Ayarlar** öğesini seçip, ardından ⏎ düğmesine basın.
2 . **Ağ** öğesini seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın.
3 . **AllShare Ayarları** öğesini seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın.
4 . Bir cihaz seçin ve ⏎ düğmesine basın. AllShare Ayarları açılır menüsü görüntülenir.
5 . Listeden **İzin ver**, **Reddet** veya **Sil** seçeneğini belirleyin ve sonra ⏎ düğmesine basın.

AllShare Ayarları ekranı, cihazları yalnızca AllShare cihazlarıyla ağ bağlantısı kurduğunuzda görüntüler. Ağa bağlı AllShare cihazlar hakkında daha fazla bilgi için 39~40. sayfalara bakın.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 36 2012-03-14 오후 2:39:12

## Yazılımın Yükseltilmesi

Yazılım Güncelleme menüsü, performans iyileştirmeleri veya ek hizmetler için ürünün yazılımını yükseltmenizi sağlar.

- Güncelleme işlemi sırasında ürünü hiçbir zaman manuel olarak kapatıp açmayın.

1 . Ana menüde **Ayarlar** öğesini seçip, ardından düğmesine basın.
2 . **Destek** öğesini seçin ve düğmesine basın.
3 . **Yazılım Güncelleme** öğesini seçin ve sonra düğmesine basın.
4 . Aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
   - **Çevrimiçi**
   - **Çevrimiçi olarak**
   - **Disk İle**
   - **İndirilnlr ile**
   - **Bekleme Modunda Yükseltme**
5 . düğmesine basın.
   Her yöntemle ilgili talimatlar aşağıda verilmiştir.

| NOT |

- Ürün kendi kendine kapanıp açıldığında yükseltme işlemi tamamlanır.
- Samsung Electronics, yazılım yükseltme sırasında İnternet bağlantısındaki sorunlardan veya müşterilerin dikkatsizliğinden kaynaklanan ürün arızaları konusunda hiçbir yasal sorumluluk üstlenmemektedir.
- Yükseltme yazılımı indirilirken yükseltme işlemini iptal etmek isterseniz, düğmesine basın.

### Çevrimiçi

Çevrimiçi işlevini kullanmak için ürününüz İnternet'e bağlı olmalıdır.

1 . **Çevrimiçi** öğesini seçin ve düğmesine basın. Sunucuya Bağlanılıyor mesajı görünür.
2 . Eğer indirilebilecek bir dosya varsa, ilerleme çubuklu bir İndirme açılır penceresi görünür ve indirme işlemi başlar.
3 . İndirme tamamlandığında, üç seçenek içeren Yükseltme Sorgusu penceresi görünür: **Şimdi güncelle**, **Daha sonra güncelle** veya **Güncelleme yapma**.
4 . **Şimdi güncelle** seçeneğini belirlerseniz, ürün yazılımı yükseltir, kapanır ve ardından otomatik olarak açılır.
5 . Bir dakika içinde seçim yapmazsanız veya **Daha sonra güncelle** seçeneğini belirlerseniz, ürün yeni yükseltme yazılımını depolar. Bu yazılımı daha sonra **İndirilnlr ile** işlevini kullanarak yükseltebilirsiniz.
6 . **Güncelleme yapma** seçeneğini belirlerseniz, ürün yükseltme işlemini iptal eder.

### Çevrimiçi olarak

1 . www.samsung.com adresini ziyaret edin.
2 . Sayfanın sağ üst bölümünde **SUPPORT** (DESTEK) öğesine tıklayın.
3 . Arama alanına ürünün model sayısını girin ve sonra **Find Product** (Ürünü Bul) öğesine tıklayın.
4 . Downloads (Dosya indirme) başlığının altında, sayfanın ortasındaki **Get downloads** (İndirilecek dosyaları al) öğesine tıklayın.
5 . Sayfanın ortasındaki **Firmware** (Yazılım) öğesine tıklayın.
6 . Sayfanın sağ tarafında bulunan File (Dosya) sütunundaki **ZIP** simgesine tıklayın.
7 . Cihaz yazılımını bilgisayarınıza indirip kaydetmek için görünen açılır menüde **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.
8 . Sıkıştırılmış arşivi bilgisayarınıza çıkarın. Sıkıştırma dosyası ile aynı isimde tek bir klasörünüz bulunmalıdır.
9 . Klasörü USB flash sürücüsüne kopyalayın.
10 . Ürüne disk takılmadığından emin olun ve ardından USB flash sürücüsünü ürünün USB bağlantı noktasına takın.
11 . Ürünün menüsünde **Ayarlar** > **Destek** > **Yazılım Güncelleme** konumuna gidin.
12 . **Çevrimiçi olarak** seçeneğini belirleyin.

| NOT |

- USB Sunucu jakını kullanarak yazılımı yükseltirken üründe disk bulunmamalıdır.
- Yazılım yükseltilmesi tamamlandıktan sonra, **Yazılım Güncelleme** menüsünden yazılım bilgilerini kontrol edin.
- Yazılım yükseltme sırasında ürünü kapatmayın. Bu, ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- USB Sunucu jakını kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri sadece bir USB flash bellek ile gerçekleştirilmelidir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 37 2012-03-14 오후 2:39:12

## Disk İle

1 . www.samsung.com adresini ziyaret edin.
2 . Sayfanın sağ üst bölümünde **SUPPORT** (DESTEK) öğesine tıklayın.
3 . Arama alanına ürünün model sayısını girin ve sonra **Find Product** (Ürünü Bul) öğesine tıklayın.
4 . Downloads (Dosya indirme) başlığının altında, sayfanın ortasındaki **Get downloads** (İndirilecek dosyaları al) öğesine tıklayın.
5 . Sayfanın ortasındaki **Firmware** (Yazılım) öğesine tıklayın.
6 . Sayfanın sağ tarafında bulunan File (Dosya) sütunundaki **ZIP** simgesine tıklayın.
7 . Cihaz yazılımını bilgisayarınıza indirip kaydetmek için görünen açılır menüde **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.
8 . Sıkıştırılmış arşivi bilgisayarınıza çıkarın. Tek bir .RUF dosyası bulunmalıdır.
9 . RUF dosyasını diske yazın. Bir CD-R veya DVD-R önerilir.
10 . Diski bilgisayarınızdan çıkarmadan önce sonlandırın.
11 . Diski ürüne takın.
12 . Ürünün menüsünde **Ayarlar** > **Destek** > **Yazılım Güncelleme** konumuna gidin.
13 . **Disk İle** seçeneğini belirleyin.

| NOT |

- Sistem yükseltilmesi tamamlandıktan sonra, **Yazılım Güncelleme** menüsünden yazılım bilgilerini kontrol edin.
- Yazılım Güncelleme sırasında ürünü kapatmayın. Bu, ürünün arızalanmasına neden olabilir.

## İndirilnlr ile

İndirilnlr ile seçeneği, ürünün daha önce indirdiği ama sizin hemen kurmamaya karar verdiğiniz bir dosya kullanarak yükseltme yapmanızı sağlar.

1 . Yükseltme yazılımı indirilmişse, İndirilnlr ile seçeneğinin sağ tarafında yazılım sürüm numarasını görürsünüz.
2 . **İndirilnlr ile** öğesini seçin ve ⏎ düğmesine basın.
3 . Ürün, yükseltme yapmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntüler. **Evet** seçeneğini belirleyin. Ürün yükseltmeyi başlatır.
4 . Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır ve sonra tekrar açılır.

| NOT |

- Sistem yükseltilmesi tamamlandıktan sonra, **Yazılım Güncelleme** menüsünden yazılım bilgilerini kontrol edin.
- Yazılım yükseltme sırasında ürünü kapatmayın. Bu, ürünün arızalanmasına neden olabilir.

## Bekleme Modunda Yükseltme

Bekleme Modunda Yükseltme işlevini ayarlayabilirsiniz, böylece ürün Bekleme modundayken yeni yükseltme yazılımını indirir.

Bekleme modunda ürün kapalıdır ancak internet bağlantısı aktiftir. Bu, ürünün yükseltme yazılımını kullanımda değilken otomatik olarak indirmesini sağlar.

1 . **Bekleme Modunda Yükseltme** öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine, ardından ⏎ düğmesine basın.
2 . **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **Açık** seçeneğini belirlerseniz, ürün Bekleme modunda kapalıyken yeni yükseltme yazılımını otomatik olarak indirir. Ürün, yeni yükseltme yazılımı indirirse size ürünü açarken bu yazılımı kurmak isteyip istemediğinizi sorar.

| NOT |

- Bekleme Modunda Yükseltme işlevini kullanmak için ürününüzün İnternete bağlı olması gerekir.
- Bu işlev görünmezse en son yazılıma yükseltme yapıp bu yazılımı kullanabilirsiniz.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 38 2012-03-14 오후 2:39:13

Blu-ray ürününüz, Disk ve USB içeriklerini ve bilgisayarınızda, DLNA uyumlu cep telefonunuzda veya NAS'ta bulunan içerikleri AllShare Play işleviyle oynatabilir. AllShare Play hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 42.

## AllShare Play Ekranı

AllShare Play ekranına erişmek için Ana ekrandaki AllShare Play simgesini seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın.

### AllShare Play Ekranının Kullanılması

AllShare Play ekranı görüntülendiğinde sol tarafta Listem ve bir içerik listesi - Videolar, Fotoğraflar ve Müzik - görünür. Sağda varsayılan olarak Listem içeriği görüntülenir: son oynatılan veya izlenilen öğeler listesi, izlediğiniz veya dinlediğiniz en yeni öğelerin listesi ve en son Oynatma Listeniz. Oynattığınız veya izlediğini bir öğe yoksa veya bir Oynatma Listesi oluşturmadıysanız bu alan boş olacaktır.

#### ❑ Listem Öğelerinin Oynatılması

Görüntülenen Listem öğelerini oynatmak için öğelerin kaynağı ürüne bağlı veya takılı olmalıdır. Örneğin, son olarak oynatılan Listem fotoğrafları bir DVD diskte bulunuyorsa onları görüntülemek için diski ürüne takmış olmanız gerekir.

Listem öğelerini oynatmak veya izlemek için aşağıdaki eylemlerden birini yapın:

- İzlemek veya oynatmak istediğiniz öğeyi seçmek için ◄► düğmelerine, sonra da ⏎ düğmesine basın. Bir başka öğe izlemek veya oynatmak için **RETURN** (↩) düğmesine basıp ilk cümlede açıklanan süreci tekrarlayın.
- ◄► düğmelerini kullanarak bir öğe seçin, Araçlar menüsünü görüntülemek için **TOOLS** düğmesine basın, **Oynat** seçeneğini belirleyin ve sonra ⏎ düğmesine basın. Bir başka öğe izlemek veya oynatmak için **RETURN** (↩) düğmesine basıp ilk cümlede açıklanan süreci tekrarlayın.

#### ❑ Video, Fotoğraf ve Müzik İçeriğinin Oynatılması

1. Oynatmak veya izlemek istediğiniz içeriğin kaynağının ürüne bağlı veya takılı olduğundan emin olun.
2. **Videolar**, **Fotolar** veya **Müzik** seçmek için ▲▼ düğmelerine, ardından ⏎ düğmesine basın. Sağ taraftaki ilk kaynak seçimi vurgulanır.
3. İçerik kaynağını seçmek için ▲▼ düğmelerine, ardından ⏎ düğmesine basın.

| NOT |

- Her içerik tipi için görüntülenen kaynak farklı olabilir.

4. Videoların, Fotoğrafların veya Müziğin oynatılmasını kontrol etmek için bkz.:
   - 44. sayfadaki Video Oynatma Kontrolü.
   - 46. sayfadaki Müzik Çalma Kontrolü.
   - 49~51. sayfalardaki Fotoğraf İçeriklerinin Oynatılması ve Bir Dosya Vurgulandığında Araçlar Menüsünün Kullanılması.

| NOT |

- Ürüne bir içerik kaynağını nasıl ve ne zaman bağladığınıza ve içerik tipine bağlı olarak ürün, oynatmayı başlatmak için bir dizi farklı ekran görüntüleyebilir.
  Alternatif oynatma yöntemleri için bkz.:
  - 40. sayfadaki Bir USB Depolama Cihazında veya iPod/iPhone'da Dosya Oynatılması.
  - 41. sayfadaki Ticari Video Disklerinin Oynatılması.
  - 41. sayfadaki Ticari Ses Disklerinin Oynatılması.
  - 42. sayfadaki Kullanıcı Tarafından Kaydedilen İçeriğe Sahip bir Diskin Oynatılması.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 39 2012-03-14 오후 2:39:14

## Bir USB Depolama Cihazında veya iPod/iPhone'da Dosya Oynatılması

Bağlı bir USB cihazında bulunan çoklu ortam dosyalarını oynatabilirsiniz.

1 . Ürün kapalıyken bir USB depolama cihazı veya bir iPod/iPhone bağlayın.

2 . Ürünü açın. Ana ekran göründüğünde **AllShare Play** > **Videolar**, **Fotolar** veya **Müzik** > **Connected Device** seçeneğini belirleyin ve sonra ⏎ düğmesine basın.

VEYA

1-1. Ürün açıkken bir USB depolama cihazı veya bir iPod/iPhone bağlayın.

2-1. Aşağıdaki ekran göründüğünde izlemek veya oynatmak istediğiniz içerik türünü seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra ⏎ düğmesine basın.

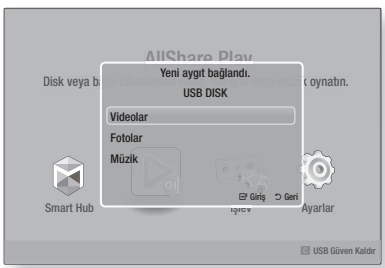


| NOT |

- Ürün bütün mevcut klasörleri görüntüleyecek olmasına rağmen 2. veya 2-1. adımda seçtiğiniz içerik tipine sahip dosyaları görüntüler. Örneğin müzik seçtiyseniz, sadece müzik dosyalarını görebileceksiniz. Bu seçimi AllShare Play kullanarak değiştirebilirsiniz.

3 . Bağlı cihazda seçtiğiniz türde içerik görüntülenir. İçeriklerin düzenlenme şekline bağlı olarak klasörleri, tek tek dosyaları veya her ikisini görürsünüz.

4 . Uzaktan kumandanızdaki ▲▼◄► düğmelerini kullanarak istediğiniz içerikleri seçin. Bir klasörü açmak için, klasörü seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın. Bir dosyayı oynatmak için, dosyayı seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın.

5 . Bir klasörden çıkmak veya Ana ekrana dönmek için **RETURN** (↩) düğmesine basın.

| DİKKAT |

- Yalnızca iPod Dock'u kullandığınız zaman video oynatabilirsiniz.

| NOT |

- USB bellekte meydana gelebilecek olası zararları önlemek için USB depolama cihazını "**USB Güven Kaldır**" işlevini kullanarak çıkarmanız gerekir. Ana menüye gitmek için **HOME** düğmesine basın, ardından **SARI (C)** düğmeye ve sonra da ⏎ düğmesine basın.
- **Fotolar** menüsü iPod veya iPhone'u desteklemez.
- TV'de sadece oynatma ekranı görüntülenir. Diğer iPod ekranlarını iPod oynatıcısında görüntüleyin.
- Bağlı iPod cihazı video oynatma işlevini desteklemiyorsa, Video menüsünü seçtiğinizde "**Bu iPod modelinde video oynatma desteklenmiyor.**" mesajı görüntülenir.

## Bu Ürünle Kullanabileceğiniz iPod/iPhone Modelleri

**iPod touch** 3./2./1. nesil
**Videolu iPod classic / iPod**
**Dock konnektörlü iPod**
**Dokunmatik Tekerli iPod**
**iPod nano** 5./4./3./2. nesil
**iPhone 4S / iPhone 4**
**iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone**



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 40 2012-03-14 오후 2:39:18

## İşlev Ekranı

İşlev Ekranında izlemek veya dinlemek için ses ve/veya video giriş kaynağını seçebilirsiniz.

| NOT |

- Uzaktan kumandanın sağ üst köşesindeki İşlev düğmesine basarak da kaynakları değiştirebilirsiniz.

İşlev Ekranına erişmek için Ana ekrandaki İşlev simgesini seçin ve sonra düğmesine basın.

### İşlev Ekranındaki Seçenekler

Seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanarak bir seçeneği vurgulayın ve sonra düğmesine basın.

| | |
|---|---|
| Dijital Giriş | Dijital Ses Girişine bağlı dijital ses kaynağını dinlemek için seçin. |
| AUX | Ses Girişine bağlı analog ses kaynağından sesli dosya dinlemek için seçin. |
| Remote iPod | iPod jakına bağlı iPod'dan müzik dinlemek veya video izlemek için seçin. |
| HDMI IN 1 | HDMI GİRİŞİ 1'e bağlı cihazdan video izlemek için seçin. |
| HDMI IN 2 | HDMI GİRİŞİ 2'e bağlı cihazdan video izlemek için seçin. |
| Tuner | FM radyo dinlemek için seçin. |
| Bluetooth | Bluetooth cihazındaki müziği dinlemek için seçin. |

## Ticari Video Disklerinin Oynatılması

1 . Bir diski, etiketi yukarı bakacak biçimde disk tepsisine yerleştirin ve sonra disk tepsisini kapatın. Oynatma otomatik olarak başlar. Oynatma otomatik olarak başlamazsa uzaktan kumandanızdaki ▶ düğmesine basın veya Ana ekranda AllShare Play seçeneğini seçin ve sonra düğmesine basın. Bkz. 39. sayfadaki "Video, Fotoğraf ve Müzik İçeriğinin Oynatılması".

## Ticari Ses Disklerinin Oynatılması

1 . Önceden kaydedilmiş ticari bir ses diskini, etiketi yukarı bakacak biçimde disk tepsisine yerleştirin ve sonra disk tepsisini kapatın. AllShare Play Müzik ekranı görünerek parçaları listeler. İlk parça otomatik olarak çalınmaya başlar.

2 . Belli bir parçayı çalmak için uzaktan kumandadaki ▲▼ düğmelerini kullanarak parçayı seçin ve sonra düğmesine basın.

### ❑ Müzik Ekranı Kontrolleri

| | |
|---|---|
| ⏸ | Parçayı durdurur. |
| ▶ | Parçayı çalar. |
| ↻ | Bir parçayı veya bütün parçaları tekrarlar. |
| ⤮ | Parçaları rastgele sırada çalar. |
| | Ekolayzeri görüntüler. |
| | Ekolayzeri manuel olarak ayarlar. (Sadece ekolayzer modu Açık ise) |

| NOT |

- Müzik Ekranı kontrollerine ancak bir parça çalınırken erişilebilir.
- Bütün kontroller aynı zamanda görünmez.
- Müzik çalmayla ilgili daha fazla bilgi için 46. sayfadaki "Müzik Çalma Kontrolü" bölümüne gidin.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 41 2012-03-14 오후 2:39:25

## Kullanıcı Tarafından Kaydedilen İçeriğe Sahip bir Diskin Oynatılması

DVD veya CD disklerine kaydetmiş olduğunuz çoklu ortam dosyalarını oynatabilirsiniz.

1. Kullanıcı tarafından kaydedilmiş bir diski, etiketi yukarı bakacak biçimde disk tepsisine yerleştirin ve sonra disk tepsisini kapatın. Cihaz Bağlandı açılır menüsü görüntülenir.
2. İzlemek veya oynatmak istediğiniz içerik tipini - Videolar, Fotoğraflar veya Müzik - seçmek için ▲▼ düğmelerine ve sonra da ↵ düğmesine basın.

| NOT |

- Ürün bütün içerik türleri için klasörleri görüntüleyecek olmasına rağmen 2. adımda seçtiğiniz içerik tipine sahip dosyaları görüntüler. Örneğin müzik seçtiyseniz, sadece müzik dosyalarını görebileceksiniz. Bu seçimi AllShare Play kullanarak değiştirebilirsiniz.

3. 2. adımda seçtiğiniz içerik tipini içeren klasörü seçmek için ▲▼◄► düğmelerini kullanın ve sonra ↵ düğmesine basın.
4. **Müzik** öğesini seçtiyseniz AllShare Play Müzik ekranı görünerek diskteki müzik dosyalarını listeler. Oynatmak istediğiniz dosyayı seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra ↵ düğmesine basın.
5. **Fotolar** öğesini seçtiyseniz AllShare Play Fotoğraflar ekranı görünerek diskteki fotoğrafları listeler. Oynatmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için ▲▼◄► düğmelerini kullanın ve sonra ↵ düğmesine basın.
6. **Videolar** ekranı görünerek diskteki video dosyalarını listeler. İzlemek istediğiniz video seçmek için ▲▼◄► düğmelerini kullanın ve sonra ↵ düğmesine basın.

| NOT |

- Müzik ve Video klasörleri için uzaktan kumandanızdaki **TOOLS** düğmesine basıp klasördeki bütün dosyaları otomatik olarak oynatmak veya izlemek için Klasörü Oynat seçin. **TOOLS** düğmesine basmadan önce klasörü seçin.
- Müzik çalmayla ilgili daha fazla bilgi için 46. sayfadaki Müzik Çalma Kontrolü bölümüne gidin.
- Fotoğraf içeriklerini oynatma hakkında daha fazla bilgi için, 49~51. sayfalardaki Fotoğraf İçeriklerinin Oynatılması ve Bir Dosya Vurgulandığında Araçlar Menüsünün Kullanılması bölümüne gidin.
- Video içeriklerinin oynatılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için 44. sayfadaki Video Oynatma Kontrolü bölümüne gidin.

## AllShare Ağ İşlevinin Kullanılması

AllShare, kablosuz bir ağ bağlantısı kullanarak ürün üzerinden bilgisayarınızda veya DLNA uyumlu cihazınızda bulunan Videoları, Fotoğrafları veya Müziği oynatmanızı sağlar.

### AllShare Yazılımını İndirmek İçin

AllShare işlevini bilgisayarınızla veya DLNA cihazınızla kullanmak için, bilgisayarınıza AllShare yazılımını kurmanız gerekir.

Samsung.com web sitesinden bilgisayar yazılımını indirebilir ve AllShare'i kullanmaya ilişkin ayrıntılı talimatları edinebilirsiniz.

1. www.samsung.com adresine gidin.
2. Sayfanın üst bölümünde Support (Destek) öğesine tıklayın.
3. Destek sayfasında Model Numarası alanına ürününüzün model numarasını girin.
4. Görünen sayfada Downloads (Dosya indirme) altında, sol taraftaki İndirilecek dosyaları al öğesine tıklayın. Download Centre (Dosya İndirme Merkezi) görüntülenir.
5. Dosya İndirme Merkezi sayfasında Software (Yazılım) sekmesine tıklayın.
6. Yazılım sekmesinde AllShare çizgisinin sağ tarafında bulunan File (Dosya) simgesine tıklayın.
7. Beliren açılır pencerede Save File (Dosyayı Kaydet) öğesine tıklayın.
8. Diskiniz üzerindeki AllShare kurulum dosyasını bulun ve sonra dosyaya çift tıklayın.
9. Beliren açılır pencerede Run (Çalıştır) öğesine tıklayın ve sonra ekranınızda görüntülenen talimatları izleyin.

AllShare Kurulum/Kullanım kılavuzunu, aynı Software (Yazılım) Sekmesinden sağdaki File (Dosya) sütunundaki karşılık gelen PDF dosyası sembolüne tıklayarak indirin. PDF biçimindeki dosya indirilip açılacaktır. Dosyayı görüntüleyebilir ve/veya kaydedebilirsiniz.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 42 2012-03-14 오후 2:39:30

## Ürün üzerinden Bilgisayarınızda veya DLNA Cihazınızda Bulunan İçeriğinin Oynatılması

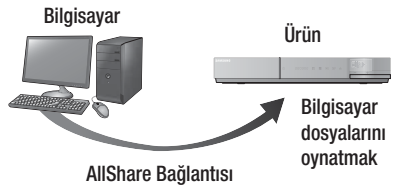


1. Ürünü, bilgisayarınızı ve/veya DLNA uyumlu cep telefonunuzu aynı kablosuz ağa bağlayın.
2. Oynatmak veya izlemek için cihazları ve dosyaları manuel olarak kurmak için AllShare yazılımının Kurulum/Kullanma kılavuzundaki talimatları izleyin.
3. Ürünün Ana ekranında **AllShare Play** seçeneğini belirleyin ve sonra ⏎ düğmesine basın. **AllShare Play** ekranı görünür.
4. Bağlı olan DLNA uyumlu cihazınızı veya bilgisayarınızı seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın. Mevcut dosyaları listeleyen bir ekran görüntülenir.
5. Oynatmak veya izlemek istediğiniz dosyayı seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın.

## Bilgisayarınızda Bulunan İçeriğin Oynatılmasının Akıllı Telefonunuzla Kontrol Edilmesi

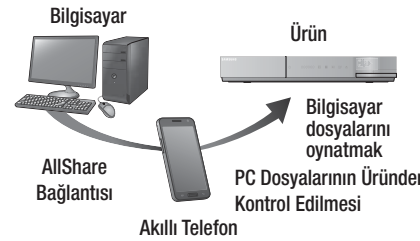


(Sadece AllShare işlevselliğini destekleyen Samsung telefonlarında kullanılır.)

1. Ürünü, bilgisayarınızı ve DLNA uyumlu cep telefonunuzu aynı kablosuz ağa bağlayın.
2. Oynatmak veya izlemek için cihazları ve dosyaları manuel olarak kurmak için AllShare yazılımının Kurulum/Kullanma kılavuzundaki talimatları izleyin.
3. Bilgisayarınızda, AllShare yazılımını kullanarak telefonunuzun bağlı olduğunu doğrulayın.
4. Telefonda, izlemek veya oynatmak istediğiniz dosyayı seçin ve sonra oynatma cihazı olarak Blu-ray ürününü seçin.
5. Telefonda, oynatmayı başlatın.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 43 2012-03-14 오후 2:39:30

## Video Oynatmanın Kontrolü

Blu-ray, DVD ve CD disklerde ve USB depolama cihazlarında bulunan video dosyalarının oynatılmasını kontrol edebilirsiniz. Diske bağlı olarak bu kılavuzda açıklanan işlevlerin bazıları kullanılmayabilir.

### Video Oynatmak için kullanılan Uzaktan Kumanda Düğmeleri

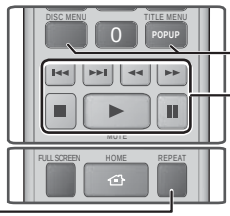


■ Tekrar Oynatma

| | |
|---|---|
| **Başlığı veya Bölümü Tekrarlama** | 1. Oynatma sırasında, uzaktan kumanda üzerindeki **REPEAT** düğmesine basın.<br>2. ▲▼ düğmelerine basarak **Bölüm**, **Tümü** veya **Başlık** öğesini seçin, ardından ↵ düğmesine basın.<br>\| NOT \|<br>▸ Ekran hemen Bölümü veya Başlığı görüntülemeyebilir. İstediğiniz mavi alanın içine girinceye kadar ▲▼ düğmelerine basmaya devam edin.<br>3. Normal oynatmaya dönmek için tekrar **REPEAT** düğmesine basın, **Kapalı** seçmek için ▲▼ düğmelerine basın ve sonra ↵ düğmesine basın. |
| **Bir Bölümü Tekrarlamak** | 1. Oynatma sırasında, uzaktan kumanda üzerindeki **REPEAT** düğmesine basın.<br>2. ▲▼ düğmelerine basarak **A-B'yi Tekrarla** öğesini seçin.<br>\| NOT \|<br>▸ Ekran hemen A-B'yi Tekrarla'yı görüntülemeyebilir. A-B'yi Tekrarla mavi alanın içine girinceye kadar ▲▼ düğmelerine basmaya devam edin.<br>3. Tekrar oynatımın başlamasını istediğiniz noktada (A) ↵ düğmesine basın.<br>4. Tekrar oynatımın durmasını istediğiniz noktada (B) ↵ düğmesine basın.<br>5. Normal oynatmaya dönmek için **REPEAT** düğmesine yeniden basın.<br>6. ↵ düğmesine basın.<br>\| NOT \|<br>▸ (B) noktasını (A) noktasının ardından en az 5 saniye oynatma süresinden sonra ayarlamalısınız. |

■ Disk menüsünü, başlık menüsünü, açılır menüyü ve başlık listesini kullanma

| | |
|---|---|
| **DİSK MENÜSÜ** | Oynatma sırasında Disk menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın. |
| **BAŞLIK MENÜSÜ** | Oynatma sırasında Başlık menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.<br>• Diskinizin oynatma listesi bulunuyorsa oynatma listesine gitmek için **YEŞİL (B)** düğmeye basın. |
| **AÇILIR MENÜ** | Oynatma sırasında Açılır menüyü görüntülemek için bu düğmeye basın. |
| **DİSK MENÜSÜ veya BAŞLIK MENÜSÜ** | Oynatma sırasında başlık listesini görüntülemek için bu düğmeye basın. |

■ Oynatma işlevinin düğmeleri

Ürün; Arama, Yavaş veya Adım Adım Oynatma modunda ses çalmaz.

| | |
|---|---|
| ▶ | Oynatma işlemini başlatır. |
| ■ | Oynatma işlemini durdurur. |
| ❚❚ | Oynatma işlemini duraklatır. |
| **Hızlı Çekim Oynatma** | Oynatma sırasında ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın. ◀◀ veya ▶▶ düğmesine her bastığınızda, oynatma hızı değişecektir. |
| **Yavaş Çekim Oynatma** | Duraklatma modunda, ▶▶ düğmesine basın. ▶▶ düğmesine her bastığınızda, oynatma hızı değişecektir. |
| **Adım Adım Oynatma** | Duraklatma modunda, ❚❚ düğmesine basın. ❚❚ düğmesine her bastığınızda yeni bir kare görüntülenir. |
| **Atlamalı Çekim Modu** | Oynatma sırasında ⏮ veya ⏭ düğmesine basın. ⏮ veya ⏭ düğmesine her bastığınızda disk önceki veya sonraki bölüme veya dosyaya geçer. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 44 2012-03-14 오후 2:39:35

## ARAÇLAR Menüsünün Kullanılması

Oynatma sırasında **TOOLS** (ARAÇLAR) düğmesine basın.

| | |
|---|---|
| **Başlık Arama Zaman Arama** | Diskte birden fazla başlık varsa istenen başlığa, istenen sahneye veya Zaman Arama seçeneğini kullanarak bir film veya videoda belli bir noktaya gitmek için seçin.<br>Zaman Arama seçeneğinde, uzaktan kumandanızı kullanarak 00:00:00 (saat, dakika, saniye) biçiminde bir zaman koordinatı girerek belirli bir noktayı belirlersiniz. |
| **Tekrar Modu** | Belli bir Başlığı, Bölümü (sadece BD/DVD diskleri) veya işaretli bölümü tekrarlamak için seçin.<br>**REPEAT** düğmesiyle aynı şekilde çalışır. Bkz. sayfa 44. |
| **Tam Ekran** | İstenen tam ekran boyutunu ayarlamak için seçin. Orijinal, Mod1 (daha büyük) ve Mod2 (en büyük) arasından seçim yapabilirsiniz. |
| **Resim Modu** | Görüntü modunu ayarlamak için seçin.<br>- **Dinamik** : Netlik değerini artırmak için bu ayarı seçin.<br>- **Standart** : Birçok izleme uygulaması için bu ayarı seçin.<br>- **Film** : Film izlerken kullanabileceğiniz en iyi ayardır.<br>- **Kullanıcı** : Sırasıyla netliği ve gürültü azaltma işlevini ayarlayabilirsiniz.<br>\| NOT \|<br>▸ Kullanıcı seçtiğinizde Kullanıcı Ayarları ekranı görünür. Bir seçeneği belirleyin, ⏎ düğmesine basın, bir ayar yapmak için ◄► düğmelerini kullanın ve sonra ⏎ düğmesine basın. **ARAÇLAR** menüsüne dönmek için **RETURN** (↩) düğmesine basın.<br>▸ BD wise işlevini kullandığınızda bu menü görünmez. |
| **Ekolayzer Modu** | Ekolayzeri kullanmak için seçin. |
| **Ekolayzer Ayarları** | Ekolayzeri ayarlamak için seçin.<br>\| NOT \|<br>▸ Sadece ekolayzer modu açıksa görünür. |

### Sadece BD/DVD disk oynatıldığında görüntülenen menü

| | |
|---|---|
| **Baştan Oynat** | Filmi baştan oynatmak için seçin. |
| **Bölüm Arama** | İzlemek istediğiniz bölüme geçmek için seçin. |
| **Ses** | İstediğiniz ses dilini ayarlamak için seçin.<br>- Bu işlevi ayrıca uzaktan kumandadaki **AUDIO** düğmesine basarak da çalıştırabilirsiniz. |
| **Altyazı** | İstediğiniz altyazı dilini ayarlamak için seçin.<br>- Bu işlevi ayrıca uzaktan kumandadaki **SUBTITLE** düğmesine basarak da çalıştırabilirsiniz. |
| **Açı** | Bir sahneyi başka bir açıdan izlemek için. Angle (Açı) seçeneği görüntülenebilen açı sayısını gösterir (1/1, 1/2, 1/3, vb.). |
| **BONUSVIEW Video / BONUSVIEW Ses** | İstediğiniz bonusview seçeneğini ayarlamak için seçin. |

### Sadece bir dosya oynatıldığında görünen menü

| | |
|---|---|
| **Video Listesi'ne Git** | Video listesi ekranına gidin. |
| **Sahne Arama** | Video dosyasını sahneye göre arayın. |
| **Bilgi** | Video dosyasının bilgisini kontrol edin. |

\| NOT \|

▸ Disk veya depolama cihazına bağlı olarak Araçlar menüsü farklı olabilir. Bütün seçenekler görüntülenmeyebilir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 45 2012-03-14 오후 2:39:37

## Müzik Çalmanın Kontrol Edilmesi

Bir DVD, CD veya USB depolama cihazında bulunan müzik içeriğinin çalınmasını kontrol edebilirsiniz.

### Müzik Çalmak için kullanılan Uzaktan Kumanda Düğmeleri

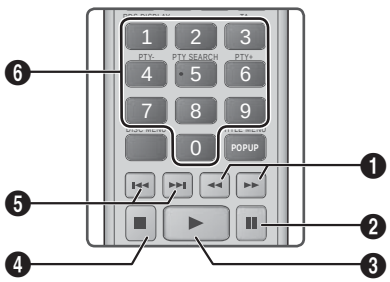


| | |
|---|---|
| 1 | **Hızlı Çalma (Yalnızca Ses CD'lerinde (CD-DA))** Oynatma sırasında ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın. ◀◀ veya ▶▶ düğmesine her bastığınızda, oynatma hızı değişecektir. |
| 2 | ❚❚ düğmesi : Parçayı durdurur. |
| 3 | ▶ düğmesi : Seçilmiş olan parçayı çalar. |
| 4 | ■ düğmesi : Parçayı durdurur. |
| 5 | **Atla** : Oynatma sırasında listelenen önceki veya sonraki müziğe geçmek için ◀◀ veya ▶▶ düğmesine basın. |
| 6 | **SAYI** düğmeleri : Oynatma Listesindeki bir çalma işlemi sırasında, istenilen parça numarasına basın. Seçilen parça çalınır. |

### Bir Ses CD'sindeki Parçalarının Tekrarlanması

Ürünü bir ses CD'si (CD-DA/MP3) üzerindeki parçaları tekrarlaması için ayarlayabilirsiniz.

1 . Oynatma sırasında ekranın sağ alt köşesindeki ▶ düğmeyi seçmek için ↻ düğmesini kullanın ve sonra ↵ düğmesine basın.
2 . İstediğiniz tekrar modunu - **Kapalı**, **Bir Şarkı** veya **Tümü** – seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra ↵ düğmesine basın.

### Bir Ses CD'sindeki Parçaların Karışık Çalınması

Ürünü bir ses CD'si (CD-DA/MP3) üzerindeki parçaları rastgele çalması için ayarlayabilirsiniz.

1 . Çalma sırasında ekranın sağ alt köşesindeki ⤮ düğmesini seçmek için ▶ düğmesini kullanın ve sonra ↵ düğmesine basın.
2 . **Karışık Mod Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra ↵ düğmesine basın.

### Oynatma Listesi Oluşturma

1 . Oynatma ekranı görüntülenirken **TOOLS** düğmesine basın. Araçlar menüsü görüntülenir.
2 . **Seçimi Oynat** öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra ↵ düğmesine basın. Seçimi oynat ekranı görüntülenir.
3 . Bir parçayı seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra ↵ düğmesine basın. Parçanın solunda bir onay işareti görünür.
4 . İlave parçalar seçip işaretlemek için 3. Adımı tekrarlayın.
5 . Listeden bir parça çıkarmak için parçaya gidin ve sonra tekrar ↵ düğmesine basın. Parçadaki onay işareti kalkar.
6 . Bu işlem tamamlanınca **Oynat** seçeneğini seçmek için ▶ düğmesine ve sonra ↵ düğmesine basın. Müzik Çalma ekranı sadece işaretlediğiniz parçaları listeleyerek tekrar görünür. Seçilen parçalar otomatik olarak çalınır.

| NOT |

- Ses CD'leri (CD-DA) için en fazla 99 parçalık bir oynatma listesi oluşturabilirsiniz.
- Oynatma listesi oluşturduysanız Seçimi oynat, Araçlar menüsündeki Oynatma listesini düzenle ile değiştirilir.
- Seçimi oynat ekranında **Tümünü Seç**, **Dsy sçm kldr** ve **İptal** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 46 2012-03-14 오후 2:39:38

- Bütün parçaları seçmek için **Tümünü Seç** seçeneğini kullanın. Bu işlem tek tek parça seçimlerinizi iptal eder. Uzaktan kumandanızdaki **RETURN** (↩) düğmesine bastığınızda veya **ÇAL** öğesini seçip sonra ⏎ düğmesine bastığınızda, Müzik Çalma ekranında bütün parçalar görünür ve ürün Parça 001'den başlayarak bütün parçaları çalar.
- Seçili bütün parçaların seçimini bir kerede kaldırmak için **Dsy sçm kldr** seçeneğini kullanın. Sonra tek tek parçaları seçin veya bütün parçaları seçmek için Tümünü Seç seçeneğini kullanın ve sonra uzaktan kumandanızdaki **RETURN** (↩) düğmesine basın veya **ÇAL** öğesini seçin ve sonra ⏎ düğmesine basın. Tümünü Seç seçeneğini kullanmaz veya tek tek parça seçmezseniz Oynatma Listesi değişmez.
- **İptal** seçeneği, Seçimi oynat ekranında yaptığınız değişiklikleri iptal eder. Oynatma ekranına döndüğünüzde Oynatma Listesi değişmez.

## Ripleme

Bir müzik CD'sinden USB jakına takılı bir USB cihazına müzik ripleyebilirsiniz.

1. Ürünün önündeki USB jakına bir USB cihazı takın ve sonra uzaktan kumandanızdaki **RETURN** (↩) düğmesine basın.
2. Ripleme yapmak istediğiniz diski ürüne takın ve disk tepsisini kapatın.
3. Oynatma ekranı görüntülenirken **TOOLS** düğmesine basın. Araçlar menüsü görüntülenir.
4. **Rip** öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra ⏎ düğmesine basın. Rip ekranı görünür.
5. Bir parçayı seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra ⏎ düğmesine basın. Parçanın solunda bir onay işareti görünür.
6. İlave parçalar seçip işaretlemek için 5. Adımı tekrarlayın.
7. Listeden bir parça çıkarmak için parçaya gidin ve sonra tekrar ⏎ düğmesine basın. Parçadaki onay işareti kalkar.
8. İşlem tamamlanınca **Rip** öğesini seçmek için ► düğmesine ve sonra ⏎ düğmesine basın. Rip açılır menüsü görüntülenir.
9. Ripleme işlemini başlatmak için ⏎ düğmesine basın. Ripleme Tamamlama Çubuğu açılır penceresi görünür.
10. Ripleme tamamlandığında "**Ripleme tamamlandı.**" mesajı görünür. ⏎ düğmesine basın.
11. Oynatma ekranına dönmek için **RETURN** (↩) düğmesine basın.

| NOT |

- Ripleme tamamlandığında USB'de MP adında bir klasör oluşturulur.

## Bluetooth Kullanımı

Bluetooth özellikli bir cihaz kullanarak müzik dosyalarınızı yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo kullanmadan dinleyebilirsiniz!

### Bluetooth nedir?

Bluetooth, Bluetooth uyumlu cihazların kısa mesafeli bir kablosuz bağlantı kullanarak birbirine kolayca bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir.

- Kullanıma bağlı olarak Bluetooth cihazı parazite veya arızaya neden olabilir.
  - Vücudun bir kısmı Bluetooth cihazının veya Ev Sinemasının alıcı/iletim sistemiyle temas halindeyse.
  - Duvar, köşe veya ofis bölmeleri gibi engellerden kaynaklanan elektrik dalgalanmaları.
  - Tıbbi ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN dahil olmak üzere aynı frekans bandını kullanan cihazların neden olduğu elektrik girişimi.
- Yakın bir mesafeyi koruyarak Ev Sinemasını Bluetooth cihazıyla eşleştirin.
- Ev Sineması ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa kalite de o denli düşecektir.
  Bu mesafe Bluetooth'un çalışma aralığını aştığında bağlantı kaybolur.
- Sinyal alım hassasiyetinin düşük olduğu alanlarda Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmayabilir.
- Ev Sineması, engel bulunmaması halinde her yönden 10 metreye varan etkili bir sinyal alım aralığına sahiptir. Mesafe bu aralığın dışına çıktığında bağlantı otomatik olarak kesilir. Bu aralık içinde bile, duvar veya kapı gibi engeller ses kalitesini bozabilir.
- Bu kablosuz cihaz çalışırken elektrik geçirgenliğine neden olabilir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 47 2012-03-14 오후 2:39:44

## Ev Sinemasını bir Bluetooth cihazına bağlamak için

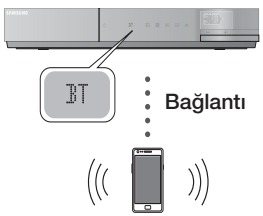


Bluetooth cihazının Bluetooth uyumlu stereo kulaklık işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

1 . **BT** mesajını görüntülemek için ürünün uzaktan kumandasındaki **FUNCTION** düğmesine basın.
2 . Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazındaki Bluetooth menüsünü açın. (Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın)
3 . Bluetooth cihazındaki Stereo kulaklık menüsünü seçin.
   • Taranan cihazların bir listesini göreceksiniz.
4 . Arama listesinden "**SamsungHTS-XXXXXX**" seçeneğini seçin.
   • Ev Sineması Bluetooth cihazına bağlandığında, ön ekranda bağlanan Bluetooth cihazının adı, Ev Sineması, ve ardından bağlanan cihazın adı görüntülenir.
5 . Bağlanan cihazda müzik çalın.
   • Bağlanan Bluetooth cihazında çalınan müziği Ev Sineması sisteminden dinleyebilirsiniz.

| NOT |

- Ev Sineması sadece Orta Kaliteli SBC verilerini (48kHz'de maksimum 237kbps) destekler; Yüksek Kaliteli SBC verilerini (44,1kHz'de 328kbps) desteklemez.
- AVRCP özelliği desteklenir ve diğer cihazın teknik özelliklerine göre farklı çalışır.
- Yalnızca A2DP Profilini destekleyen bir Bluetooth cihazını bağlayın.
- Bir defada sadece bir Bluetooth cihazı eşleştirilebilir.
- Aşağıdaki durumlarda ürüne göre arama veya bağlantı işlemleri düzgün şekilde gerçekleştirilmeyebilir:
  - Ev Sineması çevresinde güçlü bir elektrik dalgası yayıldığında.
  - Birden çok Bluetooth cihazı ürünle eşzamanlı olarak eşleştirildiğinde.
  - Bluetooth cihazı kapalı olduğunda, yerinde değilse veya arızalı olduğunda.
  - Mikrodalga fırın, kablosuz LAN adaptörü, plazma ampulü ve gazlı fırın gibi cihazların Bluetooth cihazıyla aynı frekans aralığını kullandığını ve bu durumun elektrik geçirgenliğine neden olabileceğini unutmayın.

## Bluetooth cihazının Ev Sinemasıyla bağlantısını kesmek için

Ev Sinemasının Bluetooth cihazındaki bağlantısını kesebilirsiniz. (Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın)

- Ev Sinemasının bağlantısı kesilir.
- Ev Sinemasının bağlantısı Bluetooth cihazından kesildiğinde ön ekranda **DISCONNECTED** (BAĞLANTI KESİLDİ) mesajı görüntülenir.

## Ev Sinemasının Bluetooth Cihazıyla bağlantısını kesmek için

**BT** modundan başka bir moda geçiş yapmak veya Ev Sinemasını kapatmak için Ev Sinemasının ön panelindeki ( ⏻ ) düğmesine basın.

- İşlev dönüştürme üzerinden bağlantıyı kesme dışında, bağlanan Bluetooth cihazı, bağlantıyı sonlandırmadan önce belli bir süre boyunca Ev Sinemasından yanıt gelmesini bekleyecektir. (Bağlantı kesme süresi Bluetooth cihazına bağlı olarak farklılık gösterebilir)
- Halihazırda bağlı olan cihazın bağlantısı kesilecektir.

| NOT |

- Bluetooth bağlantısı modunda, Ev Sinema Sistemi ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe aşılırsa (10 metre) aşıldığında Bluetooth bağlantısı kopar. Mesafe etkili aralığa geri dönerse veya Bluetooth cihazını yeniden başlatırsanız, yeniden bağlantı kurmanız gerekir.
- Bluetooth cihazı etkili aralıkta koparsa Bluetooth cihazıyla eşleştirmeyi yeniden sağlamak için cihazı yeniden başlatabilirsiniz.
- BT işlev modunda cihaz son 5 dakika Hazır durumda kalırsa ekran koruyucusu çalışır. Sonra BT cihazını bağlamak için ekran koruyucusunu kapatıp cihazı bağlayın. Ekran koruyucusunu kapatmak için uzaktan kumandadaki herhangi bir düğmeye basın. (örn. Ses düğmesi vb.)



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 48 2012-03-14 오후 2:39:44

## Fotoğraf İçeriklerinin Oynatılması

Bir DVD, USB, mobil cihaz veya bilgisayarda bulunan fotoğraf içeriklerini oynatabilirsiniz.

### Araçlar Menüsünün Kullanılması

Oynatma sırasında **TOOLS** düğmesine basın.

| | |
|---|---|
| **Fotoğrf Lstsi'ne Git** | Geçerli ortam üzerindeki fotoğraf listesine gitmek için seçin. |
| **Slayt Gösterisini Başlat** | Slayt gösterisini başlatmak için seçin. |
| **Slayt Gösterisi Hızı** | Bir slayt gösterisinin hızını ayarlamak için seçin. |
| **Slayt Göst Efekti** | Bir slayt gösterisinin özel efektlerini ayarlamak için seçin. |
| **Fon Müziği Açık** | Slayt gösterisini görüntülerken müzik dinlemek için seçin. |
| **Fon Müziği Ayarı** | Arka plan müziği ayarını ayarlamak için seçin. |
| **Resim Modu** | Görüntü ayarlarını ayarlamak için seçin.<br>- **Dinamik** : Netliği artırmak için seçin.<br>- **Standart** : Netliği artırmak için seçin.<br>- **Film** : Film izlerken kullanabileceğiniz en iyi ayardır.<br>- **Kullanıcı** : Sırasıyla netliği ve gürültü azaltma işlevini ayarlayabilirsiniz.<br>\| NOT \|<br>▸ BD wise işlevini kullandığınızda bu menü görünmez. |
| **Zoom** | Geçerli fotoğrafı büyütmek için seçin. (4 kata kadar büyütme) |
| **Döndür** | Fotoğrafı döndürmek için seçin. (Bu işlem, fotoğrafı saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürecektir.) |
| **Bilgi** | Fotoğraf bilgisini gösterir. |

| NOT |

- Disk veya depolama cihazına bağlı olarak Araçlar menüsü farklı olabilir. Bütün seçenekler görüntülenmeyebilir.
- Arka plan müziği işlevini etkinleştirebilmeniz için, fotoğraf dosyası müzik dosyasıyla aynı depolama ortamında bulunmalıdır. Ancak, ses kalitesi MP3 dosyasının bit hızından, fotoğrafın boyutundan ve kodlama yönteminden etkilenebilir.
- Tam ekran modunda altyazıyı ve PG grafiğini büyütemezsiniz.

## Bir Dosya Vurgulandığında Araçlar Menüsünün Kullanılması

Bir dosya vurgulandığında **TOOLS** düğmesine basın.

| | |
|---|---|
| **Görünüm** | Sıralama seçeneklerine erişmek için seçin: Sanatçı, Tür, Aylık, En Son Tarih vb. Görünen sıralama seçenekleri depolama ve ortam türüne bağlıdır. |
| **Klasör görün** | Görünüm işlevi ekranında görüntülenir. Depolama cihazındaki klasörleri görüntülemek için seçin. |
| **Başlık** | Görünüm işlevi ekranında görüntülenir. Bir depolama cihazındaki tüm fotoğraf veya video dosyalarını başlığa göre sıralamak için seçin. |
| **Sanatçı** | Görünüm işlevi ekranında görüntülenir. Sıralamak için Sanatçı seçeneğini seçin ve sonra depolama cihazındaki tüm müzik parçalarını sanatçıya göre görüntüleyin. |
| **Albüm** | Görünüm işlevi ekranında görüntülenir. Sıralamak için Albüm seçeneğini seçin ve sonra depolama cihazındaki tüm müzik parçalarını albüme göre görüntüleyin. |
| **Tür** | Görünüm işlevi ekranında görüntülenir. Sıralamak için Tür seçeneğini seçin ve sonra depolama cihazındaki tüm müzik parçalarını türe göre görüntüleyin. |
| **En Son Tarih** | Görünüm işlevi ekranında görüntülenir. Bir depolama cihazındaki tüm fotoğraf ve video dosyalarını sıralamak ve en son tarihten en erken tarihe doğru görüntülemek için seçin. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 49 2012-03-14 오후 2:39:45

| | |
|---|---|
| **En Erken Tarih** | Görünüm işlevi ekranında görüntülenir. Bir depolama cihazındaki tüm fotoğraf ve video dosyalarını sıralamak ve en erken tarihten en son tarihe doğru görüntülemek için seçin. |
| **Aylık** | Görünüm işlevi ekranında görüntülenir. Bir depolama cihazındaki tüm fotoğraf veya video dosyalarını oluşturulan aya göre sıralamak için seçin. |
| **Seçimi Oynat** | Seçimi oynat seçeneği, oynatılacak belirli müzik, video ve fotoğraf dosyalarını seçmenizi sağlar. Temel olarak bütün ortamlar için aynı çalışır. Aşağıdaki örnek fotoğraflar için verilmiştir.<br>**1.** Küçük Resim Görünümü ekranında bir fotoğrafı vurgulayın ve sonra uzaktan kumanda üzerindeki **TOOLS** düğmesine basın.<br>**2.** Araçlar menüsünde, **Seçimi Oynat** seçeneğini seçin ve sonra düğmesine basın.<br>**3.** Seçim ekranında görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçmek için ▲▼◄► düğmelerini kullanın ve sonra düğmesine basın. Görüntünün solunda bir onay işareti görünür.<br>**4.** Görüntülemek istediğiniz her fotoğraf için 3. Adımı tekrarlayın.<br>**5.** Fotoğraftaki seçimi kaldırmak için, fotoğrafı seçin ve sonra düğmesine basın.<br>**6.** İşlemi tamamlandığında Oynat öğesini seçmek için ◄► düğmelerini kullanın ve ardından düğmesine basın. Seçtiğiniz fotoğrafları içeren bir slayt gösterisi başlar.<br>**7.** Slayt gösterisini duraklatmak için düğmesine bir kez basın. Slayt gösterisini tekrar başlatmak için düğmesine tekrar basın.<br>**8.** Slayt gösterisini durdurmak için **RETURN** (↩) düğmesine basın.<br>\| NOT \|<br>▸ Slayt gösterisi başladıktan sonra slayt gösterisini, **TOOLS** zdüğmesine basarak ve Slayt Gösterisi menüsünü görüntüleyerek kontrol edebilirsiniz. Bkz. "Araçlar Menüsünün Kullanılması" sayfa 49. |

| | |
|---|---|
| **Gönder** | Seçilen dosyaları Picasa, Facebook, Cloud Storage, N-Drive veya Aile Hikayesi'ne yüklemek için Gönder seçeneğini seçin.<br>Gönder seçeneğini kullanmak için çevrimiçi sitede bir hesap oluşturmanız ve sonra da Oturum Aç işlevini kullanarak oturum açmanız gerekir.<br>**1.** Bir dosyayı seçmek için ▲▼◄► düğmelerini kullanın ve ardından düğmesine basın.<br>**2.** Yüklemek istediğiniz her parça veya dosya için bu işlemi tekrarlayın.<br>\| NOT \|<br>▸ Ayrıca sağdaki **Tümünü Seç** öğesine de gidebilir ve sonra tüm parçaları veya dosyaları seçmek için düğmesine basabilirsiniz.<br>**3.** Sağ tarafta **Gönder** seçeneğini seçin ve düğmesine basın.<br>**4.** Dosyaları veya parçaları yüklemek istediğiniz çevrimiçi sitesini seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra düğmesine basın. |
| **Oturum Aç/ Kapat** | Oturum Aç/Kapat işlevi çevrimiçi Samsung hesabınıza oturum açmanızı sağlar. |
| **Playliste Ekle** | Bir oynatma listesi oluşturmak ya da dosyaları veya parçaları bir oynatma listesine eklemek için seçin.<br>**1.** **Playliste Ekle** seçeneğini seçin ve sonra düğmesine basın.<br>**2.** Bir parçayı veya dosyayı vurgulamak için ▲▼◄► düğmelerini kullanın ve sonra düğmesine basın.<br>**3.** Eklemek istediğiniz her parça veya dosya için bu işlemi tekrarlayın.<br>**4.** Sağda **Ekle** seçeneğini seçin ve sonra düğmesine basın.<br>**5.** Görüntülenen ekranda aşağıdaki eylemlerden birini uygulayın:<br>• Parçaları veya dosyaları eklemek istediğiniz Oynatma Listesini seçin ve sonra düğmesine basın. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 50 2012-03-14 오후 2:39:46

| | |
|---|---|
| | • **Yeni Olştr** seçeneğini seçin ve ⏎ düğmesine basın. Beliren klavye açılır penceresinde, yeni oynatma listesi için bir ad oluşturun. Uzaktan kumandadaki rakamları kullanarak sayı girin. İmleci hareket ettirmek için ▲▼◄► düğmelerini kullanarak harf girin ve sonra ⏎ düğmesine basın. İşlemi tamamladığınızda ekranın altındaki **BİTTİ** öğesine gidin ve sonra ⏎ düğmesine basın. |
| **Sil (Oynatma Listesi)** | Görüntülemekte olduğunuz ekrana bağlı olarak, silinebilir bir ortamdan (örneğin bir USB cihazı) bir dosyayı silmek veya bir oynatma listesini silmek için Sil öğesini seçin. |
| **Playlist Düzenle** | Mevcut bir oynatma listesinden dosyaları veya parçaları kaldırmak için Playlist Düzenle seçeneğini seçin. Oynatma listesini içeren depolama cihazı ürüne takılı olmalıdır.<br>1. Bir dosyayı seçmek için ▲▼◄► düğmelerini kullanın ve ardından ⏎ düğmesine basın.<br>2. Kaldırmak istediğiniz her parça veya dosya için bu işlemi tekrarlayın.<br>\| NOT \|<br>▸ Ayrıca sağdaki Tümünü Seç öğesine de gidebilir ve sonra tüm parçaları veya dosyaları seçmek için ⏎ düğmesine basabilirsiniz.<br>3. Sağ tarafta **Kaldır** seçeneğini seçin ve ⏎ düğmesine basın. |
| **Geçerli Grubu Oynat** | Sanatçı, Tür, Albüm, Başlık, En Son Tarih, En Erken Tarih veya Aylık olarak sıraladıktan sonra sıralamanın sonucunu yansıtan bir grup seçin (örneğin, Ağustos'ta çekilen tüm fotoğraflar) ve sonra sadece bu gruptaki dosyaları oynatmak veya görüntülemek için Geçerli Grubu Oynat seçeneğini belirleyin. |
| **Playlist'e Git** | Ana AllShare ekranın Oynatma Listesi bölümüne gitmek için seçin. |
| **Şifreleme** | Dil veya coğrafi bölgeye göre değişen Şifreleme seçeneği, ürünün dosyaları veya parçaları sıralama, düzenleme ve sunma şeklini ve tarihleri vb. görüntüleme şeklini değiştirir. Şifrelemeyi diliniz veya coğrafi bölgenizle eşleşmesi için değiştirmek üzere Şifreleme öğesini seçin. |
| **Bilgi** | Ortam dosyasını ve içerik bilgisini görüntüler. |

| NOT |

▸ Disk veya depolama cihazına bağlı olarak Araçlar menüsü farklı olabilir. Bütün seçenekler görüntülenmeyebilir.

## Radyo Dinleme

### Uzaktan Kumanda Düğmelerinin Kullanılması

1 . **FM** seçeneğini seçmek için **FUNCTION** düğmesine basın.

2 . İstediğiniz istasyonu ayarlayın.

- Önceden Ayarlanmış Öğe Ayarlama 1 : **PRESET** öğesini seçmek için ⏎ düğmesine basın ve ardından önceden ayarlanmış istasyonu seçmek için **TUNING/CH** (∧∨) düğmesine basın.
  - Önceden ayarlanmış istasyonları açmadan önce ürünün belleğine önceden ayarlanmış istasyonlar eklemelisiniz. Talimat için bkz. sayfa 52.
- Manuel Ayarlama : **MANUAL** öğesini seçmek için ⏎ düğmesine basın ve ardından daha düşük veya yüksek bir frekans ayarlamak için **TUNING/CH** (∧∨) düğmesine basın.
- Otomatik Ayarlama : **MANUAL** öğesini seçmek için ⏎ düğmesine basın ve ardından bandı otomatik olarak aramak için **TUNING/CH** (∧∨) düğmesini basılı tutun.

### Mono/Stereo Ayarı

**MO/ST** düğmesine basın.

- Düğmeye her basılışında, ses **STEREO** ile **MONO** arasında değişir.
- Sinyal alımının zayıf olduğu bir alanda, net, parazitsiz bir yayın almak için **MONO**'yu seçin.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 51 2012-03-14 오후 2:39:46

## İstasyonların Önceden Ayarlanması

Örneğin: 89.10 FM frekansını hafızaya alma.

1. **FM** seçeneğini seçmek için **FUNCTION** düğmesine basın
2. <89.10> frekansını seçmek için **TUNING/CH** (∧∨) düğmesine basın.
3. **TUNER MEMORY** düğmesine basın.
   - Ekranda SAYI yanıp sönmeye başlar.
4. **TUNER MEMORY** düğmesine tekrar basın.
   - SAYI ekrandan kaybolmadan önce **TUNER MEMORY** düğmesine basın.
   - **TUNER MEMORY** düğmesine bastıktan sonra ekrandaki SAYI yok olur ve istasyon belleğe kaydedilir.
5. Başka bir istasyon kaydetmek için 2-4. adımları tekrarlayın.
   - Önceden ayarlanmış bir istasyonu açmak için **TUNING/CH** (∧∨) düğmesine basın.

## RDS Yayını hakkında

### FM istasyonlarını almak için RDS'yi (Radyo Veri Sistemi) kullanmak

RDS, FM istasyonlarının düzenli program sinyalleriyle birlikte ilave bir sinyal göndermelerini sağlar. Örneğin, istasyonlar istasyon adlarının yanı sıra spor ve müzik vb. gibi ne tür program yayınladıklarına dair bilgileri de gönderirler.
RDS hizmeti sağlayan bir FM istasyonu ayarlandığında, ekranda RDS göstergesi yanar.

### RDS işlevi hakkında açıklama

- PTY (Program Türü) : Yayınlanmakta olan program türünü görüntüler.
- PS NAME (Program Hizmeti Adı) : Yayın istasyonunun adını gösterir ve 8 karakterden oluşur.
- RT (Radyo Metni): Bir istasyonun (varsa) metin yayınını deşifreler ve maksimum 64 karakterden oluşur.
- CT (Saat): FM frekansından gerçek zamanlı saati deşifreler. Bazı istasyonlar PTY, RT veya CT bilgisi iletmeyebilir, bu yüzden bu bilgiler her durumda görüntülenmeyebilir.
- TA (Trafik Anonsu): TA ON/OFF (TA AÇIK/KAPALI) trafik anonsunun sürdüğünü gösterir.

| NOT |

- Açılan istasyon RDS sinyallerini düzgün göndermiyorsa veya sinyal gücü zayıfsa RDS doğru çalışmayabilir.

### RDS sinyallerini görüntülemek için

İstasyonun gönderdiği RDS sinyallerini ekranda görebilirsiniz.
Bir FM istasyonunu dinlerken **RDS DISPLAY** düğmesine basın.

- Düğmeye her bastığınızda ekran aşağıdaki bilgileri gösterecek biçimde değişir: PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Frekans

| | |
|---|---|
| **PS (Program Hizmeti)** | Arama yaparken <PS NAME> görünür ve ardından istasyon adları görüntülenir. Sinyal gönderilmiyorsa <NO PS> görüntülenir. |
| **RT (Radyo Metni)** | Arama yaparken <RT> görünür ve ardından istasyonun gönderdiği metin mesajları görüntülenir. Sinyal gönderilmiyorsa <NO RT> görüntülenir. |
| **Frekans** | İstasyon frekansı (RDS dışı hizmet) |

### Ekranda görüntülenen karakterler hakkında

Ekran PS veya RT sinyalleri görüntülerken aşağıdaki karakterler kullanılır.

- Ekran penceresi büyük ve küçük harf arasında ayrım yapamaz ve her zaman büyük harf kullanır.
- Ekran penceresi vurgulu harfleri gösteremez, mesela <A,>, <À, Â, Ä, Á, Å ve Ã> gibi aksanlı <A'ları> temsil edebilir.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 52 2012-03-14 오후 2:39:47

## PTY (Program Türü) göstergesi ve PTY-ARAMA işlevi

RDS hizmetinin avantajlarından biri PTY kodlarını belirleyerek önceden ayarlanmış kanallardan belli bir programı konumlandırabilmenizdir.

## PTY kodlarını kullanarak bir program aramak için

❑ **Başlamadan önce!**

- PTY Araması sadece önceden ayarlanmış istasyonlar için geçerlidir.
- İşlem sırasında herhangi bir anda aramayı durdurmak için, arama yaparken ■ düğmesine basın.
- Aşağıdaki adımları yerine getirirken bir süre sınırlaması vardır. Ayar, işlem bitmeden iptal edilirse 1. adımdan tekrar başlayın.
- Birincil uzaktan kumandadaki düğmelere basarken, FM istasyonunu birincil uzaktan kumandayı kullanarak seçtiğinizden emin olun

1 . Bir FM istasyonunu dinlerken **PTY SEARCH** düğmesine basın.

2 . İstediğiniz PTY kodu ekranda görününceye kadar **PTY-** veya **PTY+** düğmesine basın.
   - Ekran sağda açıklanan PTY kodlarını görüntüler.

3 . Önceki adımda seçilen PTY kodu hala ekrandayken **PTY SEARCH** düğmesine tekrar basın.
   - Orta birim önceden ayarlanmış 15 FM istasyonu arar, seçtiğinizi bulduğunda durur ve bu istasyonu açar.

## Uzaktan Kumandanın Özel Efektler Düğmelerinin Kullanılması

| | |
|---|---|
| **3D Sound** | 3D SOUND |

Seviye seçeneklerini kullanarak sesin derinliğini ayarlayıp zenginleştirilmiş tonlarla daha doğal ve canlı surround sesin keyfine varabilirsiniz.

**Kapalı → Yüksek → Orta → Düşük**

| NOT |

▸ **FM** modunda kullanılmaz.

| | |
|---|---|
| **3D modunda bir 2D videonun oynatılması** | 2D→3D |

Sıradan bir 2D videosunu 3D modunda izleyebilirsiniz.

| NOT |

▸ 3D modundayken Ana veya Smart Hub menüsüne geçerseniz ürün otomatik olarak 2D'ye geçer.

| | |
|---|---|
| **vTuner** | vTuner |

vTuner, bir radyo dinleme işlevidir. vTuner düğmesine bastığınızda vTuner uygulamasına geçebilirsiniz.

Samsung Apps'ten (Samsung Uygulamaları) vTuner uygulamasını indirdikten sonra vTuner İşlevini kullanabilirsiniz.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 53 2012-03-14 오후 2:39:47

| SOUND EFFECT İşlevi | SOUND EFFECT |
|---|---|

Sesi optimize eden bir mod seçmenizi sağlar.

1. **SOUND EFFECT** düğmesine basın.
2. İstenen modu seçmek için ▲▼ düğmesine basın: **DSP**, **Dolby Pro Logic II** veya **SFE Modu**.
3. İstenen ses efektini seçmek için ◄► düğmelerine basın.

### ❑ DSP

**MP3 Enhancer → Power Bass → Kapalı**

- **MP3 Enhancer** : Ses deneyiminizi (örn. mp3 müzik) iyileştirmenize yardımcı olur. MP3 kalitesinde sesi (24 kHz, 8bit), CD kalitesinde sese (44.1 kHz, 16bit) yükseltebilirsiniz.
- **Power Bass** : Bas seslerinin seviyesini artırır ve doygun ses efektleri sağlar.
- **Kapalı** : Normal dinleme için bunu seçin.

### ❑ Dolby Pro Logic II

**Film → Müzik → Oyun → Matrix → Prologic → Kapalı**

- **Film** : Film sesine gerçeklik kazandırır.
- **Müzik** : Müzik dinlerken, müziği canlı dinliyormuşçasına gerçek ses efektleri duyabilirsiniz.
- **Oyun** : Oyun sesindeki heyecanı artırır.
- **Matrix** : Çok kanallı surround ses duymak için seçin.
- **Prologic** : 2 kanallı ses kaynağını tüm hoparlörler etkinken 5,1 kanallı surround ses ile dinlemek için seçin.
  - Belirli hoparlörlerden giriş sinyaline bağlı olarak ses duyulmayabilir.
- **Kapalı** : Normal dinleme için bunu seçin.

### ❑ SFE Modu

**Boston Senfoni Salonu (Salon 1) → Bratislava Filarmoni Salonu (Salon 2) → Seul B Caz Kulübü → Seul Kilisesi → Amphitheater (Rock) → Kapalı**

- **Boston Senfoni Salonu (Salon 1)** : Vokallerin bir konser salonunda dinlenirmişçesine net olmasını sağlar.
- **Bratislava Filarmoni Salonu (Salon 2)** : Vokallerin bir konser salonunda dinlenirmişçesine net olmasını sağlar, fakat HALL1'den daha zayıftır.
- **Seul B Caz Kulübü** : Caz için önerilen ayardır.
- **Seul Kilisesi** : Bir katedraldeymiş hissi uyandırır.
- **Amphitheater (Rock)** : Rock için önerilen ayardır.
- **Kapalı** : Normal dinleme için bunu seçin.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 54 2012-03-14 오후 2:39:49

Ürünü ağınıza bağlayarak Smart Hub veya BD-LIVE gibi çeşitli ağ hizmetlerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ağ hizmetlerini kullanmak için önce aşağıdakileri yapmanız gerek:

1 . Ürünü ağa bağlayın. (Bkz. sayfa 22)

2 . Ağ ayarlarını yapılandırın. (Bkz. Sayfa 32~36)

## Smart Hub Kullanımı

Smart Hub işlevini kullanarak, İnternet'ten film, video ve müzik indirebilir, çeşitli ücretli ve ücretsiz uygulamalara erişebilir ve bunları TV'nizde görüntüleyebilirsiniz. Uygulama içeriği haber, spor, hava durumu, borsa, haritalar, fotoğraflar ve oyunları içerir. Smart Hub'ın nasıl kullanılacağına dair talimatlar için aşağıdaki adımları izleyin:

1 . www.samsung.com adresine gidin.

2 . Sayfanın üst bölümünde Support (Destek) öğesine tıklayın.

3 . Support (Destek) sayfasında Model Number (Model Numarası) alanına ürününüzün model numarasını girin.

4 . Görünen sayfada Downloads (Dosya indirme) altında, sol taraftaki Get downloads (İndirilecek dosyaları al) öğesine tıklayın. Download Centre (Dosya İndirme Merkezi) görüntülenir.

5 . Download Centre (Dosya İndirme Merkezi) sayfasında Manuals (Kılavuzlar) sekmesine tıklayın.

6 . Manuals (Kılavuzlar) sekmesinde, Smart Hub Users Manual'ın (Smart Hub Kullanıcı Kılavuzu) öğesinin sağındaki dosya simgesine tıklayın. Kılavuz indirilir.

| NOT |

- Smart Hub kılavuzunun web konumu önceden bildirim yapmadan değiştirilebilir.

### Bir Bakışta Smart Hub

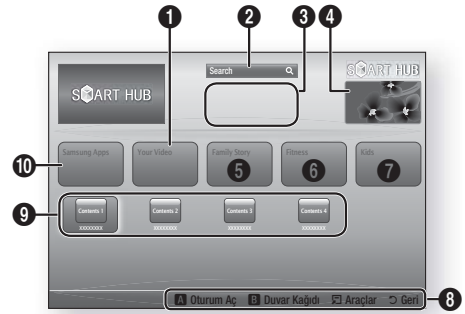


| | |
|---|---|
| 1 | **Videonuz** : İlgi alanlarınıza uygun video önerilerinde bulunur. |
| 2 | **Arama** : Video sağlayıcılarınıza ve bağlı AllShare cihazlarına yönelik dahili arama sağlar. |
| 3 | **Önerilenler** : Samsung tarafından belirlenen önerilen içerikleri görüntüler. |
| 4 | **Reklam** : Ürünün tanıtımını ve yeni uygulama talimatlarını sağlayan Smart Hub Kılavuzunu görüntüler. |
| 5 | **Aile Hikayesi** : Aile içeriğine erişmenin kolay yolu.<br>• Aile fotoğraflarına, mesajlarına ve etkinliklerine herhangi bir zamanda herhangi bir yerden erişim sağlar. |
| 6 | **Fitness** : Birleştirilmiş Kişisel Bakım Hizmetine Giriş.<br>• Çeşitli içerik ortaklarından, her egzersizden sonra yakılan kalorilerle ilgili geri bildirimle birlikte fitness videoları sunar. |
| 7 | **Çocuklar** : Çocuklar hizmeti, çocukların en sevdikleri içerikten kolay ve güvenli bir yolla yararlanmalarını sağlar.<br>• Çocuklar için çok çeşitli eğlenceli ve güvenli içerikler sunar. |
| 8 | **Gezinme Yardımı** : Smart Hub içinde gezinmek için kullanabileceğiniz uzaktan kumanda düğmelerini görüntüler.<br>• **KIRMIZI (A)** : Smart Hub içinde oturum açmak için.<br>• **YEŞİL (B)** : Arka plan ekranını görüntülemek için.<br>• **Araçlar** : Ayarlar penceresini görüntülemek için.<br>• **Geri** : Önceki menüye geri dönmek için. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 55 2012-03-14 오후 2:39:50

| | |
|---|---|
| 9 | **Uygulamalarım** : Ekleme, değiştirme ve silme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz kişisel uygulama galerinizi görüntüler. |
| 10 | **Samsung Apps** : Çeşitli ücretli veya ücretsiz uygulama hizmetlerini indirmek için Samsung Apps'i (Samsung Uygulamalarını) açın. |

## Web Tarayıcısının Kullanılması

Smart Hub ekranında varsayılan olarak kurulu olan Web Browser (Web Tarayıcısı) uygulamasını kullanarak internete erişebilirsiniz.

1 . Ana ekranda **Smart Hub**'ı seçin ve sonra düğmesine basın.

2 . Smart Hub'ta Web Browser (Web Tarayıcısı) uygulamasını seçin ve sonra düğmesine basın.

| NOT |

- Web Tarayıcısını HDMI ile bir BD Wise uyumlu TV'ye bağlı olan ürünle birlikte çalıştırdığınızda ve BD Wise açık olduğunda, tarayıcı otomatik olarak ekranı kaplar ve TV'nin çözünürlüğü en iyi çözünürlük olarak ayarlanır.
- Web Tarayıcısı Java uygulamalarıyla uyumlu değildir.
- Bir dosya indirmeye çalışırsanız ve dosya kaydedilemezse bir hata mesajı görünür.
- Flash video oynatımı desteklenmez.
- Çevrimiçi ürün satın almak için e-ticaret desteklenmez.
- ActiveX desteklenmez.

### Bir Bakışta Web Tarayıcısı

| | |
|---|---|
| 1 | **Kontrol Paneli** : Çeşitli Web Tarayıcısı işlevlerini görüntüler.<br>• : Önceki sayfaya gider.<br>• : Geri dönmeden önceki son sayfaya gider.<br>• : Geçerli sayfayı, ekranda yenilenecek biçimde yeniden yükler.<br>• : Web Tarayıcısının Ana ekranına geçer.<br>• : Çeşitli yüzde oranlarında ekranı büyütmenizi veya küçültmenizi sağlar.<br>• : Kolayca erişebilmeniz için belli sayfalara yer imi eklemenizi sağlar.<br>• : Ziyaret ettiğiniz sayfaların geçmişini tarihe, ada veya sıklığa göre görüntülemenizi sağlar.<br>• http://www.google.com/ : Bir sayfa adresini manuel olarak girmenizi veya o sayfaya gitmek için ziyaret ettiğiniz sayfa listesinden bir sayfa seçmenizi sağlar.<br>• : Geçerli olarak açılmış birden fazla Web Tarayıcısı penceresi arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.<br>• : Kelime girerek bilgi aramanızı sağlar.<br>• : Bir mesaj göndererek geçerli siteyi aile grubunuzla paylaşmanızı sağlar.<br>• : Web Tarayıcısı kullanmak için bütün ayarları yapılandırmanızı sağlar. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 56 2012-03-14 오후 2:39:52

| | |
|---|---|
| ❷ | **Gezinme Yardımı** : Web Tarayıcısı içinde gezinmek için kullanabileceğiniz uzaktan kumanda düğmelerini görüntüler.<br>• **YEŞİL (B)** : Kontrol Panelini görüntülemek için.<br>• **SARI (C)** : Bir bağlantı aramak için.<br>• **Tools** : Tools (Araçlar) penceresini görüntülemek için.<br>• **Exit** : Önceki menüye geri dönmek için. |

## BD-LIVE™

Ürün ağınıza bağlandıktan sonra, BD-LIVE uyumlu disklerde bulunan çeşitli film hizmeti içeriklerinin keyfini sürebilirsiniz.

1 . Ürünün ön tarafındaki USB girişine bir USB bellek takın ve kalan belleğini kontrol edin. BD-LIVE hizmetleri için bellek cihazında en az 1GB boş alan olması gerekir.

2 . Ana ekranda **Ayarlar** öğesini seçin ve sonra düğmesine basın.

3 . **Ağ** öğesini seçin ve sonra düğmesine basın.

4 . **BD-Live Ayarları** öğesini seçin ve sonra düğmesine basın.

5 . **BD Veri Yönetimi** öğesini seçin ve sonra düğmesine basın.

6 . **Aygıt Kalitesi** öğesini seçin ve düğmesine basın.

7 . **USB** seçeneğini seçin ve düğmesine basın.

8 . BD-LIVE özelliğini destekleyen bir Blu-ray Disk takın.

9 . Disk üreticisi tarafından sağlanan BD-LIVE hizmet içerikleri listesinden bir öğe seçin.

| NOT |

▸ Disk üreticisi tarafından sağlanan BD-LIVE hizmet içerikleri listesinden bir öğe seçin.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 57 2012-03-14 오후 2:39:53

## İlave Bilgiler

### Not

| | |
|---|---|
| **Bağlantılar** | HDMI ÇIKIŞI |
| | • TV'nize bağlı olarak, bazı HDMI çıkış çözünürlükleri çalışmayabilir.<br>• Videoları 3D teknolojisiyle izleyebilmek için HDMI bağlantısına sahip olmanız gerekir.<br>• Uzun bir HDMI kablosu ekran parazitine neden olabilir. Bu meydana geldiğinde menüde **HDMI Derin Renk** öğesini **Kapalı** olarak ayarlayın. |
| **Ayarlar** | 3D Ayarları |
| | • Bazı 3D disklerde, 3D oynatımı sırasında filmi durdurmak için ■ düğmesine bir kere basın. Film durur ve 3D modu seçeneği devre dışı bırakılır.<br>Bir 3D filmi oynatırken 3D seçimini değiştirmek için ■ düğmesine bir kez basın. Blu-ray menüsü görüntülenir. ■ düğmesine tekrar basın, sonra Blu-ray menüsünde 3D Ayarları seçeneğini seçin.<br>• İçeriğe ve görüntünün TV ekranındaki pozisyonuna bağlı olarak sol tarafta, sağ tarafta veya her iki tarafta dikey siyah çubuklar görebilirsiniz. |
| | TV En-Boy |
| | • Disk tipine bağlı olarak bazı ekran oranları geçerli olmayabilir.<br>• TV ekranınızın en boy oranından farklı bir en boy oranı ve seçenek seçerseniz, televizyondaki görüntü bozuk olabilir.<br>• Eğer **16:9 Orijinal** seçeneğini işaretlerseniz, TV'niz **4:3 Pillarbox**'ı (görüntünün yanlarında siyah çubuklar) görüntüleyebilir. |
| | BD Wise (Yalnızca Samsung Ürünleri) |
| | • BD Wise açık olduğunda, Çözünürlük ayarı otomatik olarak BD Wise'a ayarlanır ve BD Wise Çözünürlük menüsünde görünür.<br>• Ürün, BD Wise modunu desteklemeyen bir cihaza bağlanırsa, BD Wise işlevini kullanamazsınız.<br>• BD Wise işlevinin doğru şekilde çalışması için, ürünün ve televizyonun BD Wise seçeneğini Açık olarak ayarlayın. |
| | Dijital Çıkış |
| | • Doğru Dijital Çıkışı seçtiğinizden emin olun, yoksa hiç ses duymaz veya sadece yüksek bir gürültü duyarsınız.<br>• HDMI cihazı (AV alıcısı, TV) sıkıştırılmış biçimlerle uyumlu değilse (Dolby digital, DTS), ses sinyali PCM olarak çıkış yapar.<br>• Olağan DVD'lerde BONUSVIEW ses ve Gezinme Ses Efektleri bulunmaz.<br>• Bazı Blu-ray Disklerde BONUSVIEW ses ve Gezinme Ses Efektleri bulunmaz.<br>• Bu Dijital Çıkış, televizyonunuzdaki analog (Sol/Sağ) ses veya HDMI ses çıkışını etkilemez. Ürününüz bir AV alıcısına bağlı olduğunda optik ve HDMI ses çıkışını etkiler.<br>• MPEG ses parçaları çaldığınızda, ses sinyali Dijital Çıkış seçimleri (PCM veya Veri Akışı) ne olursa olsun PCM çıkışı sağlanır. |
| | BD-Live Internet Bağlantısı |
| | • BD-LIVE içeriğini kullanırken Internet bağlantısı kısıtlı olabilir. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 58 2012-03-14 오후 2:39:53

| | |
|---|---|
| **Ayarlar** | Anynet+ (HDMI-CEC) |
| | • TV'nize bağlı olarak, bazı HDMI çıkış çözünürlükleri çalışmayabilir. Lütfen TV'nizin kullanma kılavuzuna bakın.<br>• HDMI kablosu CEC destekli değilse bu işlev kullanılamaz.<br>• Samsung TV'nizde Anynet+ logosu varsa, TV'niz Anynet+ işlevini destekliyordur. |
| | BD Veri Yönetimi |
| | • Harici bellek modunda, oynatmanın ortasında USB cihazının bağlantısını keserseniz disk oynatma durdurulabilir.<br>• Yalnızca FAT dosya sisteminde (DOS 8.3 hacim etiketi) biçimlendirilmiş olan USB cihazları desteklenir. 4 MB/sn veya daha yüksek okuma/yazma hızına sahip USB 2.0 protokolünü destekleyen USB cihazlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.<br>• Depolama cihazı biçimlendirildikten sonra Çalma İşlemini Sürdürme işlevi kullanılamayabilir.<br>• BD Veri Yönetiminin kullanabileceği toplam bellek, koşullara bağlı olarak değişebilir. |
| | DivX® İsteğe Bağlı Video |
| | • DivX(R) VOD hakkında daha fazla bilgi için "http://vod.divx.com" adresini ziyaret edin. |
| | Ön Ekran |
| | • ⏻ düğmesinin ve **VOL +**, **–** düğmesinin parlaklığını değiştiremezsiniz. |
| | Hoparlör Ayarı |
| | • **Hoparlör Seçimi**, **TV Hoparlörü** olarak seçilmişse ses TV hoparlörlerinden gelir.<br>• Otomatik Ses Kalibrasyonu işlevini çalıştırmak yaklaşık 3 dakika sürer.<br>• Otomatik Ses Kalibrasyonu işlevini çalıştırırken ürünün içinde disk olmadığından emin olun.<br>• Otomatik Ses Kalibrasyonu ayarı sırasında ASC mikrofon bağlantısı kesilmişse, ayar iptal edilir.<br>• Otomatik Ses Kalibrasyonu işlevi etkinleştirildiğinde, DSP, Dolby Pro Logic II ve SFE Modu kullanılamaz.<br>• Ürün harici cihazlara veya diğer bileşenlere (örn. iPod, AUX, D.IN) bağlıysa Otomatik Ses Kalibrasyonu Ayarı tam olarak çalışmayabilir. |
| | HDMI ses |
| | • TV hoparlörüne HDMI ses çıkışı yapıldığında ses, otomatik olarak 2 kanala düşürülür. |
| | Ses Dönüş Kanalı |
| | • Anynet+ (HDMI-CEC) Kapalı durumdayken, Ses Dönüş Kanalı işlevi kullanılamaz.<br>• ARC (Ses Dönüş Kanalı) için onaylanmamış bir HDMI kablosunun kullanılması uyumluluk sorununa yol açabilir.<br>• ARC işlevi, sadece ARC uyumlu bir TV bağlıyken kullanılabilir. |
| | Dijital Çıkış |
| | • Dijital Çıkış, **Hoparlör Seçimi**, **TV Hoparlörü** olarak ayarlandığında etkinleştirilebilir. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 59 2012-03-14 오후 2:39:54

| | |
|---|---|
| **Oynatma** | Video Dosyalarının Oynatılması |
| | • 20Mbps veya üzeri yüksek bit hızındaki video dosyaları, ürünün özelliklerini zorlar ve oynatma sırasında durabilir. |
| | Ses Dilinin Seçilmesi |
| | • BONUSVIEW bölümü hiçbir BONUSVIEW ses ayarı içermiyorsa, ◄► göstergesi ekranda görüntülenmez.<br>• Ses Dili işlevi üzerinden kullanılabilen diller, disk üzerinde şifrelenen dillere bağlıdır. Bu işlev veya belli diller kullanılmayabilir.<br>• Bazı Blu-ray Diskleri, PCM'yi veya İngilizce Dolby dijital ses parçasını seçmenize olanak tanır. |
| | Altyazı Dilinin Seçilmesi |
| | • Blu-ray Disk / DVD'ye bağlı olarak, Disc Menu'den (Disk Menüsü) altyazı dilini değiştirebilirsiniz. **DISC MENU** düğmesine basın.<br>• Bu işlev, diskte kodlanan altyazıların seçimine bağlı olarak değişir ve bütün Blu-ray Disk/ DVD'lerde bulunmayabilir.<br>• Blu-ray Disk'te bir BONUSVIEW bölümü varsa ana özellik BONUSVIEW modu hakkında bilgiler de görüntülenecektir.<br>• Bu işlev, aynı anda hem birincil hem de ikincil alt yazıyı değiştirir.<br>• Birincil ve ikincil altyazının toplam sayısı sırasıyla görüntülenir. |
| | JPEG dosyalarının oynatılması |
| | • Tam ekran modunda altyazıyı ve PG grafiğini büyütemezsiniz. |
| **AllShare Play** | Dolby Pro Logic II Modu |
| | • Dolby Pro Logic II modunu seçmeden önce, harici cihazınızı ürünün üzerindeki SES GİRİŞİ jaklarına (Sol ve Sağ) bağlayın. Girişlerden yalnızca birine (Sol veya Sağ) bağlarsanız, surround sesi dinleyemezsiniz. |
| | Görüntüler oynatılırken TOOLS düğmesinin kullanılması |
| | • Sistem, BD Wise özelliği Açık olarak ayarlanmış BD Wise uyumlu bir televizyona bağlanırsa Görüntü Ayarları menüsü görünmez.<br>• Arka Plan Müziği işlevi, müzik dosyası ve fotoğraf dosyası aynı depolama ortamında bulunmadıkça çalışmaz. Ayrıca, ses kalitesi MP3 müzik dosyasının bit hızından, fotoğrafın boyutundan ve şifreleme yönteminden etkilenebilir. |
| | USB Depolama Cihazından Oynatma |
| | • USB bellekte meydana gelebilecek olası zararları önlemek için USB depolama cihazını güvenle kaldırmanız ("**USB Güven Kaldır**" işlevini kullanarak) gerekir. Ana menüye gitmek için **HOME** düğmesine basın, ardından **SARI (C)** düğmeye ve sonra da ⏎ düğmesine basın. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 60 2012-03-14 오후 2:39:54

| | |
|---|---|
| **AllShare Play** | Müzik Çalma |
| | • iPod'u ürüne bağlamadan önce ses düzeyini orta bir düzeye ayarlayın.<br>• Ürün açılıp bir iPod bağladığınızda, ürün iPod'un pilini şarj edecektir. |
| | Film izleme |
| | • iPod videolarınızı izleyebilmek için VIDEO çıkışının (Kompozit) TV'nize bağlı olması gerekir (Bkz. sayfa 20).<br>• iPod videosunu VIDEO çıkışı yoluyla izlemek istiyorsanız, Anynet+(HDMI-CEC) özelliğini kapatın.<br>• TV'de sadece oynatma ekranı görüntülenir. Diğer iPod ekranlarını iPod oynatıcısında görüntüleyin.<br>• iPod, dock kullanarak bağlıyken iPod menülerine dönmek istiyorsanız, uzaktan kumanda üzerindeki **FUNCTION** düğmesine basın veya sistemin ön panelinde ⊟ düğmesine basın ve **R. IPOD** seçeneğini belirleyin.<br>İşlev modunda aşağıdaki gibi geçiş yapılır:<br>**BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → HDMI1 → HDMI2 → FM → BT** |
| **iPod** | Bu Ürünle Kullanabileceğiniz iPod/iPhone Modelleri |
| | • Ses kontrolü, 40. sayfada belirtilmeyen iPod ve iPhone modelleriyle düzgün çalışmayabilir. Yukarıdaki modellerden herhangi biriyle bir sorun yaşarsanız, lütfen iPod/iPhone yazılımını en son sürüme güncelleyin.<br>• iPod'un yazılım sürümüne bağlı olarak kontrol sorunları ortaya çıkabilir. Bu, Ev Sinemasında bir arıza olduğunu göstermez.<br>• iPod'un yazılım sürümüne veya türüne bağlı olarak bazı işlemler farklılık gösterebilir. En yeni iPod yazılımını kurun. (önerilir)<br>• Blu-ray/DVD disk işlevi üzerinden müzik veya video keyfine ve Uzaktan iPod işlevi üzerinden müzik, video keyfine varabilirsiniz. Video veya fotoğrafların keyfine varmak için iPod Dock kullanmanız gerekir.<br>• Ürün üzerinden uygulamalara ait içeriğin oynatılması garanti edilmez. iPod'a indirilen içeriğin oynatılmasını öneririz.<br>• iPod'unuzu kullanırken sorun yaşıyorsanız, lütfen www.apple.com/support/ipod adresini ziyaret edin. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 61 2012-03-14 오후 2:39:55

## Çıkış moduna göre çözünürlük

❑ Blu-ray Disk/E-içerik/Dijital İçerik oynatma

| Ayar \ Çıkış | HDMI / bağlı | | | HDMI / bağlı değil |
|---|---|---|---|---|
| | HDMI Modu | | VIDEO Modu | VIDEO Modu |
| | Blu-ray Disk | E-içerikler/ Dijital içerikler | | |
| BD Wise | Blu-ray Disk çözünürlüğü | 1080p@60F | 576i/480i | - |
| Oto | TV girişi Maksimum Çözünürlüğü | TV girişi Maksimum Çözünürlüğü | 576i/480i | - |
| 1080p@60F | 1080p@60F | 1080p@60F | 576i/480i | - |
| Film Karesi: Otomatik (24 kare) | 1080p@24F | 1080p@24F | 576i/480i | - |
| 1080i | 1080i | 1080i | 576i/480i | 576i/480i |
| 720p | 720p | 720p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576p/480p | 576p/480p | 576p/480p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576i/480i | - | - | - | 576i/480i |

❑ DVD oynatma

| Ayar \ Çıkış | HDMI / bağlı | | HDMI / bağlı değil |
|---|---|---|---|
| | HDMI Modu | VIDEO Modu | VIDEO Modu |
| BD Wise | 576i/480i | 576i/480i | - |
| Oto | TV girişi Maksimum Çözünürlüğü | 576i/480i | - |
| 1080p@60F | 1080p@60F | 576i/480i | - |
| 1080i | 1080i | 576i/480i | 576i/480i |
| 720p | 720p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576p/480p | 576p/480p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576i/480i | - | - | 576i/480i |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 62 2012-03-14 오후 2:39:55

## Dijital Çıkış Seçimi

| Ayar | | PCM | Veri Akışı (İşlenmemiş) | Veri Akışı (Yeniden Kodlanmış DTS) | Veri Akışı (Yeniden Kodlanmış Dolby D) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bağlantı | | HDMI destekli AV alıcı | | | |
| Blu-ray Diskte Ses Akışı | PCM | 7.1 inç PCM'e kadar | PCM | DTS yeniden kodlanmış | Yeniden kodlanmış Dolby Digital * |
| | Dolby Digital | 7.1 inç PCM'e kadar | Dolby Digital | DTS yeniden kodlanmış | Yeniden kodlanmış Dolby Digital * |
| | Dolby Digital Plus | 7.1 inç PCM'e kadar | Dolby Digital Plus | DTS yeniden kodlanmış | Yeniden kodlanmış Dolby Digital * |
| | Dolby TrueHD | 7.1 inç PCM'e kadar | Dolby TrueHD | DTS yeniden kodlanmış | Yeniden kodlanmış Dolby Digital * |
| | DTS | 6.1 inç PCM'e kadar | DTS | DTS yeniden kodlanmış | Yeniden kodlanmış Dolby Digital * |
| | DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses | 7.1 inç PCM'e kadar | DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses | DTS yeniden kodlanmış | Yeniden kodlanmış Dolby Digital * |
| | DTS-HD Master Audio | 7.1 inç PCM'e kadar | DTS-HD Master Audio | DTS yeniden kodlanmış | Yeniden kodlanmış Dolby Digital * |
| DVD'de Ses Akışı | PCM | PCM 2ch | PCM 2ch | PCM 2ch | PCM 2ch |
| | Dolby Digital | 5.1 inç PCM'e kadar | Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | DTS | 6.1 inç PCM'e kadar | DTS | DTS | DTS |
| Blu-ray Disk için Tanım | Herhangi biri | Ana özellik sesinin ve BONUSVIEW ses akışının kodunu çözerek PCM ses olarak iletir ve Gezinme Ses Efektleri ekler. | Yalnızca ana özellik ses akışının çıkışını vererek AV alıcınızın ses veri akışının kodunu çözmesini sağlar. BONUSVIEW ses veya Gezinme Ses Efektleri duymazsınız. | Ana özellik sesinin ve BONUSVIEW ses akışının kodunu çözerek PCM ses olarak iletir ve Gezinme Ses Efektleri ekler, ardından PCM sesi DTS veri akışına yeniden kodlar. | Ana özellik sesinin ve BONUSVIEW ses akışının kodunu çözerek PCM ses olarak iletir ve Gezinme Ses Efektleri ekler, ardından PCM sesi Dolby dijital veri akışına veya PCM'e yeniden kodlar. |

* Kaynak Akış 2 kanallı veya mono ise, "Re-encoded Dolby D" (Yeniden Kodlanmış Dolby D) Ayarı uygulanmaz. Çıkış PCM 2 kanal olacaktır.

Blu-ray Disklerde üç ses akışı bulunabilir :

- Ana Özellik Sesi : Ana özelliğin ses parçası.
- BONUSVIEW ses : Yönetmen veya aktörün açıklamaları gibi ilave ses parçası.
- Gezinme Ses Efektleri : Menülerde dolaşmayı seçtiğinizde Gezinme Ses Efektleri duyulabilir. Gezinme Ses Efektleri her Blu-ray Diskte farklıdır.



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 63 2012-03-14 오후 2:39:56

## Sorun Giderme

Ürün düzgün bir şekilde çalışmadığında aşağıdaki tabloya başvurun. Karşılaştığınız sorun aşağıda listelenmemişse veya aşağıdaki talimatlar size yardımcı olamıyorsa, ürünü kapatın, güç kablosunun bağlantısını kesin ve size en yakın yetkili satıcı veya Samsung Electronics Servis Merkezi ile bağlantı kurun.

| Semptom | Kontrol/Çözüm |
|---|---|
| **Diski çıkaramıyorum.** | • Güç kablosu prize sıkıca takılı mı?<br>• Gücü kapatıp tekrar açın. |
| **iPod bağlanmıyor.** | • iPod konnektörünün ve Dock'un durumunu kontrol edin.<br>• iPod yazılım sürümünü güncel tutun. |
| **Oynatma başlamıyor.** | • Blu-ray/DVD diskinin bölge numarasını kontrol edin. Yurtdışından alınmış olan Blu-ray/DVD diskleri oynatılamayabilir.<br>• CD-ROM ve DVD-ROM'lar bu üründe oynatılamaz.<br>• Sınıflandırma düzeyinin doğru olduğundan emin olun. |
| **Oynat/Duraklat düğmesine basıldığında oynatma hemen başlamıyor.** | • Şekli bozulmuş veya yüzeyinde çizikler olan bir disk mi kullanıyorsunuz?<br>• Diski silerek temizleyin. |
| **Ses duyulmuyor.** | • Ev sineması hızlı oynatma, yavaş oynatma ve adım adım oynatma sırasında ses vermez.<br>• Hoparlörler düzgün bir biçimde bağlanmış mı? Hoparlör ayarları doğru şekilde özelleştirilmiş mi?<br>• Disk ağır hasarlı mı? |
| **Ses 8 hoparlörün hepsinden değil, ancak birkaçından duyulabiliyor.** | • Bazı Blu-ray/DVD disklerinde ses yalnızca ön hoparlörlerden verilir.<br>• Hoparlörlerin düzgün biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.<br>• Sesi ayarlayın.<br>• Bir CD, radyo veya televizyon dinlerken ses yalnızca ön hoparlörlerden verilir. |
| **Dolby Digital 7.1 CH Surround Ses duyulmuyor.** | • Diskin üzerinde "Dolby Digital 7.1 CH" işareti var mı? Yalnızca disk 7,1 kanal ses ile kaydedilmişse Dolby Digital 7.1 CH Surround Ses duyulur.<br>• Ses dili bilgi ekranında doğru şekilde Dolby Digital 7.1-CH olarak ayarlanmış mı? |
| **Uzaktan kumanda çalışmıyor.** | • Uzaktan kumandayı çalışma aralığında ve sensöre göre doğru açıda mı kullanıyorsunuz?<br>• Piller bitmiş mi?<br>• Uzaktan kumandanın (TV veya BD) mod (TV/BD) işlevlerini doğru olarak seçtiniz mi? |
| **• Disk dönüyor ama herhangi bir görüntü görülmüyor.**<br>**• Görüntü kalitesi düşük ve görüntü titriyor.** | • Televizyon açık mı?<br>• Video kabloları doğru bağlanmış mı?<br>• Disk kirli veya hasarlı mı?<br>• Kötü imal edilmiş bir disk oynatılamayabilir. |
| **Ses dili ve altyazılar çalışmıyor.** | • Ses dili ve altyazılar diskin bunları içermemesi halinde çalışmaz. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 64 2012-03-14 오후 2:39:56

| Semptom | Kontrol/Çözüm |
|---|---|
| Menü ekranı menü işlevi seçildiğinde dahi görünmüyor. | • Menüleri olmayan bir disk mi kullanıyorsunuz? |
| En-boy oranı değiştirilemiyor. | • 16:9 Blu-ray/DVD'leri 16:9 Tam, 4:3 Letter Box veya 4:3 Pan-Scan modlarında oynatabilirsiniz, ancak 4:3 Blu-ray/DVD'ler sadece 4:3 oranında oynatılabilir. Blu-ray Diskin kılıfına bakın ve ardından uygun işlevi seçin. |
| • Ürün çalışmıyor. (Örneğin: Güç kesiliyor veya tuhaf bir ses duyuluyor.)<br>• Ürün normal çalışmıyor. | • Uzaktan kumandanın ■ düğmesini STANDBY (BEKLEME) modunda 5 saniye boyunca basılı tutun.<br>- RESET (SIFIRLA) işlevi kullanıldığında tüm kayıtlı ayarlar silinir. Gerekmedikçe bunu kullanmayın. |
| Derecelendirme düzeyi parolasını unuttunuz. | • Üründe disk yokken, ürün üzerindeki ■ düğmesini 5 saniyeden uzun bir süre basılı tutun. Ekranda **INIT** yazısı görünür ve tüm ayarlar varsayılan değerlere geri döner. Sonra **GÜÇ** düğmesine basın.<br>- RESET (SIFIRLA) işlevi kullanıldığında tüm kayıtlı ayarlar silinir. Gerekmedikçe bunu kullanmayın. |
| Radyo yayınları alınamıyor. | • Anten doğru bağlanmış mı?<br>• Antenin giriş sinyali zayıfsa, sinyallerin iyi alındığı bir alana harici bir FM anteni takın. |
| Ürün ile TV audio dinlenirken hiçbir ses duyulmuyor. | • D. IN veya AUX işlevleri kullanılarak TV audio dinlenirken **AÇ/KAPAT** ⏏ düğmesine basılırsa, Blu-ray/DVD disk işlevleri açılır ve bu da TV sesini kapatır. |
| Ekranda "Uygun Değil" mesajı görünüyor. | • Seçilen özellik veya işlem şu an için aşağıdaki nedenlerden ötürü uygulanamıyor:<br>1. Blu-ray/DVD diskin yazılımı kısıtlıyor.<br>2. Blu-ray/DVD diskinin yazılımı bu özelliği desteklemiyor (örneğin kamera açıları)<br>3. Bu özellik şu an kullanılamaz.<br>4. Aralık dışında bir bölüm veya alt bölüm numarası veya arama zamanı istediniz. |
| HDMI çıkışı, televizyonunuzun desteklemediği bir çözünürlüğe ayarlıysa (örneğin 1080p), televizyonunuzdan görüntü alamayabilirsiniz. | • Cihazın içinde disk yokken, ön paneldeki ■ düğmesini 5 saniyeden fazla bir süre basılı tutun. Tüm ayarlar fabrika ayarlarına geri döner. |
| HDMI çıkışı yok. | • Televizyonunuzla ürünün HDMI jakı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.<br>• Televizyonunuzun 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI giriş çözünürlüklerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. |
| Anormal HDMI çıkış ekranı. | • Ekranda rastgele parazit olursa, TV HDCP'yi (Geniş Bant Dijital İçerik Koruması) desteklemiyor demektir. |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 65 2012-03-14 오후 2:39:57

| Semptom | Kontrol/Çözüm |
|---|---|
| **AllShare Play işlevi** | |
| **AllShare Play ile paylaşılan klasörleri görebiliyorum, fakat dosyaları göremiyorum.** | • AllShare Play sadece Fotoğraf, Müzik ve Film kategorilerine karşılık gelen dosyaları görüntüler. Bu kategorilere karşılık gelmeyen dosyalar görüntülenmeyebilir. |
| **Video kesintili bir şekilde oynatılıyor.** | • Ağın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.<br>• Ağ kablosunun doğru takılıp takılmadığını ve ağda fazla yüklenme olup olmadığını kontrol edin.<br>• Sunucu ve ürün arasındaki kablosuz bağlantı sorunludur. Bağlantıyı kontrol edin. |
| **Sunucu ve ürün arasındaki kablosuz bağlantı sorunludur. Bağlantıyı kontrol edin.** | • Aynı alt ağda bulunan IP adresleri benzersiz olmalıdır, aksi takdirde IP çakışması bu gibi durumlara yol açabilir.<br>• Güvenlik duvarınızın etkin olup olmadığını kontrol edin. Etkinse, güvenlik duvarını devre dışı bırakın. |
| **BD-LIVE** | |
| **BD-LIVE sunucusuna bağlanamıyorum.** | • Ağ Durumu işlevini kullanarak ağ bağlantısının başarılı olup olmadığını kontrol edin.<br>• Ürüne bir USB bellek cihazının bağlı olup olmadığını kontrol edin.<br>• BD-LIVE hizmeti için bellek cihazında en az 1GB boş alan olması gerekir. Kullanılabilir alanı BD Veri Yönetimi kontrol edebilirsiniz. (Bkz. sayfa 59)<br>• BD-LIVE Internet Bağlantısı seçeneğinin İzin Ver(Tümü) öğesine ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.<br>• Yukarıdaki tüm denemeler başarısız olursa, içerik sağlayıcıya başvurun veya cihazı en son yazılım sürümüne yükseltin. |
| **BD-LIVE hizmetini kullanırken, bir hata meydana geliyor.** | • BD-LIVE hizmeti için bellek cihazında en az 1GB boş alan olması gerekir. Kullanılabilir alanı BD Veri Yönetimi kontrol edebilirsiniz. (Bkz. sayfa 59) |

| NOT |

▸ Varsayılan fabrika ayarları geri yüklendiğinde, kullanıcının sakladığı tüm BD verileri silinecektir.

CE

**Samsung Electronics, bu Ev Sineması Sisteminin 1999/5/EC sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.**

**Resmi Uygunluk Beyanını http://www.samsung.com adresinden bulabilirsiniz: Support > Search Product Support öğelerine tıklayın ve model adını girin.**

**Bu ekipman tüm AB ülkelerinde kullanılabilir.**

**Bu cihaz yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir.**



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 66 2012-03-14 오후 2:39:57

## Spesifikasyonlar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Genel | Ağırlık | 3,9 kg | |
| | Boyutlar | 430 (G) x 65 (Y) x 353,5 (D) mm | |
| | Çalışma Sıcaklığı Aralığ | +5°C ila +35°C | |
| | Çalışma Nem Aralığı | 10 % ila 75 % | |
| FM Ayarı | Sinyal/gürültü oranı | 55 dB | |
| | Kullanılabilir hassaslık | 12 dB | |
| | Toplam harmonik bozulma | 0,5 % | |
| Disk | BD (Blu-ray Disk) | Okuma Hızı: 9,834 m/sn | |
| | DVD (Dijital Çok Yönlü Disk) | Okuma Hızı: 6,98 ~ 7,68 m/sn. | |
| | | Yaklaşık Oynatma Süresi (Tek Yönlü, Tek Katmanlı Disk): 135 dak. | |
| | 12cm (KOMPAKT DİSK) | Okuma Hızı: 4,8 ~ 5,6 m/sn. | |
| | | Maksimum Oynatma Süresi: 74 dak. | |
| | CD : 8cm (KOMPAKT DİSK) | Okuma Hızı: 4,8 ~ 5,6 m/sn. | |
| | | Maksimum Oynatma Suresi: 20 dak. | |
| Video Çıkışı | Kompozit Video | 1 kanallı: 1,0 Vp-p (75 Ω yük) | |
| | | Blu-ray Disk: 576i/480i | DVD : 576i/480i |
| Video/Ses | HDMI | 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p | |
| | | PCM çok kanallı ses, Bitstream ses, PCM ses | |
| Amplifikatör | Ön hoparlör çıkışı | 165W x 2(3Ω) | |
| | Ön Üst hoparlör çıkışı | 165W x 2(3Ω) | |
| | Orta hoparlör çıkışı | 170W(3Ω) | |
| | Surround hoparlör çıkışı | 165W x 2(3Ω) | |
| | Subwoofer hoparlör çıkışı | 170W(3Ω) | |
| | Frekans yanıtı | Analog giriş | 20Hz~20kHz (±3dB) |
| | | Dijital giriş | 20Hz~40kHz (±4dB) |
| | S/N Oranı | 70dB | |
| | Kanal ayırma | 60dB | |
| | Giriş hassaslığı | (AUX)500mV | |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 67 2012-03-14 오후 2:39:58

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoparlör | Hoparlör sistemi | 7.1ch hoparlör sistemi | | | | |
| | | Ön | Ön Üst | Surround | Orta | Subwoofer |
| | Empedans | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω | 3 Ω |
| | Frekans aralığı | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 140Hz~20kHz | 40Hz ~ 160Hz |
| | Çıkış ses basınç düzeyi | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 87dB/W/M | 88dB/W/M |
| | Nominal çıkış | 165W | 165W | 165W | 170W | 170W |
| | Maksimum giriş | 330W | 330W | 330W | 340W | 340W |
| | Boyutlar (G x Y x D) | Ön/Ön Üst : 95 x 1211 x 70 (Stand kaidesi: 240 x 240) mm<br>Surround : 94 x 1204 x 71 (Stand kaidesi: 250 x 250) mm<br>Orta: 360 x 74,5 x 68,5 mm<br>Subwoofer : 200 x 390 x 350 mm | | | | |
| | Ağırlıklar | Ön/Ön Üst: 4,44 kg, Surround : 3,73 kg<br>Orta: 0,88 kg, Subwoofer : 5,7 kg | | | | |

- 10Mbps'e eşit veya altında ağ hızları desteklenmez.
- Samsung Electronics Co., Ltd bu spesifikasyonları önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
- Ağırlık ve boyutlar yaklaşık olarak verilmiştir.
- Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.
- Güç kaynağı ve Güç Tüketimi için, ürüne yapıştırılan etikete bakın.

### ❑ SWA-5000

| | |
|---|---|
| Ağırlık | 1,1 kg |
| Boyutlar (G x Y x D) | 76,2 x 228,6 x 152,4 mm |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | +5°C ila +35°C |
| Çalışma Nem Aralığı | 10 % ila 75 % |
| 10 % ila 75 % | 165W x 2 CH |
| Frekans aralığı | 20Hz~20KHz |
| S/N Oranı | 65dB |



HT-E6750W_TK_TUR_0314.indd 68 2012-03-14 오후 2:39:58

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| ▪ Middle East | | |
| Bahrain | 8000-4726 | www.samsung.com |
| Egypt | 08000-726786 | www.samsung.com |
| Jordan | 800-22273 | www.samsung.com |
| Morocco | 080 100 2255 | www.samsung.com |

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| Oman | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Saudi Arabia | 9200-21230 | www.samsung.com |
| Turkey | 444 77 11 | www.samsung.com |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |

**İthalatçı Firma**

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad. Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 467 06 00

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır

İmalatçı : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu,Suwon City Gyeonggi-Do, Korea, 442-742
Tel: +82 2 2255 0114 / Fax: +82 2 2255 0117

L V D : Korea Testing Laboratory
222-13 Guro3-dong Guro-gu Seoul, Korea 152-718
Tel: +82-2-860-1309

E M C : SEC EMC Laboratory
416 Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742 Korea
Tel: 82 31 277 7752, Fax: 82 31 277 7753

## Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

## Product Bu Ьrьnьn Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ьlkeleri ve diğer Avrupa ьlkelerinde geɜerlidir)

Ьrьn, aksesuarlar veya literatьrde yer alan bu işaret, ьrьnьn ve elektronik aksesuarlarının (цrn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım цmьrlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsьz atık atılması nedeniyle ɜevrenin veya insan sağlığının zarar gцrmesini цnlemek iɜin Ьtfen bu цğeleri diğer atık tьrlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sьrdьrьlebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak iɜin uygun bir şekilde geri dцnьşьmьnь sağlayın.

Ev kullanıcıları, ɜevreye zarar vermeden bu цğelerin nasıl ve nerede geri dцnьşьmьnь sağlayabileceklerini цğrenmek iɜin ьrьnь aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikɜileriyle temas kurup satın alma sцzleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ьrьn ve elektronik aksesuarları atma işlemi iɜin diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

CE

AH68-02464L-01